

BICI OK 2 ELETTRORBIKE (STANDARD - SUV - VAN) BICI OK 3 MTB (STANDARD - SUV - VAN)

➊ ISTRUZIONI PER L'USO

➋ MODE D'EMPLOI

➌ BEDIENUNGSANLEITUNG

➍ INSTRUCTIONS

BICI OK 2 ELETTRORBIKE

STD Art. 6201812 - 6201827

SUV Art. 6201824- 6201828

VAN Art. 6201826-6201829



BICI OK 3 MTB

STD Art. 6201814

SUV Art. 6201822

VAN Art. 6201816




BICI OK 2 ELETTRORBIKE

I COMPONENTI

F COMPOSANTES

D KOMPONENTEN

GB PARTS

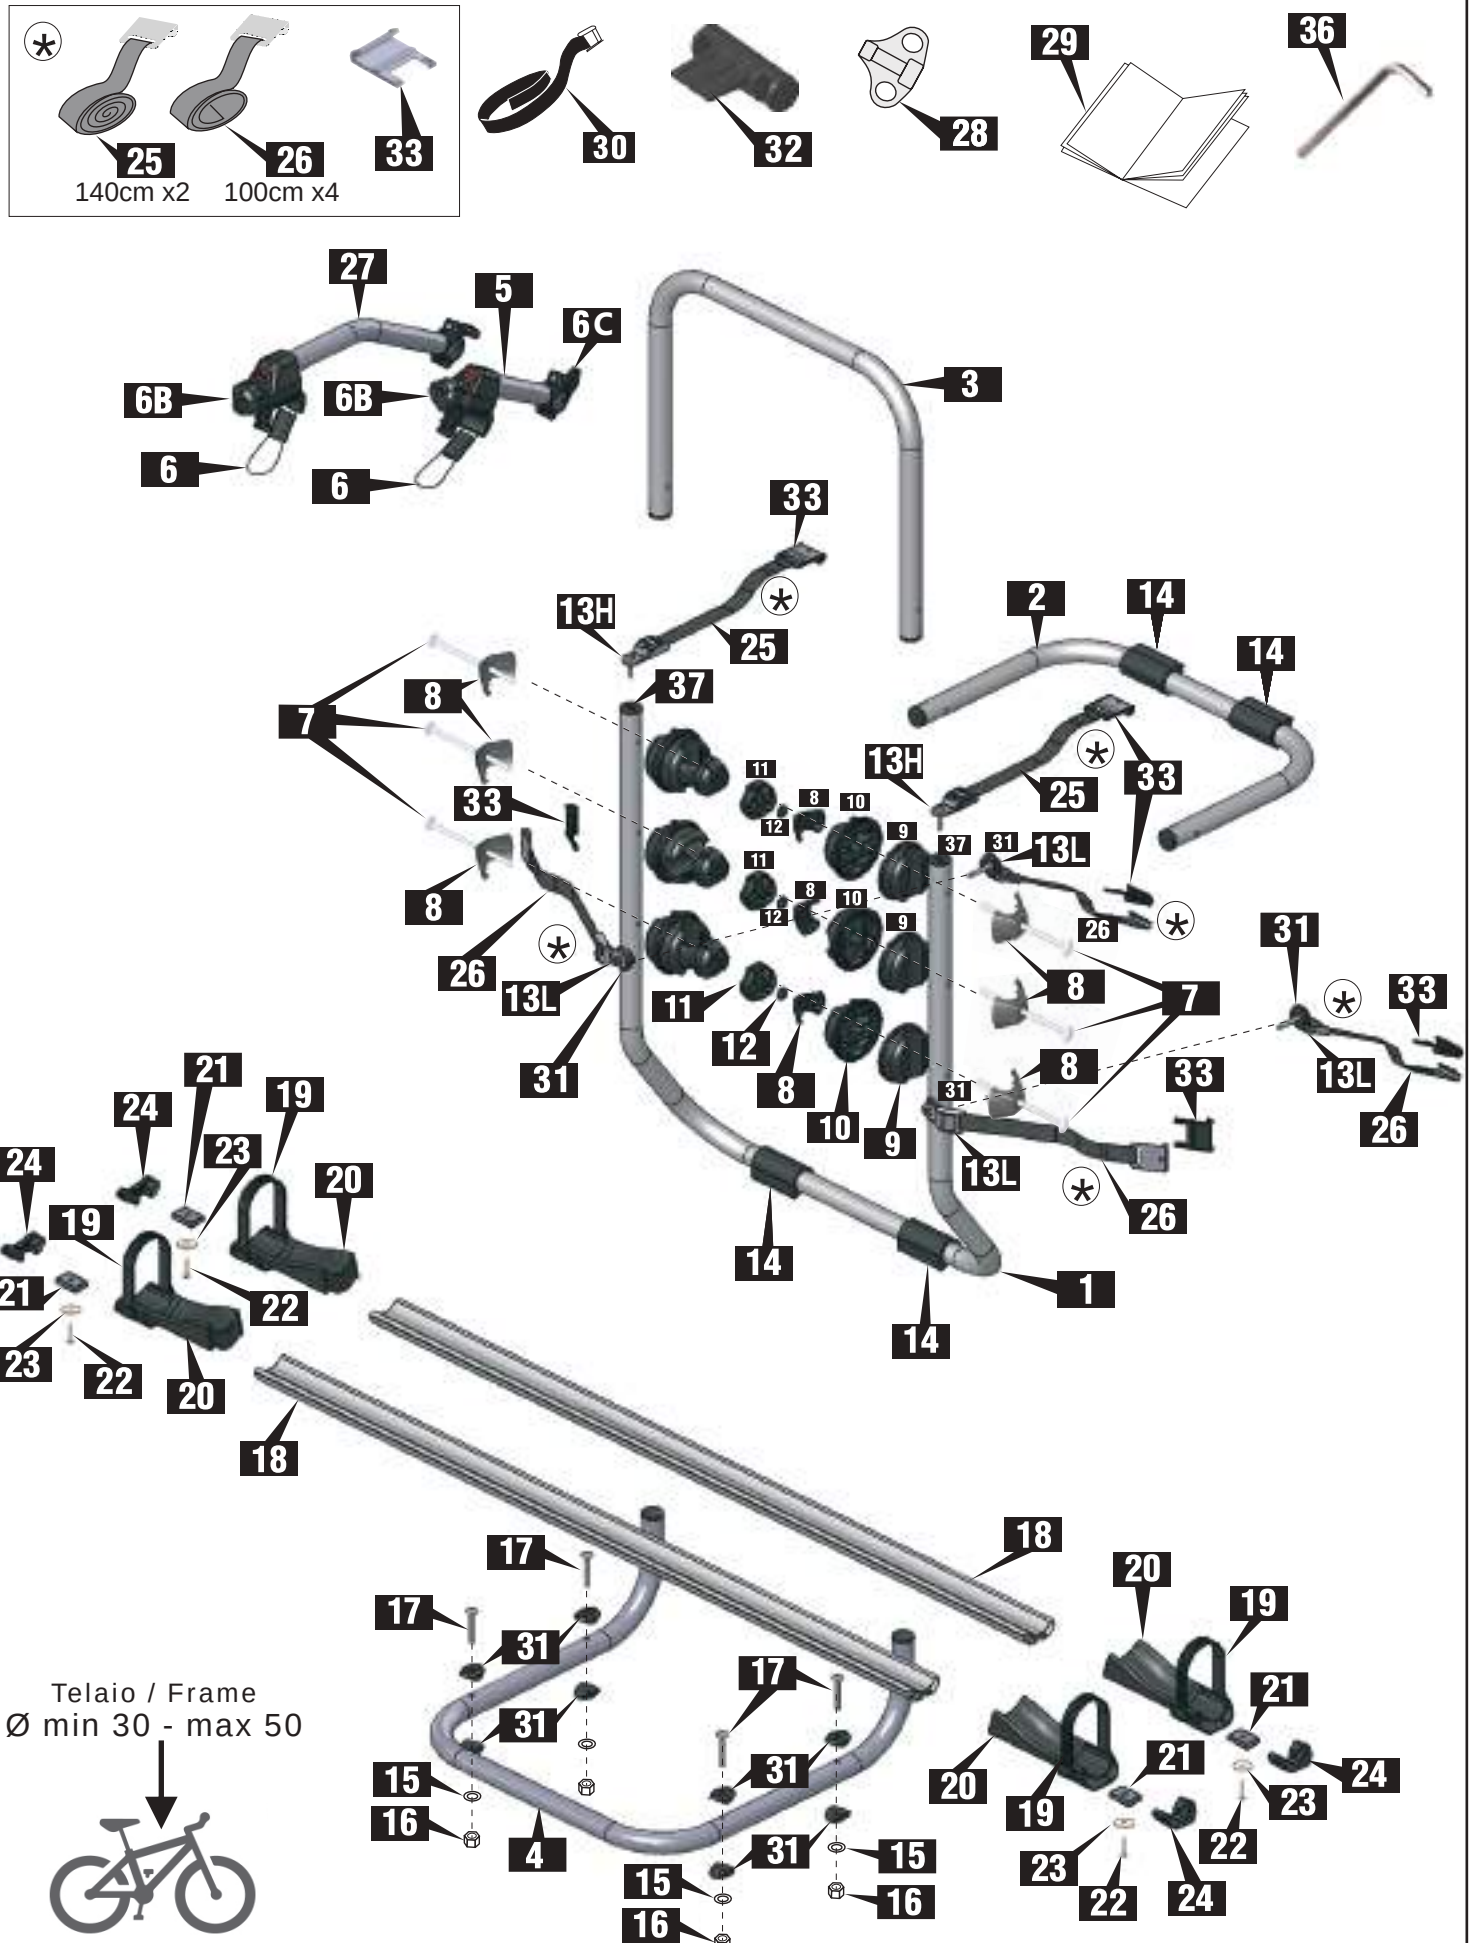

BICI OK 2 ELETTROBIKE

I COMPONENTI

F COMPOSANTES

D KOMPONENTEN

GB PARTS

N°	COD.	DENOMINAZIONE	BICI OK 2 ELEKTROBIKE STD	BICI OK 2 ELEKTROBIKE SUV	BICI OK 2 ELEKTROBIKE VAN
1	3012136	Telaio bici posteriore completo Bici ok STD	1	-	-
	3012121	Telaio bici posteriore completo Bici ok SUV	-	1	-
	3012137	Telaio bici posteriore completo Bici ok VAN	-	-	1
2	3012142	Tubo per appoggio su cofano	1	1	1
3	3012140	Supporto ganasce completo A2	1	1	1
4	3012274	Supporto profilo per 2 biciclette MTB	1	1	1
	3012138	Supporto profilo per 3 biciclette MTB	-	-	-
5	5512077	Braccio corto completo	1	1	1
6	3060590	Tirante mm 320	2	2	2
6B	4086873	Pomello con vite	2	2	2
6C	4083882	Fascetta con cerniera per tubo d.30 mm	2	2	2
7	3049574	Vite 6x120 TTQST	6	6	6
8	4070784	Fascetta fermavite	12	12	12
9	4070782	Snodo dentellato femmina	6	6	6
10	4070783	Snodo dentellato maschio	6	6	6
11	4086870	Pomello bici posteriore con dado	6	6	6
12	3043473	Rondella 6,5x18 Sp.2	6	6	6
13 H/L	3034421	Fibia in zama	6	6	6
14	4083888	Gomma protezione cofano post.	4	4	4
15	3043476	Rondella 6,5x12 Sp.1,6 mm	4	4	4
16	3052615	Dado M6 autobloccante	4	4	4
17	3049567	Vite 6x50 TTQST	4	4	4
18	F20873310	Canalina MTB L=1250	2	2	2
18	F20873330	Canalina MTB L=1350			
19	F20873610	Cinghietto di serraggio ruota	4	4	4
20	F20873581	Ferma ruota forato mtb	4	4	4
21	3052635	Piastrina 17x27.5x5 M6	4	4	4
22	3049516	Vite M6x10	4	4	4
23	3043473	Rondella 6.5x18x1.6	4	4	4
24	F20873410	Tappo copritesta per canalina MTB	4	4	4
25	4078801	Cinghia c/ancoraggio N°2 x cm140,	1	1	1
26		Cinghia c/ancoraggio N°4 x cm 100			
27	5512076	Braccio medio completo	1	1	1
28	3050600	Chiave a tubo 10/13	1	1	1
29	8505148	Istruzioni di montaggio	1	1	1
30	4078790	Cinghia 2,5m	1	1	1
31	4066219	Viti Block	12	12	12
32	4070777	Adapter	4	4	4
33	4070776	Protezione per gancio cinghie Bici OK	6	6	6
34	4088889	Tappo per tubo d. 30 mm	6	6	6
35	5512075	Braccio lungo completo	-	-	-
36	3050603	Chiave a brugola 5 mm	1	1	1
37	4088884	Tappo per tubo d. 30 mm forato	2	2	2





BICI OK 3 MTB

COMPONENTI

COMPOSANTES

KOMPONENTEN

PARTS

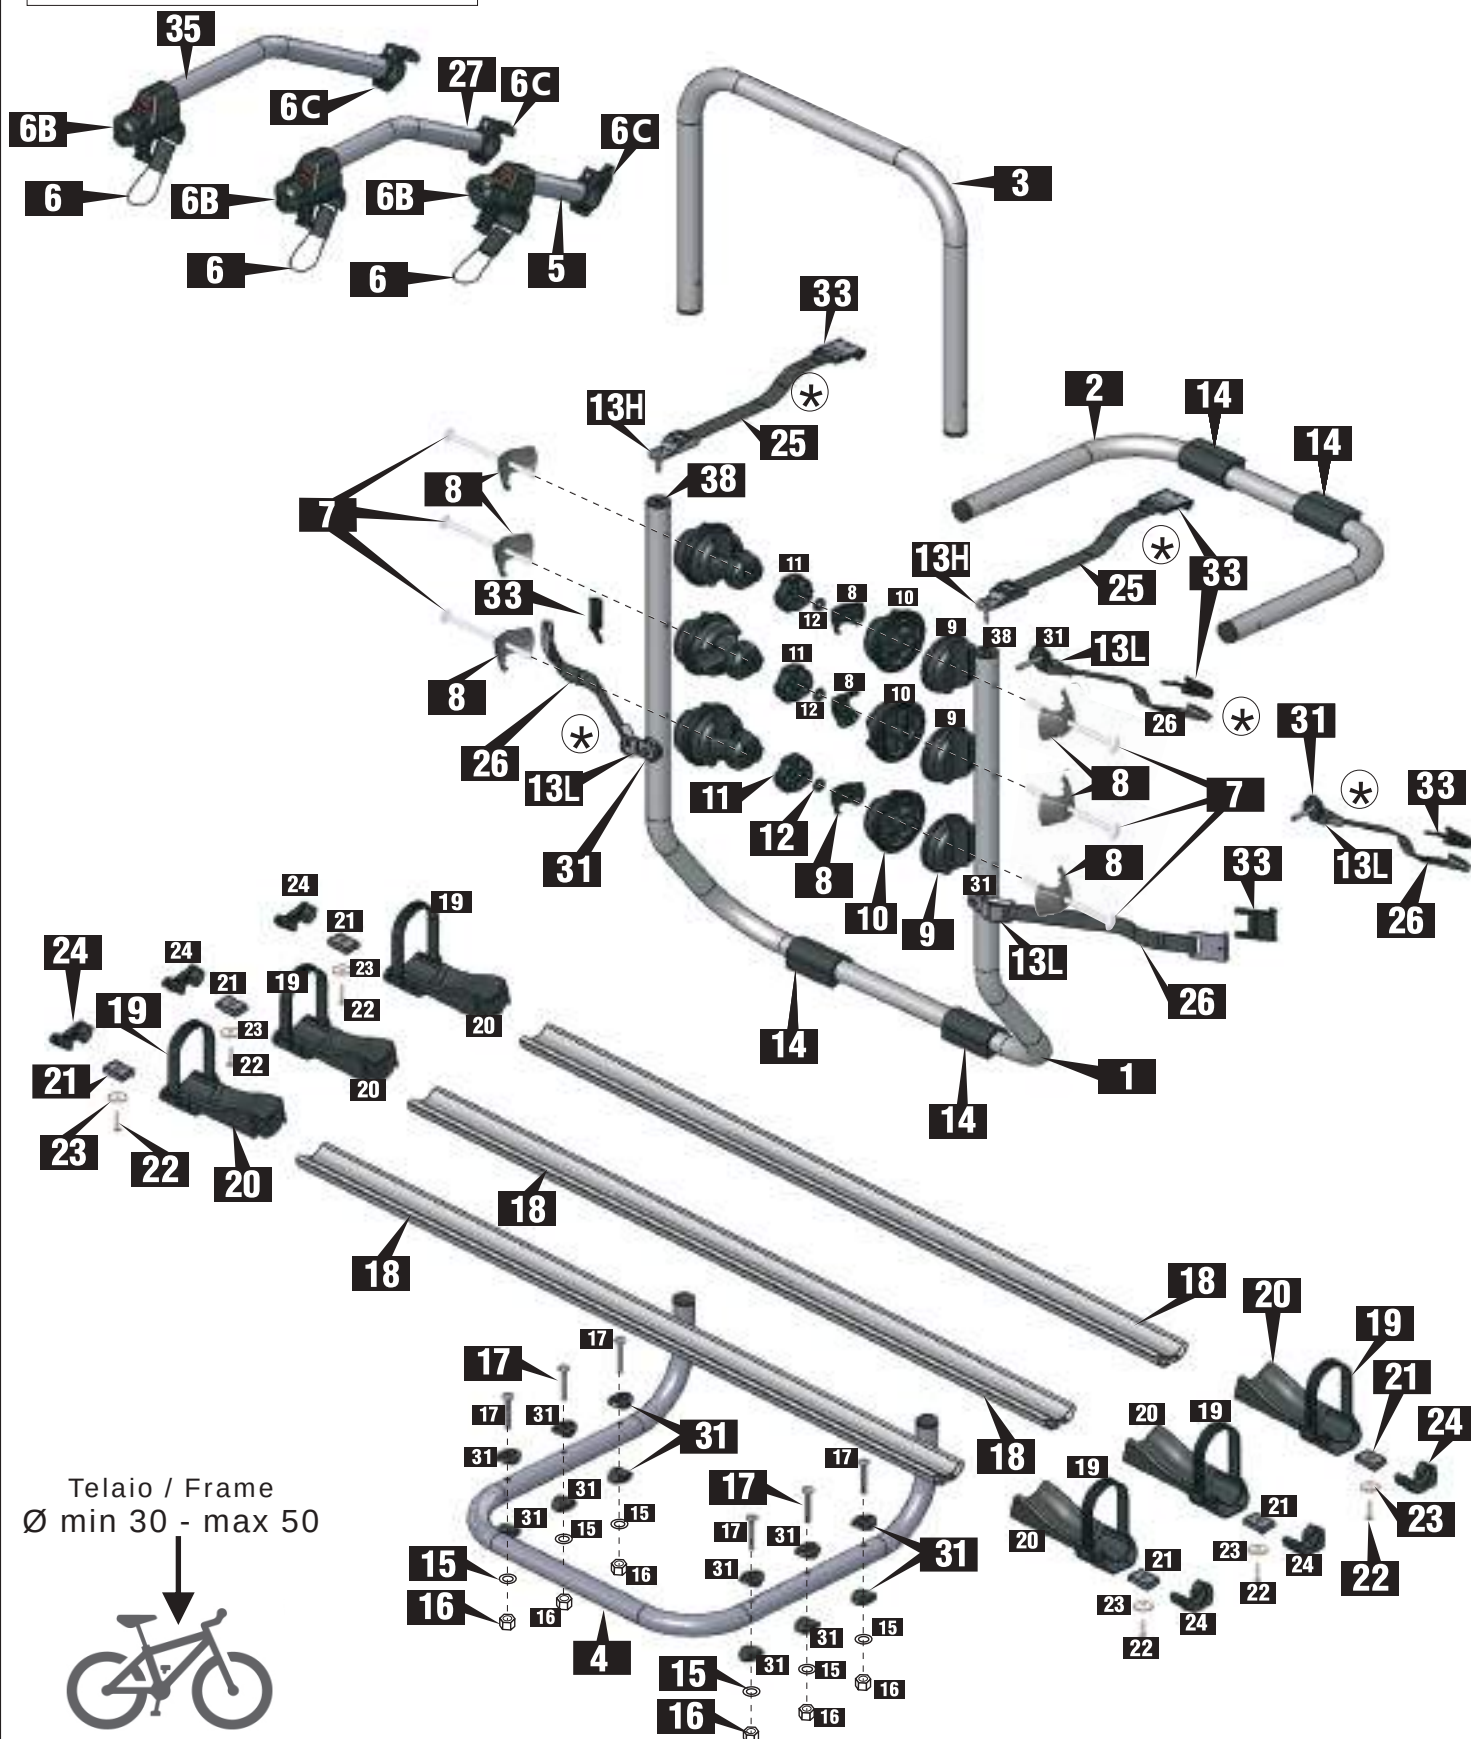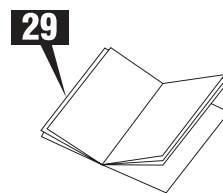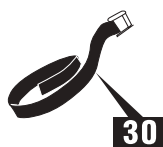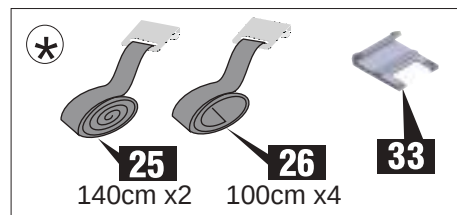

Telaio / Frame
Ø min 30 - max 50



BICI OK 3 MTB





I COMPONENTI





F COMPOSANTES

D KOMPONENTEN

GB PARTS








N°	COD.	DENOMINAZIONE	BICI OK 2 MTB STD	BICI OK 2 MTB SUV	BICI OK 2 MTB VAN
1	3012136	Telaio bici posteriore completo Bici ok STD	1	-	-
	3012121	Telaio bici posteriore completo Bici ok SUV	-	1	-
	3012137	Telaio bici posteriore completo Bici ok VAN	-	-	1
2	3012142	Tubo per appoggio su cofano	1	1	1
3	3012140	Supporto ganasce completo A2	1	1	1
4	3012274	Supporto profilo per 2 biciclette MTB	-	-	-
	3012138	Supporto profilo per 3 biciclette MTB	1	1	1
5	5512077	Braccio corto completo	1	1	1
6	3060590	Tirante mm 320	3	3	3
6B	4086873	Pomello con vite	3	3	3
6C	4083882	Fascetta con cerniera per tubo d.30 mm	3	3	3
7	3049574	Vite 6x120 TTQST	6	6	6
8	4070784	Fascetta fermavite	12	12	12
9	4070782	Snodo dentellato femmina	6	6	6
10	4070783	Snodo dentellato maschio	6	6	6
11	4086870	Pomello bici posteriore con dado	6	6	6
12	3043473	Rondella 6,5x18 Sp.2	6	6	6
13 H/L	3034421	Fibia in zama	6	6	6
14	4083888	Gomma protezione cofano post.	4	4	4
15	3043476	Rondella 6,5x12 Sp.1,6 mm	4	4	4
16	3052615	Dado M6 autobloccante	4	4	4
17	3049567	Vite 6x50 TTQST	4	4	4
18	F20873310	Canalina MTB L=1250	2	2	2
19	F20873610	Cinghietto di serraggio ruota	6	6	6
20	F20873581	Ferma ruota forato mtb	6	6	6
21	3052635	Piastrina 17x27.5x5 M6	6	6	6
22	3049516	Vite M6x10	6	6	6
23	3043473	Rondella 6.5x18x1.6	6	6	6
24	F20873410	Tappo copritesta per canalina MTB	6	6	6
25	4078801	Cinghia c/ancoraggio N°2 x cm140,	1	1	1
26		Cinghia c/ancoraggio N°4 x cm 100			
27	5512076	Braccio medio completo	1	1	1
28	3050600	Chiave a tubo 10/13	1	1	1
29	8505148	Istruzioni di montaggio	1	1	1
30	4078790	Cinghia 2,5m	1	1	1
31	4066219	Viti Block	16	16	16
32	4070777	Adapter	4	4	4
33	4070776	Protezione per gancio cinghie Bici OK	6	6	6
34	4088889	Tappo per tubo d. 30 mm	6	6	6
35	5512075	Braccio lungo completo	1	1	1
36	3050603	Chiave a brugola 5 mm	1	1	1
37	4088884	Tappo per tubo d. 30 mm forato	2	2	2

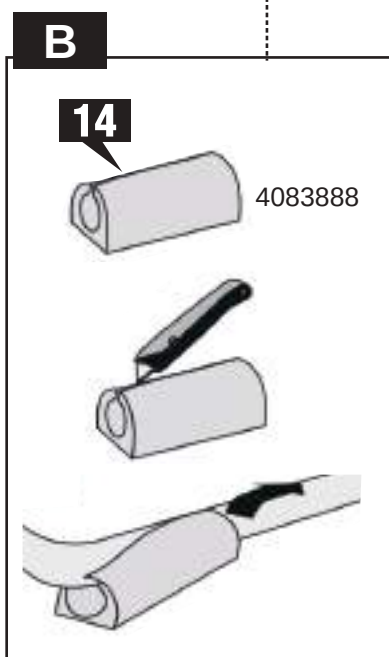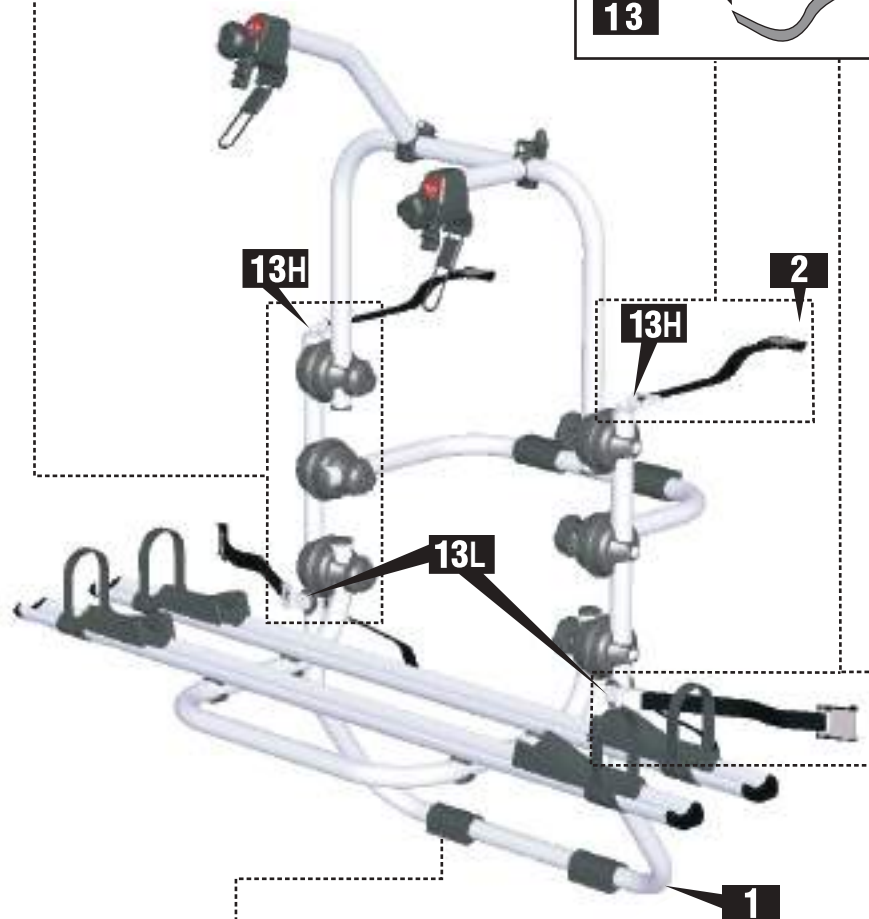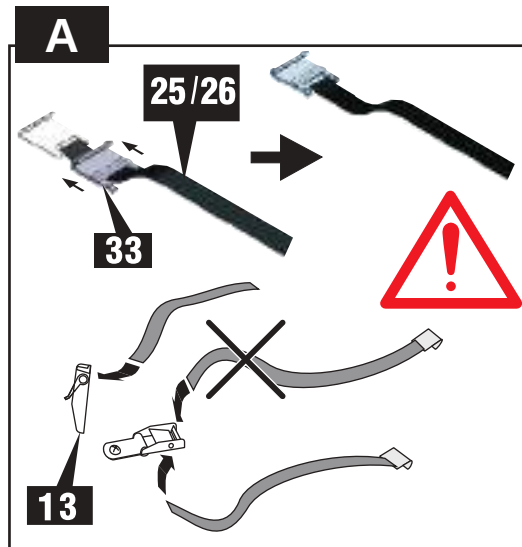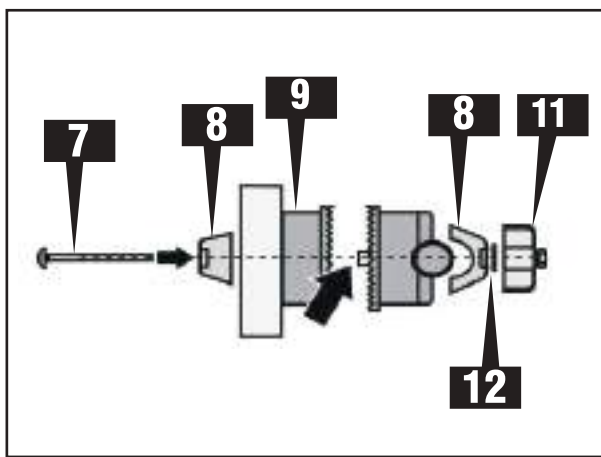

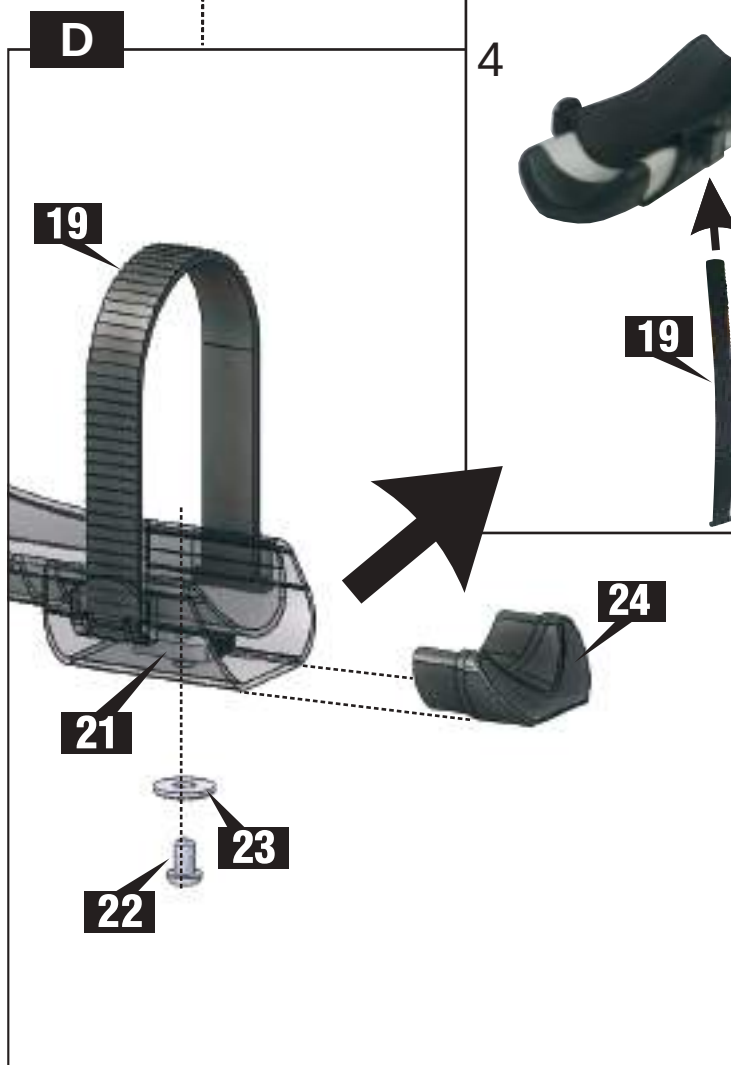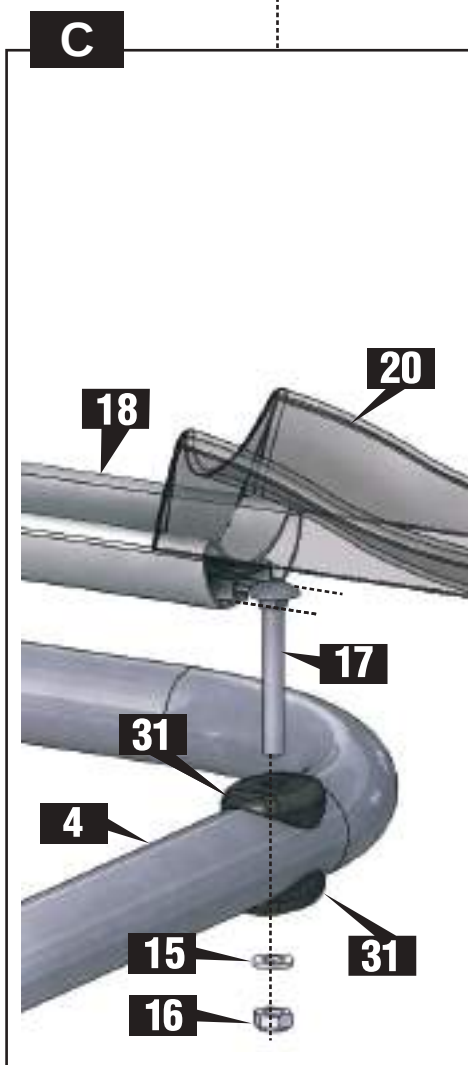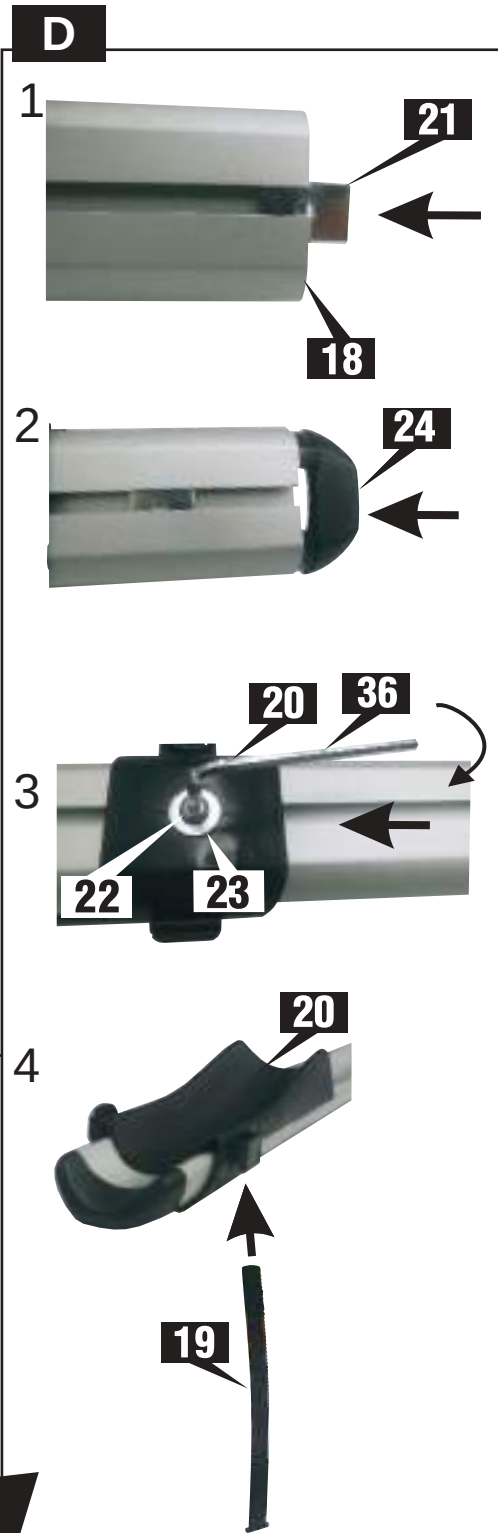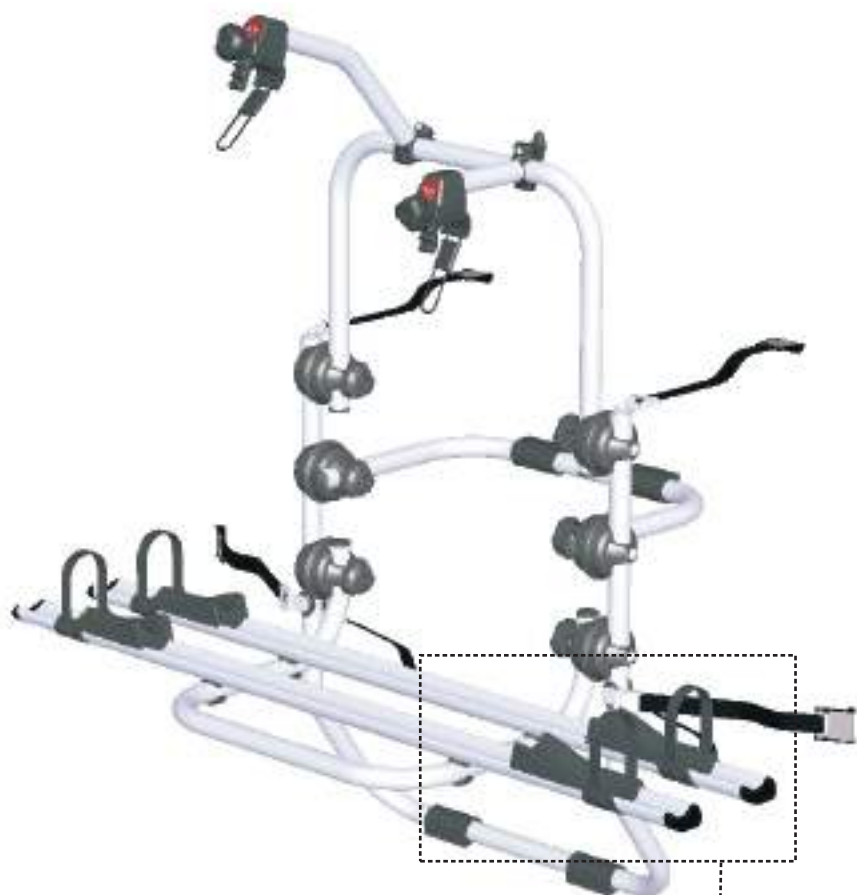



ADAPTER (32) APPLICATION LIST www.fabbri.info

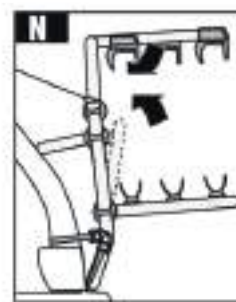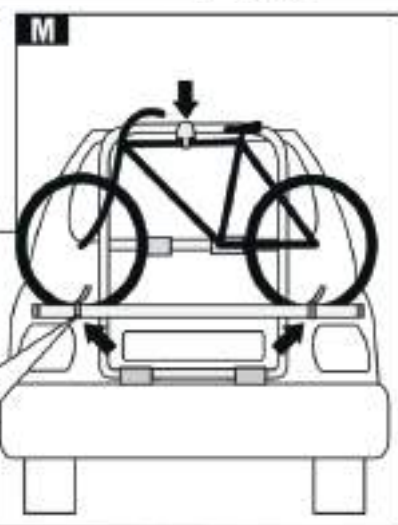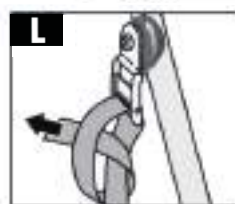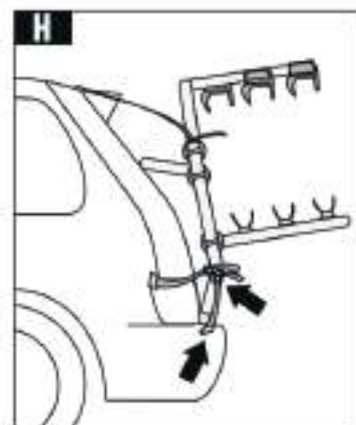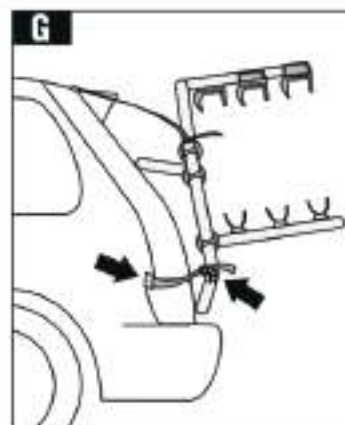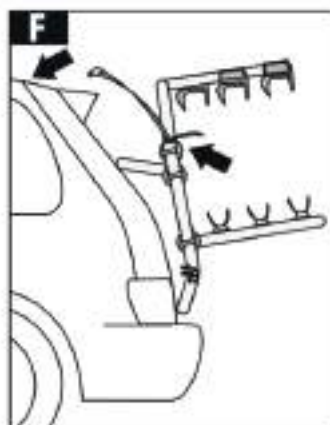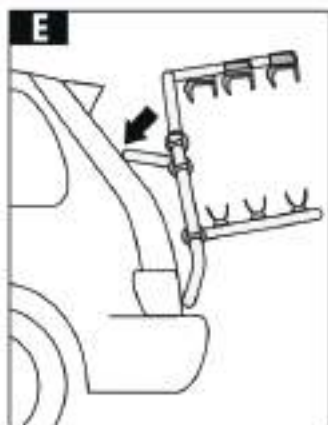

(I)

GARANZIA DI UTILIZZO

Si declina ogni responsabilità in caso di mancata applicazione delle istruzioni nel montaggio e nell'utilizzo del prodotto. Eventuali diritti al risarcimento possono subentrare solo presentando gli scontrini di cassa ed una dettagliata documentazione fotografica del corretto montaggio del prodotto in cui risultino inequivocabili l'identificazione dello stesso e della vettura.

(D)

GARANTIE DER NUTZUNG

Wir übernehmen keine Verantwortung für den Fall, dass die Anweisungen bei der Montage und Verwendung des Produkts nicht beachtet werden. Mögliche Entschädigungsansprüche können nur durch Vorlage der Rechnung und eine detaillierte Fotodokumentation der korrekten Montage des Produkts, in der die Identifizierung des Fahrzeugs und des Produkts eindeutig ist, erfolgen.

(ES)

GARANTÍA DEL USUARIO

Declinamos toda responsabilidad en caso de no aplicar las instrucciones en el montaje y uso del producto. Los posibles derechos de compensación solo pueden tener lugar presentando las cajas registradoras y una documentación fotográfica detallada del correcto montaje del producto en el que la identificación de los mismos y el automóvil es inequívoca.

(GB)

WARRANTY OF USE

We decline all responsibility in case of failure to apply the instructions during assembly & use of the product. Any rights to compensation can only occur by presenting cash receipts & a detailed photographic documentation of the correct assembly of the product in which the product & vehicle identification is unequivocal.

(F)


GARANTIE D'UTILISATION

Nous déclinons toute responsabilité en cas de non-respect des instructions d'assemblage et d'utilisation du produit. Les éventuels droits à la compensation ne peuvent avoir lieu que par la présentation du reçu d'achat et d'une documentation photographique détaillée de l'assemblage correct du produit, dans lesquels sont évidents et sans équivoque, l'identification du produit et de la voiture.



BICI OK 2 ELETTROBIKE STD - SUV - VAN

- D** Montage Sicherheitsgurt Mt. 2,5
- GB** 2.5 m. Safety rack-belt assembly
- I** Montaggio cinghia di sicurezza mt. 2,5

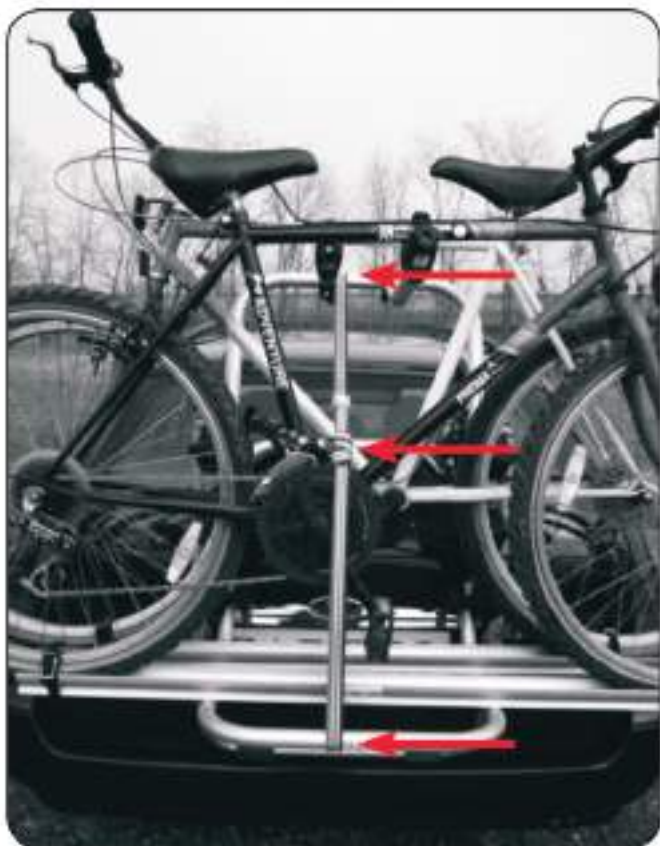


- D** Empfohlener Befestigungspunkt fuer ueber der Norm liegende Rahmen
- GB** Recommended fitting for larger than standard frames
- I** Fissaggio consigliato per telai superiori alla norma
- F** Fixation conseillée pour des cadres supérieurs aux normes prescrites
- ML** Geadviseerde bevestiging voor frames groter dan de norm
- E** Fijación aconsejada para bastidores superiores a la norma




BICI OK 3 MTB STD - SUV - VAN

- F** Montage de la courroie de sécurité de 2,5 m.
- ML** Bevestigen veiligheidsriem 2,5 m
- E** Montaje de la correa de seguridad de 2,5 mt.




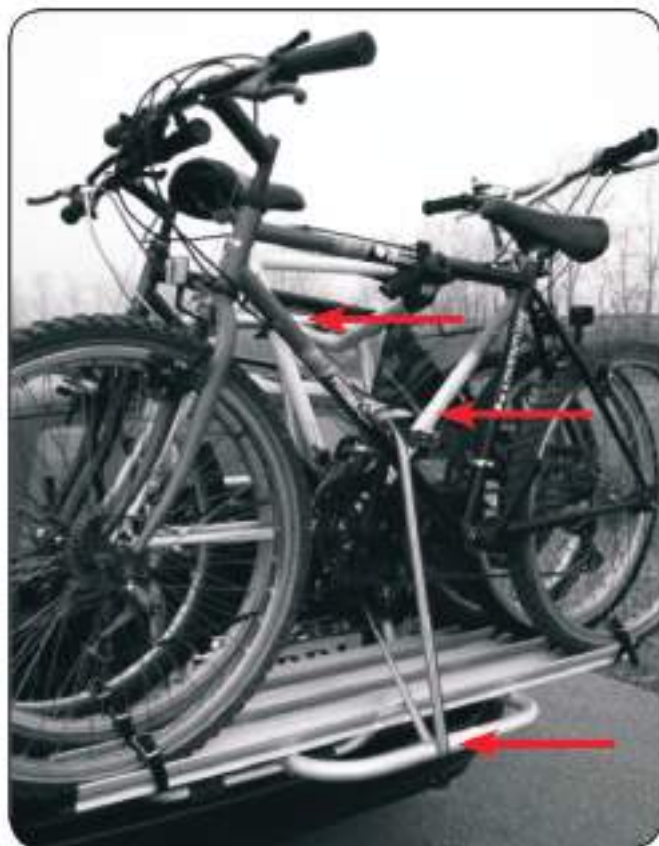


- D** Radschienen mit zwei höhenverstellbaren Positionen (A+B)
- GB** Two positions adjustable rails (A+B)
- I** Rotaie regolabili in due posizioni (A+B)
- F** Rails réglables à deux positions (A+B)
- ML** Rails met twee posities (A+B)
- E** Rails ajustables con dos posiciones (A+B)

BICI OK SUV - VAN

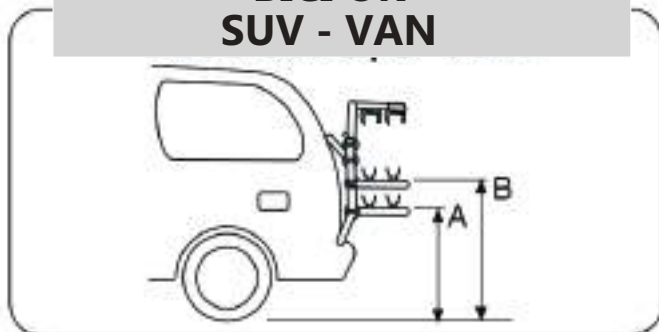

**Deckt das Nummernschild nicht ab !
The registration plate is not covered !
Non copre la targa !
La plaque d'immatriculation !
n'est pas cachée
No cubre la placa de la matrícula !**

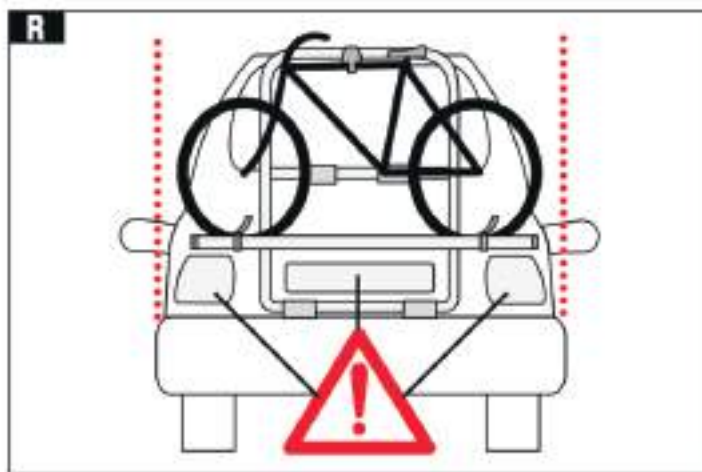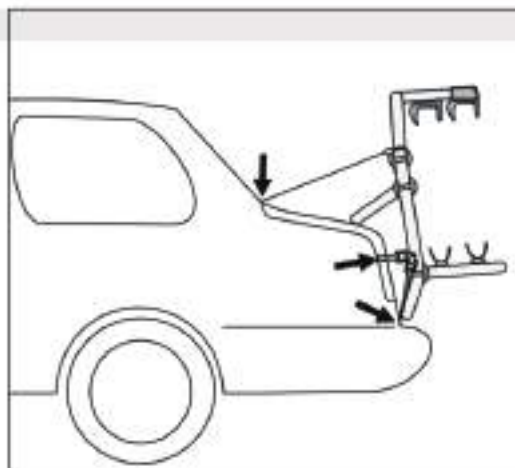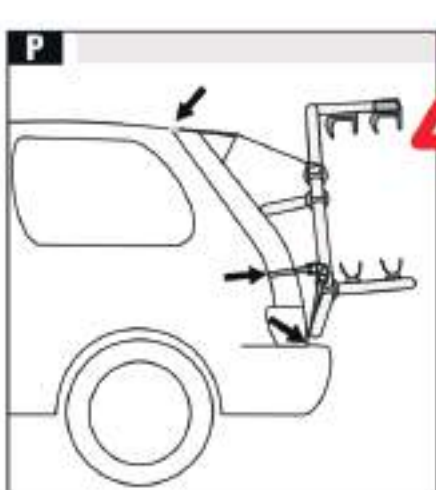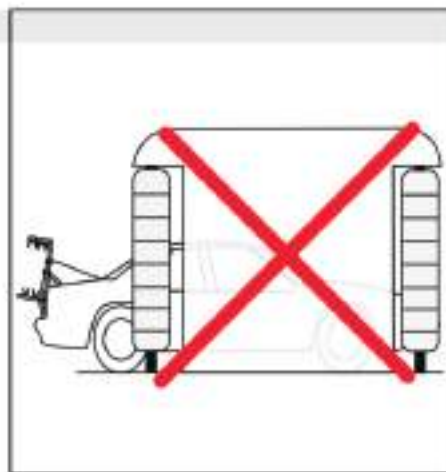

I**Montaggio**

A Fissare le 2 cinghie di ancoraggio lunghe (25) alle fibbie di serraggio superiori (13H) e le 4 cinghie di ancoraggio corte (26) alle fibbie di serraggio inferiori (13L).

Assicurarsi che le cinghie siano inserite correttamente come in figura.

B Incidere la gomma di protezione (14) con un coltello affilato. Infilare la gomma di protezione partendo dal basso sul telaio (1) e sul tuo d'appoggio (2).

C Montaggio canaline MTB (18)

Infilare nel binario inferiore della canalina MTB le 2 viti con quadro sotto testa (17).

In corrispondenza dei fori sul telaio (4), bloccare la canalina avvitando il dado (16) e la rondella (15) alla vite (17) utilizzando 2 spessori "viti-block" (31) come in figura.

D Assemblaggio canaline MTB (18)

Per ogni estremità della canalina MTB (18) eseguire le seguenti operazioni:

1-Infilare la piastrina (21) nell'apposito binario situato nella parte inferiore della canalina.

2- Chiudere il binario montando alle estremità il tappo copri testa (24).

3- Infilare il ferma ruota (20) e regolarne la distanza in base all'interasse ruote della propria bicicletta. Bloccare il ferma ruota (20) avvitando la vite (22) e la rondella (23) alla piastrina (21), servendosi della chiave 36.

4- Far scorrere il cinghietto di serraggio (19) negli appositi passanti situati ai lati del ferma ruota (20).

I**Messa in funzione e modo d'uso**

Per la propria sicurezza e quella di terzi attenersi scrupolosamente alle avvertenze di sicurezza.



E Eliminare lo sporco e la polvere dalle superfici di contatto sull'autovettura e appoggiarvi il portabiciclette. Adattare il tubo per appoggio (2) alla vettura e serrare bene il pomello bici.(11)

Fare attenzione che la staffa centrale sia il più vicino possibile al portellone posteriore e/o al cofano del bagagliaio.

Prima dell'assemblaggio delle cinghie (25+26) consultare l'Application List in www.fabbri.info oppure nel punto vendita per verificare la necessità dell'utilizzo dell'Adapter (33) laddove non sia possibile ancorarsi direttamente per la presenza di eventuali spoiler in plastica, lunotti di vetro o paraurti in plastica. Con l'Adapter (33) montato consigliamo di non aprire il baule/portellone.

F**Montage**

A Attachez les 2 longues sangles d'arrimage (25) aux sangles de serrage supérieures (13H) et les 4 sangles d'amarrage courtes (26) aux sangles de serrage inférieures (13L).

Assurez-vous que les sangles sont correctement insérées comme montré dans a figure.

B Coupez le caoutchouc de protection (14) avec un couteau tranchant. Insérez le caoutchouc de protection en commençant par le bas sur le cadre (1) et sur votre support (2).

C Installation de glissières MTB (18)

Insérez les 2 vis sous la tête dans le binaire inférieure du glissière MTB(17).

En correspondance des trous sur le cadre (4), bloquer le glissière en vissant l'écrou (16) et la rondelle (15) sur la vis (17) à l'aide de 2 cales "vis-bloc" (31) comme montré dans la figure.

D Assemblage glissières (18)

Pour chaque extrémité du glissière MTB (18), effectuez les opérations suivantes:

1-Insérez la plaque (21) dans le binaire spécifique située dans la partie inférieure du glissière.

2- Fermez le binaire en assemblant aux extrémités le capuchon (24).

3- Insérer la butée de roue (20) et ajuster la distance en fonction de la distance de la roue par rapport au vélo. Bloquer la butée de roue (20) en vissant la vis (22) et la rondelle (23) sur la plaque (21) à l'aide de la clé 36.

4- Glissez la sangle de serrage (19) dans les bagues appropriées sur les côtés de la butée de roue (20).

F**Mise en service et utilisation**

Pour votre sécurité et celle des tiers, veuillez vous conformer strictement aux consignes de sécurité.



E Nettoyez les surfaces d'appui des sabots sur la carrosserie et mettez le porte-vélos en place. Adaptez l'inclinaison de l'arceau d'appui (2) à la forme de la carrosserie, puis serrez fortement les écrous moletés(11). Veillez à ce que l'arceau d'appui soit le plus près possible de la porte arrière et/ou du coffre à bagages. Avant de monter les sangles (25+26) consultez la liste d'affectation dans www.fabbri.info ou demandez au commis du point de vente s'il est nécessaire de monter l'Adapter(33). L'adapter doit être ajouté en présence de véhicules avec spoiler, vitre arrière sans châssis, pare-chocs en plastique car la fixation directe des sangles dans ces cas n'est pas possible ou ne suffit pas à garantir la sécurité nécessaire. Avec l'Adapter(33) monté, nous conseillons de ne pas ouvrir le coffre/hayon.

I**Messa in funzione e modo d'uso**

F Agganciare le 2 cinghie lunghe (26) allo spigolo superiore del portellone (minibus, station wagon, ecc.) o allo spigolo superiore del cofano del bagagliaio (parte posteriore tronca). Assicurarsi che le cinghie siano inserite correttamente nelle rispettive fibbie.

G A entrambi i lati del cofano del bagagliaio, agganciare 2 cinghie corte (25). Assicurarsi che le cinghie siano inserite correttamente nelle rispettive fibbie.

H Agganciare le altre 2 cinghie corte (25) allo spigolo inferiore del portellone (minibus, station wagon, ecc.) o allo spigolo inferiore del cofano del bagagliaio (parte posteriore tronca). Assicurarsi che le cinghie siano inserite correttamente nelle rispettive fibbie.

L Ora tendere bene e uniformemente tutte le cinghie di ancoraggio. Affinché le cinghie del portabiciclette non si allentino a causa delle vibrazioni durante il trasporto, si consiglia di annodarle saldamente le estremità.

Se le cinghie devono essere accorciate, tagliare le estremità obliquamente e fonderle con un accendino.

Importante: muovere in tutti i lati il portabiciclette montato, esercitando una forza contenuta. Eventualmente tendere tutte le cinghie.

Attenzione: una volta che le cinghie sono state accorciate, il portabiciclette non può essere montato su automobili di altri tipi.

Fissaggio delle biciclette

M Distribuire uniformemente il peso delle biciclette sul profilo bici (18). Fissare le biciclette mediante il braccio medio (5) o (27) o (35) e il tirante (6). A seconda della struttura e della forma del telaio, le dimensioni dei tiranti devono essere adeguate alle biciclette (accessori speciali).

Le ruote anteriori e posteriori devono essere fissate con una cinghietta bloccaruota (19) sul profilo bici (18).

Attenzione: ogni bicicletta deve essere fissata su almeno tre punti diversi.

Assicurarsi che né parti meccaniche della bicicletta o del portabiciclette né le estremità delle cinghie di ancoraggio e di sicurezza siano a contatto con la carrozzeria. Per tale motivo annodare sempre le estremità delle cinghie. Tutti i componenti delle biciclette devono essere fissati saldamente.

Togliere tutti gli accessori mobili come seggiolini per bambini, borse e parti asportabili come borraccia, illuminazione, pompa ecc.

F**Mise en service et utilisation**

F Accrochez les 2 sangles d'arrimage longues (26) à l'arête supérieure du hayon (bus, break) ou du couvercle du coffre (berline). Veillez au sens correct d'enfilage des sangles dans les boucles.

G Accrochez 2 sangles d'arrimage courtes (25) de chaque côté du couvercle du coffre. Veillez au sens correct d'enfilage des sangles dans les boucles.

H Accrochez 2 sangles d'arrimage courtes (25) à l'arête inférieure du hayon (bus, break) ou du couvercle du coffre (berline). Veillez au sens correct d'enfilage des sangles dans les boucles.

L Maintenant, tendez fortement et uniformément toutes les sangles. Comme sécurité supplémentaire au desserrage par des vibrations, formez un nœud serré à l'extrémité de chaque sangle.

Si vous devez raccourcir les sangles, coupez leur extrémité en biais et faites fondre la ligne de coupure à l'aide d'un briquet pour l'empêcher de s'effiloche.

Avertissement: si vous raccourcissez les sangles, vous ne pourrez plus monter le porte-vélos sur un autre modèle de voiture.

Important: cherchez à faire bouger de tous les côtés le porte-vélos monté, en exerçant une force non excessive. Tendez éventuellement toutes les sangles.

Fixation des vélos sur le porte-vélos

M Répartissez uniformément le poids des vélos sur les profilés porte-vélos (18). Fixez les vélos à l'aide des supports de cadre (5) ou (27) ou (35) et des cables de fixation (6). En raison des différences de structure et de forme du

cadre, on devra adapter les dimensions des câbles de fixation aux vélos (accessoires spéciaux).

Les roues avant et arrière doivent être fixées avec une sangle de sécurité (19) sur le profilé porte-vélo (18).

Avertissement: chaque vélo doit être fixé en au moins trois points différents.

Veillez à ce que ni les parties métalliques des vélos ou du porte-vélos ni les extrémités des sangles d'arrimage et de sécurité ne touchent la carrosserie. Raison pour laquelle vous devez toujours nouer les extrémités des sangles.

Toutes les pièces des vélos doivent être solidement arrimées. Retirez tous les accessoires mobiles tels que sièges d'enfant, sacoches, bidons, feux supplémentaires, pompe, etc.

I**Messa in funzione e modo d'uso**

Non per tutte le vetture è possibile aprire e chiudere il baule. Fare sempre molta attenzione ogni qualvolta si apre e si chiude il baule della vettura, poiché i ganci o il portabici potrebbero danneggiare la carrozzeria. Fate quindi attenzione che il portabici non vada a picchiare contro il tetto dell'auto o contro le antenne.

In viaggio

Prima di ogni partenza e durante le soste controllare che il portabici e il suo carico siano saldamente fissati. Se necessario, serrare le cinghie di ancoraggio e le viti o riannodarle.

Nel caso di traino di un rimorchio o di una roulotte, assicurarsi che il timone d'innesto non venga ostacolato dalle biciclette e possa muoversi liberamente.

Attenzione: nel caso di traino di un rimorchio o di una roulotte con portabici posteriore a carico, l'autovettura è più lunga e ingombrante. Regolarsi quindi di conseguenza quando si fanno le curve!

Adeguare sempre la velocità di guida alla situazione. Ogni carico posteriore si ripercuote sulla tenuta di strada e sul comportamento dell'autovettura, in relazione a curve, vento laterale, rivestimento stradale, retromarcia, manovrabilità, ecc. Considerare altresì l'altezza e la lunghezza dell'autovettura.

Guidare con prudenza su strade accidentate; gli urti potrebbero danneggiare sia il portabici che la carrozzeria.

N Se il portabici non viene utilizzato, è opportuno smontarlo o richiuderlo in caso di non utilizzo per breve tempo.

A tale scopo allentare lo snodo dentellato maschio e femmina (9/10) e richiudere il supporto ganasce (3) e il supporto profilo (4). Stringere nuovamente gli snodi dentellati con il pomello bici (11).

Attenzione! Questo portabici non dispone di lucchetto o di altri dispositivi antifurto. Per questo motivo, non lasciare mai il portabici e il suo carico incustoditi!

I**Pulizia / Magazzinaggio****Pulizia**

Dopo l'impiego, lavare il portabici con acqua e asciugarlo. Non utilizzare solventi né detersivi. Lubrificare le viti e le parti mobili.

Magazzinaggio

Riporre il portabici in un luogo asciutto (ma **non** in un locale caldaia) e fuori dalla portata dei bambini.

F**Mise en service et utilisation**

Il n'est pas toujours possible d'ouvrir et de fermer le coffre pour tous les modèles de voiture. Faites très attention à chaque fois que vous ouvrez et que vous fermez le coffre de votre voiture car les crochets ou le porte-vélos pourraient endommager la carrosserie. Faites donc attention que le porte-vélos n'aille pas cogner contre le toit de la voiture ou contre les antennes.

Sur la route

Avant chaque départ et à chaque arrêt en route, vérifiez la bonne fixation du porte-vélos et des vélos. Si nécessaire, retendez les sangles et resserrez les vis. Si vous tractez une remorque ou une caravane, assurez-vous que le timon ne soit pas gêné par les vélos et puisse se déplacer librement.

Avertissement: le porte-vélos étant monté sur la voiture, lorsque vous tractez une remorque ou une caravane, vous devez virer plus large.

Adaptez absolument votre vitesse aux nouvelles conditions de charge, car elles influencent la prise de virage, la tenue au vent latéral, la tenue de route, la marche arrière, etc. Pensez aussi à la nouvelle hauteur et longueur de votre voiture et rappelez-vous que les vélos ne peuvent dépasser la largeur de la voiture.

Conduisez prudemment sur les chemins non carrossables, car les cahots risquent d'endommager le porte-vélos et la carrosserie.

N Lorsque le porte-vélos ne sert plus, il est préférable de le démonter. Refermez-le si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une courte période seulement.

Dans ce but, desserrez les molettes dentées inférieures (9/10) et relevez l'arceau de soutien (4). Resserrez bien les molettes dentées avec les écrous moletés (11). Rabattez également les deux supports de cadre.

Avertissement: ce porte-vélos et les vélos ne sont pas équipés d'un système antivol. Par conséquent, si vous laissez le porte-vélos sans surveillance, c'est à vos risques et périls.

F**Nettoyage / Rangement****Nettoyage**

Après utilisation, nettoyez le porte-vélos à l'eau claire et séchez-le. N'utilisez pas de détergent ni de solvant. Huilez les vis et les parties mobiles.

Rangement

Rangez le porte-vélos arrière à un endroit sec, mais **pas** dans une chaufferie, et hors d'atteinte des enfants.

**Pericolo!**

Prima di montare il portabici, controllare sempre il buono stato, la solidità nonché il grado di corrosione delle cerniere dello sportello posteriore o del cofano dell'autovettura.

La targa e le luci posteriori devono sempre essere visibili.

O Impiego conforme

Il portabici è destinato esclusivamente all'uso privato e al trasporto di biciclette. Non apportare per nessun motivo modifiche tecniche o impiegarlo per scopi non conformi, a causa dei pericoli che potrebbero conseguire!

Limiti d'impiego per l'utente

Le persone che non conoscono a fondo le istruzioni per l'uso, i bambini e le persone sotto l'influsso di alcool, droghe o farmaci non devono usare il portabici o possono farlo solo sotto sorveglianza.

P Montaggio

Le cinghie di ancoraggio del portabici vanno fissate a un elemento di metallo o a una struttura molto resistente. Controllare l'esecuzione e il buono stato dello sportello posteriore o delle cerniere del cofano del bagagliaio (eventualmente rivolgersi al concessionario).

Il portabici può anche non appoggiare direttamente sul paraurti. Verificare la compatibilità e l'eventuale necessario utilizzo dell'Adapter su www.fabbri.info.

Per evitare graffi, mantenere pulite le superfici d'appoggio del portabici.

Q Protezione di terzi

Assicurarsi che i bambini non giochino con il portabici, in quanto non riconoscono i pericoli che può comportare.

Impiego

Prima di caricare le biciclette, prima di ogni partenza e durante le soste, controllare sempre il corretto montaggio del portabici (verificare le cinghie di ancoraggio, le viti e, all'occorrenza, serrare bene).

Fissare singolarmente le biciclette con i supporti del telaio e le ruote anteriori e posteriori con le cinghie di sicurezza.

**Danger!**

Avant de fixer le porte-vélos arrière, contrôler le bon état, la solidité, voire le degré de corrosion des charnières du hayon ou du couvercle du coffre de la voiture. La plaque minéralogique et les feux arrière doivent rester visibles.

O Utilisation conforme

Ce porte-vélos arrière est destiné exclusivement à l'usage privé et conforme à ce mode d'emploi. Il est strictement interdit, car dangereux, d'y apporter des modifications techniques ou d'en faire un usage différent.

Utilisateurs non autorisés

Les personnes non familiarisées avec le mode d'emploi, les enfants ainsi que les personnes sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments ne doivent pas monter ni utiliser ce porte-vélos sans surveillance.

P Fixation du porte-vélos arrière

Les sangles d'arrimage du porte-vélos doivent être accrochées à un élément de carrosserie ou de structure métallique ou de résistance équivalente.

Contrôlez (ou faites év. contrôler par votre concessionnaire) le bon état des charnières du hayon ou du coffre.

Le porte-vélos peut aussi ne pas appuyer directement sur le pare-chocs. Vérifier la compatibilité et si l'emploi de l'Adapter se rend nécessaire sur le site www.fabbri.info.

Les points d'appui des sabots du porte-vélos sur la carrosserie doivent être bien nettoyés afin d'éviter les rayures.

Q Protection des tiers

L'utilisateur doit empêcher les enfants de manipuler ce porte-vélo arrière car ils ne sont pas conscients des dangers inhérents à ce genre d'accessoire.

Utilisation

Avant de charger un vélo, avant chaque départ et lors des arrêts en cours de route, vérifiez le bon appui et la bonne fixation du porte-vélos (vérifier le serrage des vis et la bonne tension des sangles). Effectuez les premiers contrôles de bonne fixation peu de temps après la mise en service.

Fixez séparément les vélos avec les supports de cadre et les roues avant et arrière avec les sangles de sécurité.

I**Avvertenze di sicurezza**

R La targa e le luci devono essere sempre ben visibili. Evitare che le cinghie di ancoraggio e di sicurezza vengano a contatto con parti affilate. Fissare saldamente le loro estremità con dei nodi.

S In caso di autovetture con tergicristalli sul lunotto, assicurarsi che le funzioni non siano compromesse; in caso contrario, smontare eventualmente il tergicristalli.

■ Ripartizione del carico tra gli assi

Il peso supplementare del portabiciclette modifica la ripartizione del carico tra gli assi dell'autovettura. Questa modifica non deve superare la tolleranza stabilita dal produttore (vedere il libretto di circolazione dell'autovettura).

■ Impiego di un rimorchio

In caso d'impiego di un rimorchio e del portabiciclette carico, l'innesto del rimorchio deve essere accessibile. Assicurarsi inoltre che i movimenti dello stesso come pure quelli del rimorchio siano garantiti.

■ Tenuta di strada dell'autovettura

È necessario adeguare la guida, vale a dire essere prudenti e diminuire la velocità. In effetti, il peso supplementare posteriore e la modifica del carico sugli assi si ripercuotono sul comportamento della vettura rispetto al vento laterale, alla tenuta di strada in curva, ai freni, ecc.

In funzione della velocità, del vento contrario e del carico supplementare nel bagagliaio, l'asse anteriore rischia di venire alleggerita, ciò che diminuisce anche la trazione anteriore delle ruote, in caso di automobili con questo tipo di trazione.

■ Magazzinaggio

Riporre il portabiciclette in un luogo asciutto, ma **non** nel locale caldaia. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

I**Disimballaggio**

L'imballaggio è prodotto con materiale riciclabile. Eliminarlo secondo le prescrizioni.

Distruggere i sacchetti in plastica, poichè potrebbero diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.

**F****Consignes de sécurité**

R La plaque minéralogique et les feux doivent rester visibles. Évitez que les sangles d'arrimage et de sécurité n'entrent en contact avec des parties coupantes. Fixez solidement leurs extrémités en les nouant.

S Notez que le fonctionnement de l'essuie-glace arrière peut être gêné par ce porte-vélos. Prévoir de ne pas l'utiliser ou év. démonter le bras.

■ Répartition de la charge entre les essieux

La charge supplémentaire que représente le porte-vélos chargé modifie la répartition de la charge entre les essieux du véhicule, telle qu'elle est indiquée par le fabricant. Celle-ci ne doit pas excéder la tolérance fixée par le fabricant (vous référer au livret des spécifications de la voiture).

■ Utilisation d'une remorque

Si vous tractez une remorque, le porte-vélos arrière étant chargé, le timon de la remorque doit rester accessible et ses déplacements angulaires ainsi que ceux de la remorque doivent être libres.

■ Tenue de route de la voiture

Vous devez adapter votre façon de conduire (par ex. réduire la vitesse) avec ce porte-vélos. En effet, la charge supplémentaire à l'arrière ainsi que la nouvelle répartition de la charge sur les essieux modifie surtout la sensibilité de la voiture au vent latéral et sa tenue de route en virage et au freinage. En fonction de la vitesse, du vent contraire et de la charge dans le coffre, l'essieu avant risque de se trouver allégé, ce qui diminue aussi la capacité de traction du train avant dans le cas d'une traction avant.

■ Rangement du porte-vélos

Rangez le porte-vélos à un endroit sec, mais **pas** dans une chaufferie et non accessible aux enfants.

F**Déballage**

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables. Prière d'éliminer l'emballage selon les prescriptions de votre commune.

Détruisez les sachets en plastique, ils risquent de devenir des jouets dangereux pour les petits enfants.



D**Montage**

A Befestigen Sie die beiden langen Befestigungsgurte (25) an den oberen Halteschnallen (13H) und die vier kurzen Befestigungsgurte (26) an den unteren Halteschnallen (13L). Vergewissern Sie sich, dass die Gurte korrekt, wie in der Zeichnung, eingeführt wurden.

B Schneiden Sie die Schutzgummis (14) mit einem scharfen Messer auf. Stecken Sie die Schutzgummis von unten auf den Rahmen (1) und auf die Heckabstützstange (2).

C Montage der MTB-Radschienen (18)
Führen Sie die beiden Schrauben mit Quadratblock unter dem Schraubenkopf (17) in die untere Öffnung der MTB-Radschiene ein.
Blockieren Sie die Schrauben auf Höhe in den Löchern im Rahmen (4), indem Sie die Mutter (16) und die Unterlegscheibe (15) an die Schraube (17) drehen. Benutzen Sie dazwischen die beiden Rahmenschutzteile aus Plastik „viti-block“ (31), wie in der Zeichnung angegeben.

D Zusammensetzung der MTB-Radschienen (18)

Für die jeweiligen äußeren Enden der MTB-Radschienen (18) gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1- Führen Sie die rechteckige Scheibe (21) in die dafür vorgesehene Öffnung unter der Radschiene ein.
- 2- Schließen Sie die Öffnung, indem Sie an ihrem Ende die Schutzdeckel (24) aufsetzen.
- 3- Führen Sie die Reifenhalterung (20) ein und stellen Sie den nötigen Abstand je nach dem Reifenabstand Ihres Fahrrades ein. Blockieren Sie die Reifenhalterung (20), indem Sie die Schraube (22) und die Unterlegscheibe (23) mit Hilfe des Schraubenschlüssels (36) an die rechteckige Scheibe (21) festschrauben.
- 4- Führen Sie die Haltegurte (19) dafür vorgesehenen Laschen ein, die sich an der Seite der Reifenhalterung befinden (20).

D**Inbetriebnahme und Bedienung**

Bitte halten Sie die Sicherheitsvorschriften für Ihre Sicherheit und für die Sicherheit Dritter strikte ein!



E Die Auflegepunkte am Auto von Staub und Schmutz reinigen und das Gestell auflegen. Den mittleren Bügel (2) dem Wagentyp anpassen und die Rändelmutter (11) festschrauben.

Achten Sie darauf, dass der mittlere Bügel so nah wie möglich an die Heckklappe bzw. den Kofferraumdeckel zu stehen kommt.

Vor Montage der Haltegurte (25+26) unbedingt die Anwendungsliste in www.fabbri.info beachten um festzustellen, ob für einen festen und sicheren Halt auch der Adapter (33) zum Einsatz kommen muss (notwendig bei Fahrzeugen mit Dachspoiler sowie bei rahmenlosen Glasscheiben und bei nicht tragfähigen Stoßstangen) weil die Befestigung der Haltegurte in den erwähnten Fällen nicht möglich ist oder alleine die notwendige Sicherheit nicht garantiert. Wenn die Adapter zum Einsatz kommen müssen raten wir von dem Öffnen der Heckklappe ab.

GB**Fitting**

A Attach the two long anchoring straps (25) to the upper tightening buckles (13H) and the 4 short anchoring straps (26) to the lower tightening buckles (13L). Make sure the straps are inserted correctly as in the picture.

B Engrave the protective rubber (14) with a sharp knife. Insert the protective rubber starting from the bottom on the frame (1) and on your support (2).

C Mounting MTB rails (18)
Insert the two screws (17) into the bottom of the MTB rail. Where the holes on the frame are located (4), block the rail by screwing the nut (16) and the washer (15) to the screw (17) using 2x "viti-block" thicknesses as shown in the picture.

D MTB rails assembly (18)

For each end of the MTB rail (18) perform the following operations :

- 1-Fit the plate (21) in the rail located in the lower part of the rail.
- 2-Close the rail by fitting the cap (24) at the ends.
- 3-Insert the wheel block (20) and adjust the distance based on the wheel base of your bicycle. Block the wheel block (20) screwing the screw (22) and the washer (23) to the plate (21), using the key 36.
- 4-Slide the tightening strap (19) into the appropriate loops located at the sides of the wheel block (20).

GB**Setting up and use**

For your own safety and that of others, scrupulously follow the safety warnings.



E Eliminate any dirt or dust from the contact surfaces of the car and rest the bicycle rack there.

Adapt the central bracket (2) to the car and tighten the knurled nuts (11) well.

Make sure that the central bracket is as close as possible to the rear door and/or the boot lid.

Before assembling the straps (25+26) please consult the Application List in www.fabbri.info or the customer assistant in the selling point if it's necessary to use the Adapter (33) for a safety and steady mounting. It must be used if you can't mount the straps directly because the car has a spoiler, the rear window is without frame (only glass) or the baggage car is made out of plastic. With the Adapter (33) mounted, you should not open the boot/hatchback.

F Zwei lange Zurrgurten (26) an der oberen Kante der Heckklappe (Bus, Kombi usw.) oder des Kofferraumdeckels (Stufenheck) einhaken. Achten Sie darauf, dass die Zurrgurten richtig in die Klemmschnallen eingeführt sind.

G Zwei kurze Zurrgurten (25) auf beiden Seiten des Kofferraumdeckels einhaken. Achten Sie darauf, dass die Zurrgurten richtig in die Klemmschnallen eingeführt sind.

H Zwei kurze Zurrgurten (25) an der unteren Kante der Heckklappe (Bus, Kombi, usw.) oder des Kofferraumdeckels (Stufenheck) einhaken. Achten Sie darauf, dass die Zurrgurten richtig in die Klemmschnallen eingeführt sind.

I Für eine zusätzliche Sicherheit den Stahlhaken (25) am Gurtband (24) befestigen und dann mit der Karosserie im Bereich Abschlepploch unter der Stossstange fest verankern.

Hinweis: Die Haken nie an Kunststoffteilen (z.B. Stossstange usw.) befestigen.

L Jetzt können Sie alle Zurrgurten gleichmässig und satt festziehen. Als zusätzliche Sicherung gegen selbständiges Lösen des Trägers durch Vibrationen sind alle Gurtenden fest zu verknoten.

Wenn Sie die Gurten kürzen, sind die Enden schräg abzuschneiden und mit einem Feuerzeug wieder zu verschmelzen. **Hinweis:** Bei gekürzten Gurtenden besteht keine Möglichkeit mehr, den Träger bei einem anderen Autotyp zu montieren.

Wichtig: Versuchen Sie den am Auto fest montierten Träger unter angemessenem Kraftaufwand nach allen Seiten zu bewegen. Eventuell sind die einzelnen Gurten nachzuziehen.

Anbringen der Fahrräder

M Das Gewicht der Fahrräder korrekt auf die Fahrradträgerprofile (18) verteilen. Die Fahrräder mittels Fahrradrahmen-Halter (5) oder (27) oder (35) sowie Halteseile (6) befestigen.

Je nach Rahmenkonstruktion und -form muss die Grösse der Halteseile den jeweiligen Fahrrädern angepasst werden (Extrazubehör).

Das Vorder- und Hinterrad jedes Fahrrades sind mit einem Sicherungsriemen (19) am Fahrradträgerprofil (18) zu befestigen.

Wichtig: Jedes Fahrrad muss mindestens an drei verschiedenen Stellen fixiert sein.

Achten Sie darauf, dass weder Metalteile der Fahrräder oder Heck-Fahrradträger noch die Enden der Zurrgurten und Sicherungsriemen die Karosserie berühren. Verknoten Sie deshalb die Gurtenden immer.

Alle Teile der Fahrräder müssen gut festgezogen sein. Kindersitze, Satteltaschen und alle abnehmbaren Teile wie Trinkflasche, Beleuchtung, Luftpumpe usw. entfernen.

Das Öffnen und Schliessen der Heckklappe ist nicht bei

F Hook the 2 long belts (26) onto the upper edge of the rear door (minibus, station wagon, etc.), or to the upper edge of the boot lid (rear cut-off part). Make certain that the belts are correctly inserted into their respective buckles.

G Hook the 2 short belts (25) onto both sides of the boot lid. Make certain that the belts are correctly inserted into their respective buckles.

H Hook the other two short belts (25) onto the lower edge of the rear door (minibus, station wagon, etc.), or to the lower edge of the boot lid (rear cut-off part). Make certain that the belts are correctly inserted into their respective buckles.

I For a safer fixing, it is possible to fix the steel hook (25) to one of the anchor belt (24), and then hook it under the bumper to the towing lug.

Attention: avoid fixing the hooks to parts made of synthetic material (bumpers, etc.).

L Now, tighten all the anchor belts well and uniformly. In order to prevent the bicycle rack belts from slackening due to vibration during transport, we recommend firmly knotting their ends.

If the belts have to be shortened, cut the ends obliquely and fuse them with a lighter.

Important: move the fitted bicycle rack in all directions, applying a small amount of force. If necessary, tighten all the belts.

Attention: once the belts have been shortened, the bicycle rack cannot be fitted to cars of different kinds.

Fixing the bicycles

M Uniformly distribute the weight of the bicycles on the bicycle rack profiles (18). Fix the bicycles using the frame support (5) or (27) or (35) and the fixing cables (6). Depending on the structure and form of the frame, the cable dimensions must be suitable for the bicycles (special accessories).

The front and rear wheels must be fixed with a safety belt (19) to the bicycle rack profile (18).

Attention: each bicycle must be fixed in at least three different places.

Make sure that neither the mechanical parts of the bicycle, nor the ends of the anchor and safety belts come into contact with the bodywork. For this reason, always tie the ends of the belts. All the components of the bicycles must be firmly fixed.

Remove all the mobile accessories such as children's seats, bags and removable parts such as flask, lights, pumps, etc.

It is not possible to open and close the boot with all cars.

D**Inbetriebnahme und Bedienung**

jedem Fahrzeugtyp möglich. Die Heckklappe muss jedesmal sehr vorsichtig geöffnet und geschlossen werden, da die Haken oder der Traeger die Karosserie beschadigen koennten. Achten Sie darauf, dass der Traeger nicht gegen das Autodach oder Fahrzeugantenne gedruickt wird.

Fahren

Vor jeder Abfahrt und bei Zwischenhalten den einwand-freien Halt des Heck-Fahrradträgers und der Ladung überprüfen. Die Zurrgurten und Schrauben nötigenfalls nachspannen resp. festziehen oder neu verknoten. Beim Ziehen eines Anhängers oder Wohnwagens darauf achten, dass die Zuggabel tief genug unter den Fahrrad-rädern liegt, damit sie sich frei bewegen kann.

Achtung: Beim Ziehen eines Anhängers oder Wohn-wagens mit montiertem Heck-Fahrradträger ist der Kurvenradius eingeschränkt!

Die Geschwindigkeit unbedingt den neuen Verhältnissen anpassen, da jede Hecklast das Fahrverhalten betreffend Kurven, Strassenbelag, Rückwärtsfahrt, Lenkverhalten usw. beeinflusst. Zudem können Windeinflüsse die Fahr-sicherheit stark beeinträchtigen. Beachten Sie die neue Höhe und Länge des Autos.

Beim Fahren auf unebenen Strassen können die Stösse den Heck-Fahrradträger sowie die Karosserie beschädigen.

N Wenn der Heck-Fahrradträger nicht benötigt wird, sollte dieser demontiert oder bei kurzem Nichtgebrauch zusammengeklappt werden.

Lösen Sie dazu die unteren Zahnräder (9/10) und klap-pen Sie die Trägerbügel (3) + (4) ein. Die Zahnräder mit den Rändelmutter (11) wieder festziehen.

Zusätzlich sind die beiden Fahrradrahmen-Halter nach unten zu klappen.

Hinweis: Der Heck-Fahrradträger kann nicht diebstahl-sicher montiert werden. Das Gerät und die Ladung sollten deshalb nicht unbeaufsichtigt stehen gelassen werden.

D**Reinigung / Aufbewah****Reinigung**

Den Heck-Fahrradträger nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen und nachtrocknen. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel. Alle Schrauben und Scharnierteile einölen.

Aufbewahrung

Bewahren Sie den Heck-Fahrradträger an einem trocke-nen und für Kinder unzugänglichen Ort auf (jedoch **nicht** in einem Heizraum).

GB**Setting up and use**

Always pay great attention every time you open and close the car boot, because the hooks or the bicycle rack could damage the bodywork. Pay attention therefore that the bicycle rack does not hit against the car roof or aerial.

On the road

Before setting off and during breaks, check that the bicycle rack and its load are firmly fixed. If necessary, tighten the anchor belts and the screws or knot them again.

If towing a trailer or a caravan, make sure that the tow-bar is not obstructed by the bicycles and that it can move freely.

Attention: If towing a trailer or a caravan with a loaded rear bicycle rack, the car is longer and larger. Take care then when going around bends!

Always match your speed to the situation. Every rear load has an effect on road holding and the car's behaviour in bends, to side winds, road surfaces, when reversing, manoeuvrability, etc. Also consider the car's height and length.

Drive carefully on damaged roads: the impacts could damage both the bicycle rack and the bodywork.

N If the bicycle rack is not used, it is a good idea to dismount it or to close it when not used for a short period of time.

To do this, slacken the upper and lower toothed wheels (9/10) and close the fixing bracket (3) and the bicycle rack bracket (4). Re-tighten the toothed wheels again with the knurled nuts (11).

Attention! This bicycle rack does not have a padlock or other anti-theft devices. For this reason, never leave the bicycle rack and its load unattended.

GB**Cleaning / Storage****Cleaning**

After use, wash the bicycle rack with water and dry it. Do not use solvents or detergents. Lubricate the screws and the mobile parts.

Storage

Store the bicycle rack in a dry place, but not in the boiler room. Keep it out of the reach of children.

**Gefahr!**

Vor der Montage des Heck-Fahrradträgers sind am Auto stets die Scharniere der Hecktüre oder des Kofferraumdeckels auf Beschädigungen, solide Ausführung oder gar Rost zu prüfen.
Das polizeiliche Kennzeichen sowie die Beleuchtung müssen immer sichtbar sein.

O Bestimmungsgemässer Gebrauch

Dieser Heck-Fahrradträger ist ausschliesslich für den privaten Gebrauch und nur zum Transport von Fahrrädern bestimmt. Technische Abänderungen und jede missbräuchliche Verwendung sind wegen den damit verbundenen Gefahren strengstens verboten!

Nicht zugelassene Bediener

Personen, die mit der Betriebsanleitung nicht vertraut sind, Kinder sowie Personen unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss dürfen den Fahrradträger nicht oder nur unter Aufsicht montieren.

P Montage

Die Zurrgurten des Heck-Fahrradträgers müssen an einem Metallteil oder an einer gleichwertigen, widerstandsfähigen Struktur am Auto befestigt werden. Achten Sie bitte auf die Ausführung und Qualität der Hecktüre, resp. der Kofferraumscharniere (evtl. Abklärungen durch Ihre Autovertretung).
Der Heckfahrradträger kann auch bei Fahrzeugen ohne tragfähige Stoßstange montiert werden. In jedem Fall ist es erforderlich, die Typenliste in www.fabbri.info zu beachten, ob der Heckfahrradträger auf Ihrem Fahrzeug montierbar ist und ob die im Lieferumfang enthaltenen Adapter für einen sicheren Halt verwendet werden müssen.

Die Teile, auf welchen der Heck-Fahrradträger aufliegt, sauber halten, um Kratzer zu vermeiden.

Q Schutz anderer Personen

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Heck-Fahrradträger zu spielen. Kinder erkennen die Gefahren nicht, die im Zusammenhang mit solchen Fahrradträgern entstehen können.

Anwendung

Vor dem Aufladen der Fahrräder, vor Fahrtantritt sowie bei periodischen Zwischenhalten stets den Sitz der Zurrgurten und der Schrauben kontrollieren und bei Bedarf nachziehen. Die ersten Kontrollen für eine solide Trägerbefestigung sollten schon nach kurzer Einsatzdauer vorgenommen werden.

Die Fahrräder mit den Fahrradrahmen-Haltern und die Vorder- und Hinterräder mit den Sicherungsriemen einzeln fixieren.

**Danger!**

Before fitting the bicycle rack, always check the good condition, solidity and extent of corrosion of the hinges of the rear door or of the car boot lid.
The number-plate and the rear lights must always be visible.

O Conforming use

The bicycle rack is designed exclusively for private use and for transporting bicycles. Do not make any technical changes to it for any reason or use it for non-conforming uses because of the dangers that could result!

User use limits

Persons who do not fully know the use instructions, children and persons under the influence of alcohol, drugs or medicines must not use the bicycle rack; they may only do so under supervision.

P Fitting

The bicycle rack anchoring belts are fixed to a metal element or to a very strong structure. Check the execution and the good condition of the rear door or of the boot hinges (contact the dealer if necessary).

The bicycle rack may also not rest directly on the bumper. Verify the compatibility and when to use the Adapter on www.fabbri.info.

To avoid scratches always clean the support surfaces of the bicycle rack.

Q Protecting other people

Make sure that children do not play with the bicycle rack, as they do not know the dangers this could bring.

Use

Before loading the bicycles, before each start and during breaks, always check that the bicycle rack is fitted correctly (check the anchor belts, screws and tighten well if necessary).

Fix the bicycles singly with the frame supports and the front and rear wheels with the safety belts.

D**Sicherheitsvorschriften**

R Das polizeiliche Kennzeichen sowie die Beleuchtung müssen immer sichtbar sein. Die Zurr Gurten und Sicherungsriemen nie mit scharfkantigen Teilen in Berührung kommen lassen. Die Gurtenenden müssen gut verknotet werden.

S Bei Fahrzeugen mit einem Heckscheibenwischer ist zu beachten, dass die Funktion beeinträchtigt werden kann. Die Benutzung des Heckscheibenwischers ist dann auszuschliessen (evtl. eine Demontage des Wischermes vornehmen).

Achslast

Durch die am Heck des Fahrzeuges angebrachte Ladung wird die vom Fahrzeughersteller vorgegebene Achslastverteilung verändert. Diese Veränderung der Achslastverteilung darf nicht zu einem Überschreiten der zulässigen Achslast führen (siehe Bedienungsanleitung Werks- und Gesetzesvorschriften).

Anhängerbetrieb

Bei montiertem Heck-Fahrradträger und gleichzeitigem Benützen eines Anhängers muss die Anhängerkupplung zugänglich sein. Die Winkelbewegungen sowie die Winkelbeweglichkeit des Anhängers müssen gewährleistet sein.

Fahrbetrieb

Durch die zusätzliche Beladung des Heck-Fahrradträgers und die dadurch eintretende Achslastverteilung ist eine angepasste Fahrweise erforderlich, da jede Hecklast das Fahrverhalten betreffend Seitenwindempfindlichkeit, Kurven-, Brems- und Lenkverhalten usw. beeinflusst. In Abhängigkeit von Geschwindigkeit, Gegenwind und zusätzlicher Beladung des Kofferraumes kann es zu einer Entlastung der Vorderachse kommen, so dass die Traktion der Reifen beeinträchtigt wird.

Aufbewahrung

Den Heck-Fahrradträger an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren, jedoch **nicht** in einem Heizraum.

D**Auspacken**

Die Verpackung ist aus recyclingfähigem Material hergestellt. Bitte entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäss.

Vernichten Sie sämtliche Plastikbeutel, diese können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

**GB****Safety warnings**

R The number-plate and the lights must be very visible. Prevent the anchor and safety belts from coming into contact with sharp parts. Firmly fix their ends with knots.

S If the car has wipers on the rear window, make sure that they are not impeded; if not, remove them.

Dividing the load between the axles.

The extra weight of the bicycle rack modifies the load division between the car's axes. This modification must not exceed the tolerance established by the producer (see the car's logbook).

Use with a trailer

If using a trailer and the bicycle rack loaded, the trailer coupling must be accessible. Also, make sure that the movements of the same and those of the trailer are guaranteed.

Car road-holding

Driving technique must be changed. In other words, it is prudent to reduce speed. In fact, the extra rear weight and the change to the load on the axles have repercussions on the car's behaviour with respect to side winds, road holding in bends, braking, etc.

In function to the speed, on-coming wind and the extra luggage load, the front axle risks becoming lighter. This also reduces traction in front-wheel drive cars.

Storage

Store the bicycle rack in a dry place, but not in the boiler room. Keep it out of the reach of children.

GB**Unpacking**

The packaging is made of materials that can be recycled. Dispose of them according to the regulations.

Destroy plastic bags, as they could become dangerous toys for children.



OPTIONALS

D Extrazubehoer

GB Additional accessories

F Accessoires supplémentaires

I Accessori supplementari

OPTIONAL BICI CAVETTO

- GB** EXTRA LANGE HALTESEILE FÜR FAHRRAD-RAHMEN
- D** EXTRA LONG BICYCLE FRAME CABLES
- I** CAVETTI EXTRA LUNGHİ PER TELAIO BICI
- F** PETITS CABLES EXTRA-LONG POUR CADRE DE VELO



ø 24-35 mm (295 mm).....art.6201795
 ø 44-55 mm (370 mm).....art.6201796
 ø 54-65 mm (400 mm).....art.6201797

OPTIONAL POMELLO

- D** KNEBEL DIEBSTAHLSICHERUNG M6
- I** POMELLO ANTIFURTO M6
- GB** M6 ANTHEFT KNOB
- F** POMMEAU ANTIVOL M6

- D** Es genügt die Montage des Knebels abschließbar am letzten Fahrrad um alle 3 Fahrräder zu schützen.
- GB** To protect all the bicycles it's enough to mount the anti-theft knob on the last bicycles.
- I** Per proteggere tutte le biciclette basta serrare l'ultima con il pomello antifurto.
- F** Il suffit de monter le pommeau antivol sur le vélo extérieur pour protéger tous les 3 vélos.



art.6201901

D



Bewahren Sie die Betriebsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese allenfalls an Nachbenutzer weiter.

Achtung: Der Fahrzeugführer ist für eine korrekte Montage und deren Unterhalt sowie aller am Auto befindlichen Ausrüstungsgegenstände verantwortlich und haftbar.

GB



Keep these use instructions in a safe place and attach them to the bike rack if another person has to use it.

Warning: the driver of the car is responsible for the correct fitting and regular maintenance of all the car accessories, even in the event of an accident.

I



Conservare queste istruzioni per l'uso in un luogo sicuro e allegarle al portabiciclette qualora un'altra persona dovesse utilizzarlo.

Avvertenza: il conducente dell'autovettura è responsabile, anche in caso di incidente, del corretto montaggio e della regolare manutenzione di tutti gli accessori dell'auto.

F




Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et le remettre à tout nouvel utilisateur du porte vélos arrière.

Important: le conducteur du véhicule est responsable légalement, en cas d'accident, de la fixation correcte est sûre et du bon entretien de tous les accessoires ajoutés à la carrosserie.



www.fabbri.info
Application List

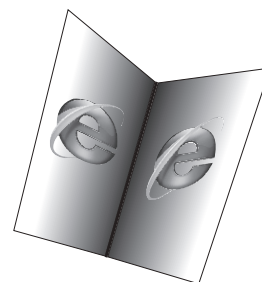

1	4070777	x 4
---	---------	-----

Ⓓ Bedienungsanleitung

Ⓕ Mode d'emploi


Ⓘ Istruzioni per l'uso

Ⓖ Instructions

Ⓔ Instrucciones

Ⓟ Instrukcja instalacji

1

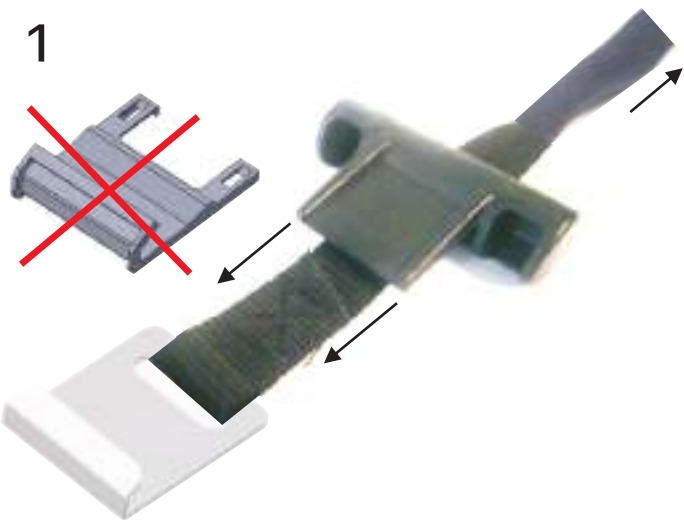

2



(D)

Heck-Fahrradtraeger BICI OK 2/3 & BICI OK 2/3 VAN

Verehrte Kundin, verehrte Kunde

Wie bei allen Hecktraegersystemen wird auch bei diesem Heck-Fahrradtraeger zur Vermeidung von Verletzungen oder Geraeteschaeden besondere Sorgfalt verlangt. Bitte studieren Sie die vorliegende Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geraetes, und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Personen, die mit der Betriebsanleitung nicht vertraut sind, duerfen den Heckfahrradtraeger nicht benutzen.

ACHTUNG: Der Fahrzeugfuehrer ist fuer eine korrekte Montage und deren Unterhalt sowie aller am Auto befindlichen Ausruestungsgegenstaende verantwortlich und haftbar .



ADAPTER



Vor Montage der **Haltegurte** Art. Nr. 4078789 unbedingt die **Anwendungsliste** in www.fabbri.info beachten oder die Verkaufsstelle befragen um festzustellen, ob für einen festen und sicheren Halt auch der **Adapter** Art. Nr. **4070777** zum Einsatz kommen muss (notwendig bei Fahrzeugen mit Dachspoiler sowie bei rahmenlosen Glasscheiben) weil die Befestigung der **Haltegurte** Art. 4078789 in den erwähnten Fällen nicht möglich ist oder alleine die notwendige Sicherheit nicht garantiert

(F)

Porte-vélos arrière BICI OK 2/3 & BICI OK 2/3 VAN

Chère cliente, cher client,

Comme tous les systèmes de porte-vélos arrière de voiture, cet accessoire demande une prudence particulière lors du montage afin d'éviter tout dommage à la voiture ou un accident sur la route. Veuillez étudier attentivement ce mode d'emploi pour assembler et utiliser correctement cet accessoire, tout en respectant les consignes de sécurité de ce mode d'emploi et de la législation sur la circulation routière.

Les personnes n'ayant pas lu ce mode d'emploi ne doivent pas utiliser ce porte-vélos arrière.

IMPORTANT: le conducteur du véhicule est responsable légalement. en cas d'accident, de la fixation correcte et sûre et du bon entretien de tous les accessoires ajoutés à la carrosserie.



ADAPTER



Avant de monter les **sangles** art. nr. **4078789** consultez la **liste d'affectation** dans www.fabbri.info ou demandez au commis du point de vente s'il est nécessaire de monter l'**Adapter** nr. **4070777**. L'adapter doit être ajouté en présence de véhicules avec spoiler, vitre arrière sans châssis car la fixation directe des **sangles** Art. 4078789 dans ces cas n'est pas possible ou ne suffit pas à garantir la sécurité nécessaire.

(I)

Portabicicletta posteriore

Gentile cliente

Come per tutti i sistemi di portabicicletta a montaggio posteriore, per evitare ferimenti o danni al portabicicletta è indispensabile maneggiarlo con la massima cura. Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e attenersi alle avvertenze di sicurezza.

Le persone che non conoscono a fondo le istruzioni per l'uso non devono usare questo portabicicletta.

AVVERTENZA: Il conducente dell'autovettura è responsabile, anche in caso d'incidente, del corretto montaggio e della regolare manutenzione di tutti gli accessori dell'auto.




ADAPTER




Prima dell'assemblaggio delle Cinghie 4078789 consultare l'Application List in www.fabbri.info oppure nel punto vendita per verificare la necessità dell'utilizzo dell'Adapter 4070777 laddove non sia possibile ancorarsi direttamente con le Cinghie 4078789 per la presenza di eventuali spoiler in plastica, lunotti di vetro ecc...

3

APERTO-OPEN

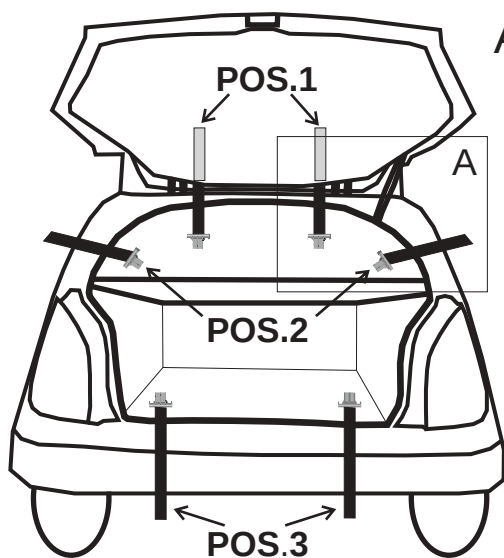


A


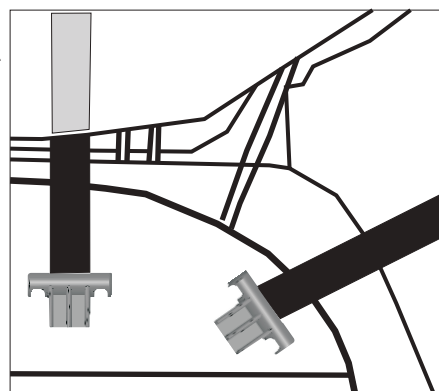


4a


CHIUSO-CLOSED

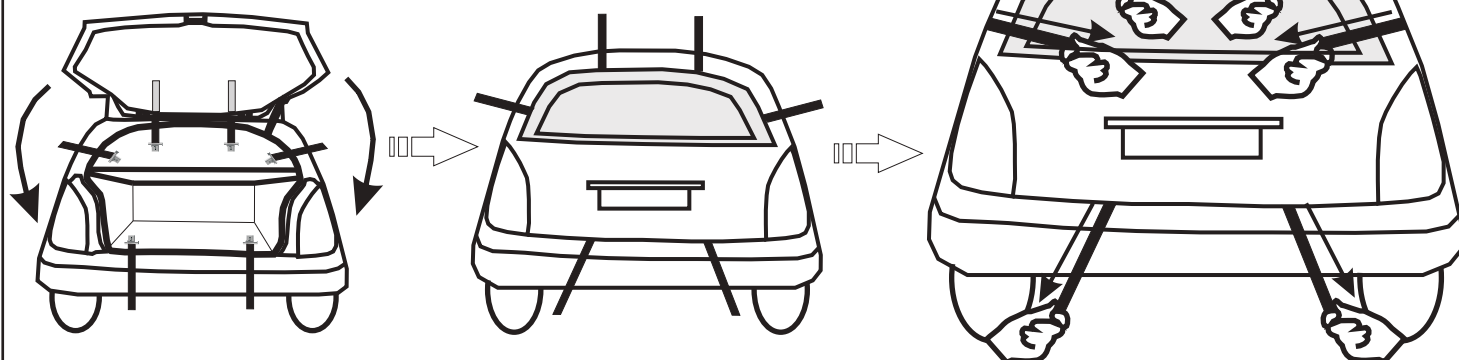

4b

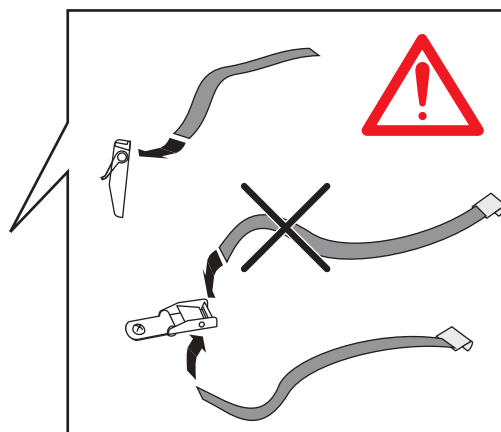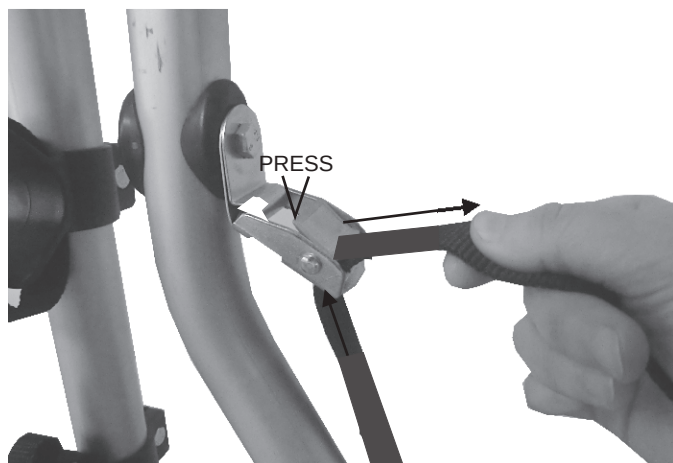

5

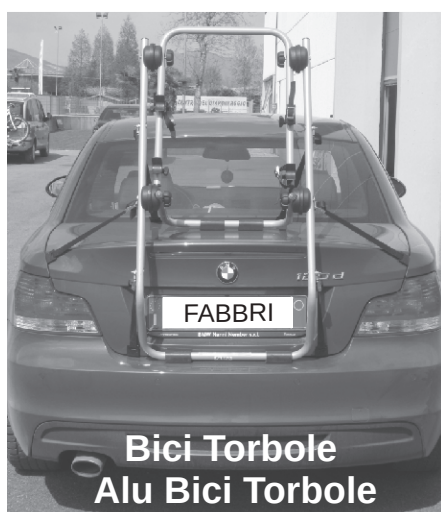

Bici Torbole
Alu Bici Torbole

6



Bici Ok / Bici Ok Van

(GB)

Dear customer,

Please handle the bike-carrier carefully in order to avoid people's wounding or damages to the bike-racks as for all carrying system. Please read the following mounting instructions and strictly take care of the safety warnings.

People who do not check mounting instructions must not use this bicycle-carrier.

WARNINGS: The driver of the vehicle is responsible, even in case of any accident, for the right mounting and the regular maintenance of all the car accessories



ADAPTER



Before assembling the straps 4078789 please consult absolutely the Application List in www.fabbri.info or the customer assistant in the selling point if it's necessary to use the Adapter Universale - included in the box - for a safety and steady mounting. It must be used on cars with spoiler or if the rear window is without frame (only glass), that means you can't mount the straps directly or the necessary safety is not guaranteed.

(E)

Estimado cliente

Por favor manejar el portabici con cuidado para no herir personas o dañar los guías como para todo sistema de transporte. Por favor, lea las siguientes instrucciones de montaje y siga estrictamente las instrucciones de seguridad.

Las personas que no han leído el manual de instrucciones no deben utilizar el bastidor.

ADVERTENCIA: El conductor del vehículo es responsable, incluso en el caso de un accidente, de la instalación y del mantenimiento periódico de todos los accesorios del automóvil



ADAPTER



Antes de instalar las correas art. nr 4078789 revisar la lista de afectación en www.fabbri.info o pedirle al su vendedor si hay que montar también el adaptador universal nº4070777 incluido en la caja. El adaptador se debe instalar en caso de vehículo con spoiler, portón con cristal trasero sin marco. Porque la fijación directa de las correas art nr 4078789 (sin utilizar el Adapter) no es posible, o es insuficiente para garantizar la seguridad necesaria.

(PL)

Szanowni Klienci,

Tak jak w przypadku wszystkich uchwytów rowerowych do montażu z tyłu, tak i w przypadku tego uchwytu, przy posługiwaniu się nim należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do zranienia osób lub uszkodzenia uchwytu rowerowego. Należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i zastosować się do wszystkich ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.

Osoby, które nie zapoznały się gruntownie z instrukcją obsługi, nie mogą posługiwać się uchwytem rowerowym.

OSTRZEŻENIE: Kierowca samochodu ponosi odpowiedzialność, również w razie wypadku, za prawidłowy montaż oraz regularną konserwację wszystkich akcesoriów samochodowych.



ADAPTER



Przed zmontowaniem Pasów 4078789 należy zapoznać się z Wykazem Zastosowań, zamieszczonym na stronie www.fabbri.info lub dostępnym w punkcie sprzedaży, aby sprawdzić, czy nie zachodzi konieczność zastosowania Uniwersalnego Adaptera 4070777, w przypadku gdy spojler, tylna szyba itp. uniemożliwiają bezpośrednie zaczepienie Pasów 4078789.

Carichi sporgenti e il portabici.

Molti dei nostri veicoli ricreazionali hanno installato posteriormente portabici, bisogna considerare questo accessorio come un "carico" e, quindi, deve essere in regola con la normativa sulla circolazione stradale.

Cerchiamo allora di fare chiarezza sull'argomento, riportando gli articoli inerenti del Codice della Strada (CdS) e del Regolamento di attuazione, riferiti all'argomento, evidenziando i punti più importanti.

Articolo 164 del CdS: Sistemazione del carico sui veicoli.

1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente nè impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva nè le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 (*) e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili fino al 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purchè nei limiti stabiliti dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61 comma 1 possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo purchè la sporgenza da ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione, del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorchè il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.

(*) Le dimensioni massime delle autocaravan sono 12 m. in lunghezza, 2,55 m. in larghezza, 4 m. in altezza; per le caravan ad 1 asse i limiti sono 6,50 m. di lunghezza, 2,30 m. di larghezza, altezza pari ad 1,8 volte la carreggiata minima; per le caravan a più assi, 8 m. di lunghezza, larghezza ed altezza come caravan ad 1 asse.

Articolo 361 del Regolamento di Attuazione (Art. 164 CdS): Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico.

1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremità della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cmq. Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°.

Cod. 90079




Tipo italiano / Italian type

Cod. 90068



Tipo spagnolo / Spanish type

Cod. 90034

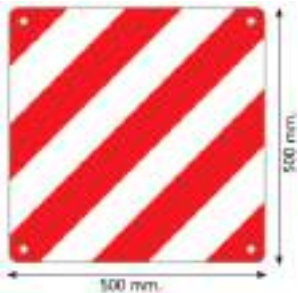

Tipo benelux / Benelux type

Cod. 90065



Tipo benelux / Benelux type

2. Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse.
3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente.
4. In ordine alla fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli di segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 192 (*)

(*) **Articolo 192 del Regolamento di Attuazione: Omologazione ed approvazione.**

Articoli 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 omissis

Art. 7 - Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.

Articoli 8 omissis



FABBRI PORTATUTTO srl

Sede Legale Via Belvedere Fogliense, 575 - I - 47836 MONDAINO (RN)

Tel. ++39(0)309638801 - ++39(0)309638802 - Fax ++39(0)309980343 - e-mail: Info@fabbri.info - website: www.fabbri.info

CAR MODEL		YEARS			TIPO DI TETTO - ROOF TYPE	PORTABICI DA PORTELLONE - HATCHBACK BIKE RACKS											
		controllare le NOTE DI MONTAGGIO (numeri nelle caselle) alla fine del configuratore															
		LINEA BICI OK									Modular	Torbole	Torbolino	Cinghia Speciale			
		75		90		VAN		BICI OK DOPPIA PORTA									
FROM	↑	TO	6201812 - E-BIKE 6201827 - E-BIKE MAXI 6201814 - 3 MTB	6201800 - 2 BIKES 6201801 - 3 BIKES	6201824 - E BIKE 6201828 - E-BIKE MAXI 6201822 - 3 MTB	6201826 - E-BIKE 6201829 - E-BIKE MAXI 6201816 - 3 MTB	6201810 - 2 BIKES 6201811 - 3 BIKES	6201837 - ALU 6201837N - BLACK	6201837VWV - ALU 6201837VWV - BLACK	6201837RNN - ALU 6201837RNN - BLACK	6201855	6201803	6201809	6201997			
BMW	X2 1° Serie (F39)	2017	↔		TN												
BMW	X2 1° Serie (F39)	2018	↔		RB												
BMW	X3 1° Serie (E83)	2004	↔	2011	TN												
BMW	X3 1° Serie (E83)	2004	↔	2011	RA												
BMW	X3 2° Serie (F25)	2011	↔	2017	RB		ok	ok				ok	ok	ok			
BMW	X3 3° Serie (G01)	2017	↔		RB		1	1				1	1	1			
BMW	X3 4° Serie (G45)	2024	↔		RB												
BMW	X4 1° Serie (F26)	2014	↔	2018	TN												
BMW	X4 1° Serie (F26)	2014	↔	2018	RB												
BMW	X4 2° Serie (GO2)	2018	↔		TN												
BMW	X4 2° Serie (GO2)	2018	↔		RB												
BMW	X5 2° Serie (E70)	2006	↔	2013	PF												
BMW	X5 2° Serie (E70)	2006	↔	2013	RA												
BMW	X5 3° Serie (F15)	2013	↔	2018	RB												
BMW	X5 4° Serie (G05)	2018	↔		RB												
BMW	X6 (E71)	2008	↔	2014	TN												
BMW	X6 (G06)	2019	↔		TN												
BMW	X7 (G07)	2018	↔		RA												
BMW	Serie 3 Cabriolet (E36/E46)	1993	↔		SC												
BMW	M3 Cabrio (E36/E46)	1993	↔	2006	SC												
BMW	Serie 8 Cabriolet	1989	↔	1999	SC												
BMW	Z3	1995	↔	2002	SC												
BMW	Serie 6 (E24)	1976	↔	1989	TN												
BMW	i4 5 porte liftback (G26)	2021	↔		PF												
BMW	X1 5 porte 3° Serie (U11)	2022	↔		TN												
BMW	iX1 5 porte (U11)	2022	↔		TN												
Chevrolet	Aveo 1° Serie - Aveo berlina (T250)	2008	↔	2011	TN	2	2	2				2	2	2			
Chevrolet	Aveo 3 porte (T250)	2008	↔	2011	TN	2	2	2				2	2	2			
Chevrolet	Aveo 2° Serie 5 porte / berlina 4 porte (T250)	2011	↔	2020	TN	2	2	2				2	2	2			
Chevrolet	Kalos 5 porte / berlina (T200)	2003	↔	2008	TN	2-7	2-7					2-7	2-7	2-7			
Chevrolet	Kalos 3 porte (T200)	2003	↔	2008	TN	2-7	2-7					2-7	2-7	2-7			
Chevrolet	Captiva	2006	↔	2018	RA			2	ok	ok		ok	ok	ok			
Chevrolet	Cobalt sedan 4 porte 4° Serie	2004	↔	2010	TN		ok					ok	ok	ok			
Chevrolet	Cruze berlina / 5 porte (J300)	2009	↔	2019	TN	ok	ok					ok	ok	ok			
Chevrolet	Cruze SW (J300)	2012	↔	2019	RA	ok	ok	ok				ok	ok	ok			
Chevrolet	Epica berlina (V250)	2005	↔	2011	TN	ok	ok					ok	ok	ok			
Chevrolet	Evanda sedan 4 porte	2003	↔		TN	ok	ok					ok	ok	ok			
Chevrolet	Equinox 5 porte 3° Serie	2017	↔		TN												
Chevrolet	Lacetti 1° Serie (J200)	2002	↔	2009	TN	2	2					2	2	2			
Chevrolet	Malibu berlina 8/9° Serie	2012	↔		TN												
Chevrolet	Matiz 2° Serie (M200)	2005	↔	2010	RA	2	2					2	2	2			
Chevrolet	Matiz 2° Serie (M200)	2005	↔	2010	TN	2	2					2	2	2			
Chevrolet	Niva 5 porte	2009	↔		TN												
Chevrolet	Nubira 2° Serie (J200)	2003	↔	2009	TN												
Chevrolet	Nubira 2° Serie (J200)	2003	↔	2009	RA												
Chevrolet	Orlando 1° Serie (J309)	2011	↔	2018	PF			ok	ok	ok		ok	ok	ok			
Chevrolet	Spark (M300)	2010	↔	2016	RA	2	2					2	2	2			
Chevrolet	Spark (M300)	2010	↔	2016	TN	2	2					2	2	2			
Chevrolet	Tacuma (U100)	2005	↔	2010	RA												
Chevrolet	Trax	2013	↔	2016	RA	2	2					2	2	2			
Chevrolet	Trax	2017	↔		RA	2	2					2	2	2			
Chevrolet	Volt	2012	↔	2019	TN												
Chrysler	300c Touring	2005	↔	2011	RA	2	2					2	2	2			
Chrysler	Voyager 4° Serie	2007	↔	2016	RA				ok	ok		ok	ok	ok			
Chrysler	300M	1999	↔	2004	TN												
Chrysler	Sebring coupé FJ-ST22	2000	↔		TN												
Chrysler / Dodge	Stratus (I)	1995	↔	2000	TN												
Citroen	Berlingo 2° Serie	2008	↔	2018	PF	ok	ok	ok				ok	ok	ok			
Citroen	Berlingo 2° Serie	2008	↔	2018	RA	ok	ok	ok				ok	ok	ok			
Citroen	Berlingo 3° Serie	2018	↔		PF				ok	ok							
Citroen	C-Elysée sedan 4 porte	2012	↔		TN	ok	ok					ok	ok	ok			
Citroen	C1 5 porte 1° Serie	2005	↔	2014	TN												
Citroen	C1 3 porte 1° Serie	2005	↔	2014	TN												
Citroen	C1 5 porte 2° Serie	2014	↔		TN												
Citroen	C1 3 porte 2° Serie	2015	↔		TN												

RB = Railing Basso - Closed Railing RA = Railing Alto - Open Railing TN = Tetto Liscio - Smooth Roof PF = Tetto Punti Fissi - Fixed Points Roof *Per le note di montaggio, consultare l'apposita legenda allegata. *For mounting notes, see the attached legend.		YEARS			TIPO DI TETTO - ROOF TYPE	PORTABICI DA PORTELLONE - HATCHBACK BIKE RACKS controllare le NOTE DI MONTAGGIO (numeri nelle caselle) alla fine del configuratore													
						LINEA BICI OK										Modular	Torbole	Torbolino	Cinghia Speciale
						75		90		VAN		BICI OK DOPPIA PORTA							
						6201812 - E-BIKE 6201827 - E-BIKE MAXI 6201814 - 3 MTB	6201800 - 2 BIKES 6201801 - 3 BIKES	6201824 - E BIKE 6201828 - E-BIKE MAXI 6201822 - 3 MTB	6201826 - E-BIKE 6201829 - E-BIKE MAXI 6201816 - 3 MTB	6201810 - 2 BIKES 6201811 - 3 BIKES	6201837 - ALU 6201837N - BLACK	6201837VW - ALU 6201837VMN - BLACK	6201837RN - ALU 6201837RNN - BLACK						
CAR MODEL		FROM	↕	TO															
Citroen	C2 3 porte	2003	↔	2010	TN	6-7	6-7							6-7	6-7	6-7			
Citroen	C3 5 porte 1° Serie	2002		2009	TN	2	2							2	2	2			
Citroen	C3 berlina 2° Serie	2009	↔	2017	TN	2	2							2	2	2			
Citroen	C3 berlina 3° Serie	2016	↔	2023	TN	ok	ok							ok	ok	ok			
Citroen	C3 AirCross 3° Serie	2017	↔	2024	TN														
Citroen	C3 AirCross 3° Serie	2017	↔	2024	RA														
Citroen	C3 Picasso 2° Serie	2009	↔	2017	TN	ok	ok							ok	ok	ok			
Citroen	C3 Picasso 2° Serie	2009	↔	2017	RA	ok	ok							ok	ok	ok			
Citroen	C4 1° Serie (3/5 porte)	2005	↔	2010	PF	2	2							2	2	2			
Citroen	C4 sedan 4 porte	2008		2018	TN	3-7	3-7							3-7	3-7	3-7			
Citroen	C4 2° Serie	2010	↔	2018	TN	2	2							2	2	2			
Citroen	C4 AirCross 2° Serie	2012	↔	2018	RB	6	6							6	6	6			
Citroen	C4 AirCross 2° Serie	2012	↔	2018	PF	6	6							6	6	6			
Citroen	C4 Cactus 1° Serie	2014	↔	2018	RA	3	3							3	3	3			
Citroen	C4 Cactus 2° Serie	2018	↔		TN	3	3							3	3	3			
Citroen	C4 Grand Spacetourer	2018			TN														
Citroen	C4 Picasso 1° Serie	2006	↔	2013	RA														
Citroen	C4 Gran Picasso 1° Serie	2006	↔	2013	RA														
Citroen	C4 Picasso Monov. 1° Serie	2006	↔	2013	TN														
Citroen	C4 Grand Picasso 1° Serie	2007		2013	TN														
Citroen	C4 Picasso / Gran P. 1° Serie	2007	↔	2013	PF														
Citroen	C4 Picasso 2° Serie	2013	↔		TN														
Citroen	C4 Spacetourer	2018	↔		TN														
Citroen	C4 Picasso/GranP. 2° Serie	2013	↔		RB														
Citroen	C4 Gran Picasso 2° Serie	2013	↔		TN														
Citroen	C4 3° Serie	2020	↔		TN														
Citroen	e-C4 5 porte 3° Serie	2020	↔		TN														
Citroen	C5 sedan 4 porte 1° Serie	2001	↔	2008	PF	1	1							1	1	1			
Citroen	e-C4 X sedan 4 p. 3° Serie (C43)	2022	↔		TN														
Citroen	C4 X sedan 4 p. 3° Serie (C43)	2022	↔		TN														
Citroen	C5 berlina 2° Serie	2008	↔	2018	PF	ok	ok							ok	ok	ok			
Citroen	C5 Tourer 2° Serie	2008	↔	2018	RA														
Citroen	C5 AirCross	2018	↔		RA														
Citroen	C5 AirCross	2018	↔		TN														
Citroen	C5 X 5 porte (E43)	2021	↔		TN														
Citroen	C6 sedan 4 porte	2005	↔	2012	PF														
Citroen	C-Crosser	2007	↔	2013	RA	6	6	6						6	6	6			
Citroen	DS4 5 porte 1° Serie	2011	↔	2019	PF														
Citroen	DS5 5 porte	2012	↔		PF														
Citroen	Jumper	2007	↔		SC						ok								
Citroen	Jumpy 3° Serie (trasporto persone)	2016	↔		SC				ok	ok									
Citroen	Nemo	2008	↔	2018	RA	2	2	2						2	2	2			
Citroen	Nemo	2007	↔	2018	PF	2	2	2						2	2	2			
Citroen	Space Tourer 2° Serie portellone singolo	2016	↔		TN				ok	ok									
Citroen	Space Tourer 2° Serie portellone singolo	2016	↔		RB				ok	ok									
Citroen	Xantia Break	1996		2001	TP	ok	ok							ok	ok	ok			
Citroen	Xsara Break	1998		2006	TP	ok	ok							ok	ok	ok			
Citroen	Xsara Picasso	2000		2011	PF					ok					ok				
Cupra	Ateca	2016	↔		RA														
Cupra	Born	2021	↔		TN														
Cupra	Formentor	2020	↔		RA														
Cupra	Leon 4° Serie	2020	↔		RB														
Dacia	Dokker Van	2012	↔		RA														
Dacia	Dokker Van	2012	↔		PF														
Dacia	Duster	2010	↔	2012	RA	ok	ok							ok	ok	ok			
Dacia	Duster	2014	↔	2017	RA	ok	ok	ok						ok	ok	ok			
Dacia	Duster 2° Serie	2018	↔	2021	RA	ok	ok	ok						ok	ok	ok			
Dacia	Duster 2° Serie restyling	2021	↔	2024	RA	ok	ok	ok						ok	ok	ok			
Dacia	Duster 3° Serie	2024			RA	ok	ok	ok						ok	ok	ok			
Dacia	Jogger	2021	↔		RA	2 - 7	2 - 7	2 - 7						2 - 7	2 - 7	2 - 7			
Dacia	Lodgy	2012	↔		RB	ok	ok		ok	ok						ok	ok		
Dacia	Logan berlina 1° Serie	2005	↔	2011	PF	ok	ok							ok	ok	ok			
Dacia	Logan Furgovan 1° Serie	2009	↔	2012	PF														
Dacia	Logan 2° Serie	2012	↔		RA	2	2		2	2				2	2	2			
Dacia	Sandero 1° Serie	2008	↔	2012	PF	ok	ok							ok	ok	ok			

CAR MODEL		YEARS			TIPO DI TETTO - ROOF TYPE	PORTABICI DA PORTELLONE - HATCHBACK BIKE RACKS															
						controllare le NOTE DI MONTAGGIO (numeri nelle caselle) alla fine del configuratore															
						LINEA BICI OK												Modular	Torbole	Torbolino	Cinghia Speciale
						75		90		VAN		BICI OK DOPPIA PORTA									
FROM	↕	TO	6201812 - E-BIKE 6201827 - E-BIKE MAXI 6201814 - 3 MTB	6201800 - 2 BIKES 6201801 - 3 BIKES		6201824 - E BIKES 6201828 - E-BIKE MAXI 6201822 - 3 MTB	6201826 - E-BIKE 6201829 - E-BIKE MAXI 6201816 - 3 MTB	6201810 - 2 BIKES 6201811 - 3 BIKES	6201837 - ALU 6201837N - BLACK	6201837VW - ALU 6201837VWN - BLACK	6201837RN - ALU 6201837RNN - BLACK	6201855	6201803	6201809	6201997						
Dacia	Sandero 2° Serie	2013 ↔ 2019	PF	ok	ok							ok	ok	ok							
Dacia	Sandero Stepway 1½° Serie	2009 ↔ 2020	RA	ok	ok							ok	ok	ok							
Dacia	Sandero 3° Serie	2020 ↔	TN	ok	ok							ok	ok	ok							
Dacia	Spring	2021 ↔	TN	3	3							3	3	3							
Daihatsu	Cuore (L275)	2007 ↔ 2011	TN																		
Daihatsu	Materia (QNC20)	2007 ↔ 2016	TN	ok	ok							ok	ok	ok							
Daihatsu	Terios 2° Serie (J200)	2006 ↔ 2017	RA																		
Daihatsu	Terios 2° Serie (J200)	2006 ↔ 2017	TN																		
Daihatsu	Terios 3° Serie	2017 ↔	RB																		
Dodge	Caliber	2006 ↔ 2011	TN																		
Dodge	Journey	2008 ↔ 2010	RA	ok	ok							ok	ok	ok							
Dodge	Nitro Railing Metallo	2007 ↔ 2011	RB	ok	ok							ok	ok	ok							
Dodge	Nitro Railing Plastica	2008 ↔ 2011	RB	ok	ok							ok	ok	ok							
DR	DR Zero	2015 ↔	TN																		
DR	DR 1	2009 ↔ 2013	TN																		
DR	DR 2	2010 ↔ 2014	RA																		
DR	DR 3	2018 ↔	TN	2-7	2-7							2-7	2-7	2-7							
DR	DR 4	2017 ↔ 2020	TN																		
DR	DR 5	2007 ↔	RA																		
DR	DR 5 EVO	2017 ↔	RB	3-7	3-7							3-7	3-7	3-7							
DR	DR 5	2022 ↔	RB			ok															
DR	DR 6	2017 ↔ 2020	RB			2	2						2								
DR	DR 6 EVO	2020 ↔	RB			2	2						2								
DR	DR F 35	2020 ↔	RB																		
DS	DS 3 Crossback	2019 ↔	TN																		
DS	DS 4	2012 ↔ 2018	TN																		
DS	DS 4 2° Serie	2021 ↔	TN																		
DS	DS 5	2012 ↔ 2018	TN																		
DS	DS 7 Crossback	2017 ↔	RB																		
DS	DS 7 Crossback	2017 ↔	TN																		
EVO	Cross 4	2022 ↔	TN																		
Fiat	16	2006 ↔ 2015	RA	2	2							2	2	2							
Fiat	500 L (anche tetto in vetro)	2012 ↔ 2017	TN				3 - 9	3 - 9				3 - 9	3 - 9	3 - 9	ok						
Fiat	500L Cross (anche tetto in vetro)	2017 ↔	TN				3 - 9	3 - 9				3 - 9	3 - 9	3 - 9	ok						
Fiat	500L Living MPW (anche tetto in vetro)	2014 ↔ 2017	TN			ok	ok	ok				ok	ok	ok							
Fiat	500L Urban (anche tetto in vetro)	2017 ↔	TN				3 - 9	3 - 9				3 - 9	3 - 9	3 - 9	ok						
Fiat	500L Wagon (anche tetto in vetro)	2017 ↔	TN				3 - 9	3 - 9				3 - 9	3 - 9	3 - 9	ok						
Fiat	500 X	2014 ↔	TN	9	9	9						9	9	9	ok						
Fiat	500 X	2014 ↔	RB	9	9	9						9	9	9	ok						
Fiat	500	2007 ↔	TN	7	7							7	7	7							
Fiat	500 Abarth	2007 ↔	TN	7	7							7	7	7							
Fiat	500 Skydome	2007 ↔	TN	7	7							7	7	7							
Fiat	500 Elettrica	2020 ↔	TN	7	7							7	7	7							
Fiat	500 Hybrid	2020 ↔	TN	7	7							7	7	7							
Fiat	600	2023 ↔	TN								ok										
Fiat	Bravo	2007 ↔ 2015	TN	ok	ok							ok	ok	ok							
Fiat	Croma	2005 ↔ 2011	TN	2	2							2	2	2							
Fiat	Doblò 1° Serie port. singolo	2000 ↔ 2009	SC	ok	ok	ok						ok	ok	ok							
Fiat	Doblò 2° Serie port. singolo	2009 ↔ 2022	PF	3	3	3						3	3	3							
Fiat	Doblò 2° Serie port. singolo	2009 ↔ 2022	RA	3	3	3						3	3	3							
Fiat	Doblo 3° Serie port. singolo	2022 ↔	PF																		
Fiat	Ducato	2007 ↔	SC							ok											
Fiat	Egea sedan 4 porte	2015 ↔	PF																		
Fiat	Egea 5 porte	2016 ↔	PF	9	9							9	9	9	9						
Fiat	Fiorino 3° Serie port. singolo	2007 ↔	RA	ok	ok	ok						ok	ok	ok							
Fiat	Fiorino 3° Serie port. singolo	2007 ↔	PF	ok	ok	ok						ok	ok	ok							
Fiat	Freemont	2011 ↔ 2016	TN			7						7	7								
Fiat	Freemont	2011 ↔ 2016	RA			7						7	7								
Fiat	Full back CAB estesa 2-4 porte	2016 ↔	TN																		
Fiat	Grande Punto 3 porte	2005 ↔ 2018	TN	ok	ok							ok	ok	ok							
Fiat	Grande Punto 5 porte	2005 ↔ 2018	TN	ok	ok							ok	ok	ok							
Fiat	Idea	2003 ↔ 2012	PF	ok	ok							ok	ok	ok							
Fiat	Idea	2003 ↔ 2012	RA	ok	ok							ok	ok	ok							
Fiat	Linea	2008 ↔ 2016	TN																		
Fiat	Panda 2° Serie (169)	2003 ↔ 2012	TN	ok	ok							ok	ok	ok							

RB = Railing Basso - Closed Railing RA = Railing Alto - Open Railing TN = Tetto Liscio - Smooth Roof PF = Tetto Punti Fissi - Fixed Points Roof *Per le note di montaggio, consultare l'apposita legenda allegata. *For mounting notes, see the attached legend.		YEARS			TIPO DI TETTO - ROOF TYPE	PORTABICI DA PORTELLONE - HATCHBACK BIKE RACKS controllare le NOTE DI MONTAGGIO (numeri nelle caselle) alla fine del configuratore													
						LINEA BICI OK										Modular	Torbole	Torbolino	Cinghia Speciale
						75		90		VAN		BICI OK DOPPIA PORTA							
						6201812 - E-BIKE 6201827 - E-BIKE MAXI 6201814 - 3 MTB	6201800 - 2 BIKES 6201801 - 3 BIKES	6201824 - E BIKE 6201828 - E-BIKE MAXI 6201822 - 3 MTB	6201826 - E-BIKE 6201829 - E-BIKE MAXI 6201816 - 3 MTB	6201810 - 2 BIKES 6201811 - 3 BIKES	6201837 - ALU 6201837N - BLACK	6201837VW - ALU 6201837VWN - BLACK	6201837RN - ALU 6201837RNN - BLACK	6201855	6201803	6201809	6201997		
CAR MODEL		FROM	↕	TO															
Fiat	Panda 2° Serie (169)	2003	↔	2012	RA	ok	ok							ok	ok	ok			
Fiat	Panda 3° Serie (319)	2012	↔		RB	ok	ok							ok	ok	ok			
Fiat	Panda 3° Serie (319)	2012	↔		PF	ok	ok							ok	ok	ok			
Fiat	Panda Cross 3° Serie (319)	2014	↔		RA	ok	ok							ok	ok	ok			
Fiat	Panda tetto vetro 3° Serie (319)	2012	↔		TN	ok	ok							ok	ok	ok			
Fiat	Panda 4x4 3° Serie (319)	2012	↔		RB	ok	ok							ok	ok	ok			
Fiat	Punto Evo 3 porte (199)	2005	↔	2018	TN	ok	ok							ok	ok	ok			
Fiat	Punto Evo 5 porte (199)	2005	↔	2018	TN	ok	ok							ok	ok	ok			
Fiat	Punto 3 porte 3° Serie (199)	2012	↔	2018	TN	ok	ok							ok	ok	ok			
Fiat	Stilo 3 porte	2002	↔	2010	PF	ok	ok							ok	ok	ok			
Fiat	Stilo 5 porte	2002	↔	2010	PF	ok	ok							ok	ok	ok			
Fiat	Punto 5 porte 3° Serie (199)	2012	↔	2018	TN	ok	ok							ok	ok	ok			
Fiat	Talento portellone singolo	2016	↔		SC				ok	ok									
Fiat	Talento portellone doppio	2016	↔		SC														
Fiat	Tipo SW	2016	↔		RB	9	9							9	9	9	ok		
Fiat	Tipo Cross	2020	↔		RB	9	9							9	9	9	ok		
Fiat	Tipo 5 Porte	2016	↔		RB	9	9							9	9	9	ok		
Fiat	Tipo 5 Porte	2016	↔		TN	9	9							9	9	9	ok		
Fiat	Tipo berlina	2016	↔		TN														
Fiat	Tipo SW	2016	↔		TN	9	9							9	9	9	9		
Fiat	Qubo (146)	2007	↔		PF	2	2	2						2	2	2			
Fiat	Qubo (146)	2007	↔		RA	2	2	2						2	2	2			
Fiat	Qubo Mondanat. 6 fori (146)	2016	↔		PF	2	2	2						2	2	2			
Fiat	124 spider	2016	↔		SC														
Fiat	Barchetta	1994	↔	2005	SC														
Fiat	Coupè	1994	↔	2000	TN														
Ford	B Max	2012	↔	2018	TN				4	4									
Ford	B Max	2012	↔	2018	RB				4	4									
Ford	C Max 1° Serie	2003	↔	2010	PF	1	1							1	1	1			
Ford	C Max 5 Posti 2° Serie (C/344)	2010	↔		TN						ok	ok							
Ford	C Max 7 Posti 2° Serie	2010	↔		RA						ok	ok							
Ford	C Max 7 Posti 2° Serie	2010	↔		TN						ok	ok							
Ford	Ecosport 2° Serie	2014	↔	2022	RB			7											
Ford	Ecosport 2° Serie	2014	↔	2022	TN			7											
Ford	Edge 2° Serie	2016	↔		TN														
Ford	Edge 2° Serie	2016	↔		RB														
Ford	Escape 3° Serie	2012	↔	2019	RA														
Ford	Fiesta 5 porte 5° Serie	2009	↔	2013	TN	7	7							7	7				
Ford	Fiesta 5 porte 5° Serie restyling	2013	↔	2017	TN	7	7							7	7				
Ford	Fiesta 6° Serie (JA8)	2008	↔	2017	TN	ok	ok							ok	ok	ok			
Ford	Fiesta 7° Serie 5 porte	2017	↔		TN	ok	ok							ok	ok	ok			
Ford	Fiesta 7° Serie 3 porte	2017	↔		TN	ok	ok							ok	ok	ok			
Ford	Fiesta Active 7° Serie	2018	↔		RB	7	7							7	7	7			
Ford	Focus 5 porte 1° Serie	1998	↔	2005	TN	ok	ok							ok	ok	ok			
Ford	Focus 2° Serie (C307)	2004	↔	2011	PF	ok	ok							ok	ok	ok			
Ford	Focus sedan 4 porte 3° Serie (anche restyling)	2011	↔	2018	TN	7	7							7	7				
Ford	Focus 3° Serie (C346)	2011	↔	2018	TN	ok	ok							ok	ok	ok			
Ford	Focus 4° Serie	2018	↔		TN	ok	ok							ok	ok	ok			
Ford	Focus Active 4° Serie	2019	↔		RB			7											
Ford	Focus Wagon 2° Serie	2005	↔	2011	PF				ok	ok									
Ford	Focus Wagon 2° Serie	2005	↔	2011	TP				ok	ok									
Ford	Focus SW 2° Serie	2004	↔	2011	RA														
Ford	Focus SW 3° Serie	2011	↔	2018	TN	6-7	6-7							6-7	6-7	6-7			
Ford	Focus SW 3° Serie	2011	↔	2018	PF	6-7	6-7							6-7	6-7	6-7			
Ford	Focus SW 3° Serie	2014	↔	2018	RB	6-7	6-7							6-7	6-7	6-7			
Ford	Focus SW 3° Serie	2011	↔	2018	RA	6-7	6-7							6-7	6-7	6-7			
Ford	Focus SW 4° Serie	2019	↔		RB	6-7	6-7							6-7	6-7	6-7			
Ford	Galaxy 5 porte MPV 2° Serie	2007	↔	2010	TP														
Ford	Galaxy 2° Serie (WA6)	2006	↔	2015	PF														
Ford	Galaxy 3° Serie	2015	↔		RB	6	6							6	6	6			
Ford	Ka+ 3° Serie	2016	↔		TN	6	6							6	6	6			
Ford	Ka+ Active	2019	↔		RA	6	6							6	6	6			
Ford	Kuga 1° Serie (C520)	2008	↔	2012	TN	4	4							4	4	4			
Ford	Kuga 1° Serie (C520)	2008	↔	2012	RA	4	4							4	4	4			
Ford	Kuga 2° Serie	2012	↔	2019	RA	6	6	6						6	6	6			

CAR MODEL		YEARS			TIPO DI TETTO - ROOF TYPE	PORTABICI DA PORTELLONE - HATCHBACK BIKE RACKS															
						controllare le NOTE DI MONTAGGIO (numeri nelle caselle) alla fine del configuratore															
						LINEA BICI OK												Modular	Torbole	Torbolino	Cinghia Speciale
						75		90		VAN		BICI OK DOPPIA PORTA									
FROM	↑	TO	6201812 - E-BIKE 6201827 - E-BIKE MAXI 6201814 - 3 MTB	6201800 - 2 BIKES 6201801 - 3 BIKES	6201824 - E BIKES 6201828 - E-BIKE MAXI 6201822 - 3 MTB	6201826 - E-BIKE 6201829 - E-BIKE MAXI 6201816 - 3 MTB	6201810 - 2 BIKES 6201811 - 3 BIKES	6201837 - ALU 6201837N - BLACK	6201837VW - ALU 6201837VWN - BLACK	6201837RN - ALU 6201837RNN - BLACK	6201855	6201803	6201809	6201997							
Ford	Kuga 3° Serie	2019			RB	ok	ok	ok						ok	ok	ok					
Ford	Kuga 3° Serie	2019			TN	ok	ok	ok						ok	ok	ok					
Ford	Mondeo sedan 4/5 porte 3° Serie	2000		2007	PF	7	7							7	7						
Ford	Mondeo SW 3° Serie (BA7)	2007	↔	2014	TN																
Ford	Mondeo berlina 3° Serie (BA7)	2007	↔	2014	TN																
Ford	Mondeo SW 3° Serie (BA7)	2007	↔	2014	RA	6	6							6	6	6					
Ford	Mondeo SW 3° Serie (BA7)	2007	↔	2014	RB	6	6							6	6	6					
Ford	Mondeo SW 4° Serie (CD391)	2014	↔		RB																
Ford	Mondeo SW 4° Serie (CD391)	2014	↔		TN																
Ford	Mondeo berl. 4° Serie (CD391)	2014	↔		TN																
Ford	Mustang Mach-E 2020	2020	↔		TN																
Ford	Puma	2019	↔		TN	6-7	6-7							6-7	6-7	6-7					
Ford	Puma	2019	↔		RB	6-7	6-7							6-7	6-7	6-7					
Ford	Ranger double cab	2000	↔	2011	TN																
Ford	Ranger double cab (T6/P703)	2022	↔		TN																
Ford	Ranger Raptor double cab (T6/P703)	2022	↔		TN																
Ford	Ranger Pick Up (T6)	2012	↔	2018	TN																
Ford	Ranger Pick Up (T6)	2019	↔	2022	TN																
Ford	Ranger Pick Up	2019	↔	2022	RA																
Ford	S-Max 1° Serie	2006	↔	2010	PF	3	3	3						3	3	3					
Ford	S-Max 1° Serie restyling	2011	↔	2015	PF	6	6	6						6	6	6					
Ford	S-Max 2° Serie	2015	↔		TN			6-7							6-7	6-7					
Ford	S-Max 2° Serie	2015	↔		RB			6-7							6-7	6-7					
Ford	Transit Connect 2° Serie portellone singolo	2014	↔	2021	PF				ok	ok				ok	ok	ok					
Ford	Transit Custom portellone singolo	2023	↔						ok	ok				ok	ok	ok					
Ford	Tourneo Connect	2013	↔		SC				3	3											
Ford	Turneo Courier port. singolo	2014	↔	2024	RA				ok	ok				ok	ok	ok					
Ford	Turneo Custom port. singolo	2014	↔	2022	SC				ok	ok				ok	ok	ok					
Ford	Cougar	1998	↔	2002	TN																
Ford	KA StreetKa	2003	↔		SC																
Great Wall	Steed	2009	↔	2021	TN																
Great Wall	Steed	2021	↔		TN																
Great Wall	Hover 5	2010	↔		PF	ok	ok							ok	ok	ok					
Holden	Equinox 5 porte	2018			TN																
Honda	Accord 7° Serie	2003		2007	TN	ok	ok							ok	ok	ok					
Honda	Accord sedan 4 p. 7° Serie (USA)	2003		2007	TN	7	7							7	7						
Honda	Accord 8° Serie	2008	↔	2015	TN																
Honda	Accord sedan 4 p. 8° Serie (USA)	2008		2012	PF	7	7							7	7						
Honda	Accord sedan 4 p. 9° Serie (USA)	2013	↔	2019	TN	7	7							7	7						
Honda	Accord Sport tourer SW	2008	↔	2015	RA																
Honda	Civic 8° Serie (CU1)	2006	↔	2011	TN																
Honda	Civic 9° Serie (FB)	2012	↔	2017	TN																
Honda	Civic sedan 4d 10° Serie	2017			TN																
Honda	Civic 5d (X/FK7 anche tetto in vetro)	2017	↔		TN																
Honda	Civic sedan (ES) 8° Serie	2006	↔	2011	TN	1	1							1	1	1					
Honda	Civic sedan 4 porte 9° Serie	2012		2015	TN	7	7							7	7						
Honda	Civic Tourer 9° Serie	2013	↔	2015	RB																
Honda	Crosstour 5 porte	2010			TN																
Honda	CR-V 5 porte 2° Serie	2002		2007	PF																
Honda	Cr-V 3° Serie (RE)	2007	↔	2012	PF	6	6	6						6	6	6					
Honda	Cr-V 4° Serie (RM)	2012	↔	2017	RB	6	6	6						6	6	6					
Honda	Cr-V 4° Serie (RM)	2012	↔	2017	TN	6	6	6						6	6	6					
Honda	Cr-V 5° Serie (RW)	2018	↔		RB	6	6	6						6	6	6					
Honda	Cr-V 5° Serie (RW)	2018	↔		TN	6	6	6						6	6	6					
Honda	Cr-Z (ZF1)	2010	↔	2016	TN																
Honda	Fr-V	2004	↔	2009	RA																
Honda	HR-V 3/5 porte 1° Serie (GH)	1999	↔	2005	PF	2	2	2						2	2	2					
Honda	HR-V	2015	↔	2021	TN																
Honda	HR-V	2015	↔	2021	RB																
Honda	HR-V	2021	↔		TN			ok						ok	ok	ok					
Honda	Insight 2° Serie (ZE2)	2009	↔	2014	TN																
Honda	XR-V	2016	↔		RB																
Honda	Jazz 5 porte 1° Serie (GD)	2001	↔	2007	TN	ok	ok							ok	ok	ok					
Honda	Jazz 5 porte 2° Serie (GD)	2007	↔	2014	TN	2	2	2						2	2	2					
Honda	Jazz 2° Serie (GE)	2008	↔	2013	TN	2	2							2	2	2					

CAR MODEL		YEARS			TIPO DI TETTO - ROOF TYPE	PORTABICI DA PORTELLONE - HATCHBACK BIKE RACKS												
						controllare le NOTE DI MONTAGGIO (numeri nelle caselle) alla fine del configuratore												
						LINEA BICI OK									Modular	Torbole	Torbolino	Cinghia Speciale
						75		90		VAN		BICI OK DOPPIA PORTA						
FROM	↑	TO	6201812 - E-BIKE 6201827 - E-BIKE MAXI 6201814 - 3 MTB	6201800 - 2 BIKES 6201801 - 3 BIKES	6201824 - E BIKE 6201828 - E-BIKE MAXI 6201822 - 3 MTB	6201826 - E-BIKE 6201829 - E-BIKE MAXI 6201816 - 3 MTB	6201810 - 2 BIKES 6201811 - 3 BIKES	6201837 - ALU 6201837N - BLACK	6201837VW - ALU 6201837VWN - BLACK	6201837RN - ALU 6201837RNN - BLACK	6201855	6201803	6201809	6201997				
Honda	Jazz 3° Serie (GK)	2014	↔	2019	TN	2	2							2	2	2		
Honda	Jazz 4° Serie 5 porte	2019	↔		TN	1	1							1	1	1		
Honda	Accord (IV)	1990	↔	1993	TN													
Honda	Prelude (III)	1987	↔	1991	TN													
Honda	S 2000	1998	↔	2009	SC													
Honda	Accord coupé	1987	↔		TN													
Honda	Civic coupé	2001	↔		TN													
Honda	Civic 11° Serie	2022	↔		TN	8	8											
Honda	Legend coupé	1987	↔		TN													
Honda	Odyssey 5 porte MPV 4° Serie (RB3-RB4)	2008			TN				ok	ok								
Honda	ZR-V	2023	↔		TN													
Hongqi	E-HS3	2020	↔		RB			ok					ok	ok	ok			
Hyundai	Accent sedan 4 p. 3° Serie (MC)	2005	↔	2009	TN	ok	ok						ok	ok	ok			
Hyundai	Accent sedan 4 p. 4° Serie (RB)	2011		2017	TN	7	7						7	7				
Hyundai	Bayon 5 porte 1° Serie	2021			TN													
Hyundai	Elantra sedan 4 p. 5° Serie (MD)	2011		2016	TN													
Hyundai	Elantra sedan 4 p. 6° Serie (AD)	2016			TN													
Hyundai	i10 1° Serie (PA)	2008	↔	2013	TN	ok	ok						ok	ok	ok			
Hyundai	i10 2° Serie (IA)	2014	↔	2019	TN	2	2						2	2	2			
Hyundai	i10 3° Serie (AC3)	2020	↔		TN	2	2						2	2	2			
Hyundai	i20 5 porte 1° Serie (PB)	2008	↔	2014	TN	2	2						2	2	2			
Hyundai	i20 5 porte 2° Serie (GB)	2014	↔		PF	2	2						2	2	2			
Hyundai	i20 Sunroof 2° Serie (GB)	2014	↔		TN	2	2						2	2	2			
Hyundai	i20 3° Serie	2020	↔		TN	2	2						2	2	2			
Hyundai	i30 1° Serie (FD)	2007	↔	2012	PF	ok	ok						ok	ok	ok			
Hyundai	i30 2° Serie (GD) (3/5 Porte)	2008	↔	2017	PF	ok	ok						ok	ok	ok			
Hyundai	i30 3° Serie (PD)	2016	↔		TN	ok	ok						ok	ok	ok			
Hyundai	i30 5 porte 3° Serie (PD)	2017			PF	ok	ok						ok	ok	ok			
Hyundai	i30 5 porte Fastback 3° Serie (PD) tetto	2018			PF													
Hyundai	i30 5 porte Fastback 3° Serie (PD) no tetto	2018			PF													
Hyundai	i30 SW 1° Serie (FD)	2007	↔	2012	RA	ok	ok						ok	ok	ok			
Hyundai	i30 SW 2° Serie (GD)	2011	↔	2016	RB													
Hyundai	i30 SW 3° Serie (PD)	2016	↔		RB	2	2						2	2	2			
Hyundai	i40 SW	2011	↔	2019	PF													
Hyundai	i40 berlina	2011	↔	2019	TN													
Hyundai	i40 Cross Wagon	2011			PF													
Hyundai	IX 20	2010	↔	2019	TN	ok	ok						ok	ok	ok			
Hyundai	IX 25	2020	↔		RB			ok					ok	ok	ok			
Hyundai	IX 35	2009	↔	2015	RB	4	4						4	4	4			
Hyundai	IX 35	2009	↔	2015	RA	4	4						4	4	4			
Hyundai	IX 35	2009	↔	2015	TN	4	4						4	4	4			
Hyundai	IX 55	2006	↔	2012	RA													
Hyundai	Ioniq	2016	↔	2022	TN													
Hyundai	Ioniq 5	2021	↔		TN	7	7						7					
Hyundai	Kauai 5 porte 1° Serie	2017			TN	ok	ok	ok					ok	ok	ok			
Hyundai	Kona	2017			TN	ok	ok	ok					ok	ok	ok			
Hyundai	Kona	2017	↔	2022	RB	ok	ok	ok					ok	ok	ok			
Hyundai	Kona 5 porte 2° Serie (SX2)	2023			TN													
Hyundai	Nexo	2018	↔		RB													
Hyundai	Palisade	2019	↔		RB													
Hyundai	Santa Fe 5 porte 3° Serie (DM)	2013		2018	TN			2	2	2			2	2	2			
Hyundai	Santa Fe 3° Serie (DM)	2012	↔	2018	RB			1	1	1			1	1	1			
Hyundai	Santa Fe 4° Serie (TM)	2019	↔	2023	RB			2	2	2			2	2	2			
Hyundai	Solaris sedan 4 porte (RB)	2011		2017	TN	7	7						7	7				
Hyundai	Sonica berlina	2006	↔	2009	TN	ok	ok											
Hyundai	Terracan	2001	↔	2007	PF	ok	ok	ok					ok	ok	ok			
Hyundai	Tucson (JM)	2004	↔	2009	RA	ok	ok	ok	ok	ok			ok	ok	ok			
Hyundai	Tucson (TL)	2015	↔	2020	RB	3	3	3					3	3	3			
Hyundai	Tucson (TL)	2015	↔	2020	TN	3	3	3					3	3	3			
Hyundai	Tucson 5 porte 4° Serie (NX4)	2020			TN													
Hyundai	Tucson (NX4)	2020	↔		RB													
Hyundai	Veloster 1° Serie	2011	↔	2018	TN													
Infiniti	Q 30	2015	↔	2019	RB													
Infiniti	Q30 5 porte	2016			PF													
Infiniti	QX 30	2015	↔	2019	RB													

CAR MODEL		YEARS			TIPO DI TETTO - ROOF TYPE	PORTABICI DA PORTELLONE - HATCHBACK BIKE RACKS												
						controllare le NOTE DI MONTAGGIO (numeri nelle caselle) alla fine del configuratore												
						LINEA BICI OK												
						75		90		VAN		BICI OK DOPPIA PORTA				Modular	Torbole	Torbolino
		6201812 - E-BIKE 6201827 - E-BIKE MAXI 6201814 - 3 MTB	6201800 - 2 BIKES 6201801 - 3 BIKES	6201824 - E BIKE 6201828 - E-BIKE MAXI 6201822 - 3 MTB	6201826 - E-BIKE 6201829 - E-BIKE MAXI 6201816 - 3 MTB	6201810 - 2 BIKES 6201811 - 3 BIKES	6201837 - ALU 6201837N - BLACK	6201837VW - ALU 6201837VMN - BLACK	6201837RN - ALU 6201837RNN - BLACK	6201855	6201803	6201809	6201997					
Infiniti	Q50 sedan 4 porte	2013			TN													
Isuzu	D-Max double cab 2° Serie (RT)	2012		201	TN													
Isuzu	D MAX double cab / ext. Cab	2020	↔		TN													
Isuzu	Rodeo double cab 1° Serie (RA)	2004		2007	TN													
Jaguar	E PACE (X540)	2017	↔		TN													
Jaguar	E PACE (X540)	2017	↔		RB													
Jaguar	F PACE (X761)	2015	↔		TN													
Jaguar	F PACE (X761)	2015	↔		RB													
Jaguar	I-Pace 5 porte	2018			TN													
Jaguar	XE berlina (X760)	2014	↔		TN													
Jaguar	XF (X250)	2007	↔		TN													
Jaguar	XF Sport Brake SW (X250)	2008	↔		RB													
Jaguar	S Type	1999	↔	2008	TN													
Jaguar	XKR	1998	↔		TN													
Jaguar	XJ S convertible	1988			SC													
Jaguar	XK 8 cabriolet / coupé	1988			SC													
Jaguar	X-Type	2001		2009	TN													
Jaguar	XYR	1995			TN													
Jeep	Avenger	2023	↔		TN			7 - 9						7 - 9			ok	
Jeep	Cherokee 4° Serie (KK)	2008	↔	2013	RA	2	2	2						2	2	2		
Jeep	Cherokee 5° Serie (KL)	2014	↔	2019	RA	6	6	6						6	6	6		
Jeep	Cherokee 5° Serie restyling (KL)	2019	↔		RA	6	6	6						6	6	6		
Jeep	Commander	2005	↔	2010	PF	2	2							2	2	2		
Jeep	Compass 1° Serie (MK49)	2006	↔	2011	RB	ok	ok	ok						ok	ok	ok		
Jeep	Compass 1° Serie restyling (MK49)	2011	↔	2017	RB	ok	ok	ok	ok					ok	ok	ok		
Jeep	Compass 2° Serie (MP)	2017	↔		PF	7 - 9	7 - 9	7 - 9						7 - 9	7 - 9	7 - 9	ok	
Jeep	Compass 2° Serie (MP)	2017	↔		TN	7 - 9	7 - 9	7 - 9						7 - 9	7 - 9	7 - 9	ok	
Jeep	Grand Cherokee 3° Serie (WH/WK)	2004	↔	2010	RA	ok	ok	ok						ok	ok	ok		
Jeep	Grand Cherokee 4° Serie Metal Railing (V)	2011	↔		RB		2	2						2	2	2		
Jeep	Grand Cherokee SRT (WK2)	2011	↔		RB		2	2						2	2	2		
Jeep	Wrangler	2007	↔		TN													
Jeep	Patriot	2007	↔	2017	RA	ok	ok	ok						ok	ok	ok		
Jeep	Renegade (BU)	2014	↔		PF			9	9	9				9			ok	
Jeep	Renegade (BU)	2014	↔		RA			9	9	9				9			ok	
Jeep	Renegade 5 porte	2014			TN			1						1	1			
Kia	Carens 3° Serie (UN)	2007	↔	2013	PF	2	2							2	2	2		
Kia	Carens 3° Serie (UN)	2007	↔	2013	RB	2	2							2	2	2		
Kia	Carens 4° Serie (RP)	2013	↔	2018	TN	2	2	2						2	2	2		
Kia	Carens 4° Serie (RP)	2013	↔	2018	RB	2	2	2						2	2	2		
Kia	Carnival 2° Serie (VQ)	2006	↔	2014	RA				ok	ok				ok	ok	ok		
Kia	Gran Sedona / Grand Carnival 3	2014	↔	2019	RB													
Kia	Gran Sedona / Grand Carnival 3	2014	↔	2019	RA													
Kia	Ceed Sport Wagon 1° Serie (ED)	2006	↔	2012	RA	ok	ok	ok						ok	ok	ok		
Kia	Ceed Sport Wagon 2° Serie (JD)	2012	↔		RB	2	2	2						2	2	2		
Kia	Ceed Sunroof 2° Serie (JD)	2012	↔	2018	TN	4	4	4						4	4	4		
Kia	Ceed 1½/2° Serie (ED/JD)	2007	↔	2018	PF	2	2							2	2	2		
Kia	Ceed 3° Serie (CD)	2018	↔		PF			3						3	3	3		
Kia	Ceed Sport Wagon 3° Serie (CD)	2018	↔		RB													
Kia	Ceed ProCeed 3 p. 1° Serie (ED)	2007		2013	PF													
Kia	Ceed ProCeed 3° Serie	2019			TN													
Kia	Cerato 5 porte	2003	↔	2009	TN	2	2							2	2	2		
Kia	Cerato sedan 4 p. 1° Serie (LD)	2004		2009	TN	2-7	2-7							2-7	2-7			
Kia	Cerato sedan 4 p. 3° Serie	2013		2018	TN	2-7	2-7							2-7	2-7			
Kia	Niro 5 porte	2016	↔	2021	TN													
Kia	Niro	2016	↔	2021	RB	2	2							2	2	2		
Kia	E-Niro	2019	↔		RB	2	2							2	2	2		
Kia	EV6 5 porte	2021			TN													
Kia	Optima berlina 4° Serie (JF)	2016	↔	2019	TN													
Kia	Optima SW 4° Serie (JF)	2017	↔	2019	RB	3	3							3	3	3		
Kia	Picanto 5 porte 1° Serie (SA)	2004		2011	TN	2	2							2	2	2		
Kia	Picanto 2° Serie (TA)	2011	↔	2017	TN	2	2							2	2	2		
Kia	Picanto 3° Serie (JA)	2017	↔		TN	2	2							2	2	2		
Kia	Proceed berlina	2019	↔		TN													
Kia	Rio 2° Serie (JB)	2005	↔	2011	TN	2	2							2	2	2		
Kia	Rio 3° Serie (UB)	2011	↔	2017	TN	ok	ok							ok	ok	ok		

CAR MODEL					YEARS			TIPO DI TETTO - ROOF TYPE	PORTABICI DA PORTELLONE - HATCHBACK BIKE RACKS													
									controllare le NOTE DI MONTAGGIO (numeri nelle caselle) alla fine del configuratore													
									LINEA BICI OK													
FROM		↔		TO		75		90		VAN		BICI OK				Modular	Torbole	Torbolino	Cinghia Speciale			
												DOPPIA PORTA										
						6201812 - E-BIKE 6201827 - E-BIKE MAXI 6201814 - 3 MTB		6201800 - 2 BIKES 6201801 - 3 BIKES		6201824 - E BIKE 6201828 - E-BIKE MAXI 6201822 - 3 MTB		6201826 - E-BIKE 6201829 - E-BIKE MAXI 6201816 - 3 MTB		6201810 - 2 BIKES 6201811 - 3 BIKES		6201837 - ALU 6201837N - BLACK		6201837VW - ALU 6201837VWN - BLACK		6201837RNN - BLACK		
						6201855		6201803		6201809		6201997										
Kia	Rio 4° Serie (YB)	2017	↔		TN	ok	ok			ok	ok				ok	ok	ok					
Kia	Sorento 2° Serie (XM)	2009	↔	2014	RA					ok	ok				ok	ok	ok					
Kia	Sorento 3° Serie (UM)	2014	↔	2019	RB					ok	ok				ok	ok	ok					
Kia	Sorento 4° Serie	2020	↔		RB					ok	ok				ok	ok	ok					
Kia	Soul 1° Serie (AM)	2008	↔	2014	TN	2	2								2	2	2					
Kia	Soul 2° Serie (PS)	2014	↔	2018	RB	2	2								2	2	2					
Kia	Soul 2° Serie (PS)	2014	↔	2018	PF	2	2								2	2	2					
Kia	Sportage 2° Serie (KM)	2004	↔	2010	RA	ok	ok	ok							ok	ok	ok					
Kia	Sportage 3° Serie (SL)	2010	↔	2016	RB			ok	ok	ok					ok	ok	ok					
Kia	Sportage 5 porte 3° Serie (SL)	2011		2016	TN			ok	ok	ok					ok	ok	ok					
Kia	Sportage 4° Serie (QL)	2016	↔	2021	RB	3	3	3							3	3	3					
Kia	Sportage 5° Serie (NQ5)	2021	↔		RB																	
Kia	Stonic	2017	↔		RA	3	3	3							3	3	3					
Kia	Telluride	2019	↔		RB																	
Kia	X-Ceed	2019	↔		RB	2	2								2	2	2					
Kia	Venga (YN)	2010	↔	2019	TN	3	3								3	3	3					
Lancia	Delta berlina (844)	2008	↔	2014	TN																	
Lancia	Ypsilon (846)	2011	↔	2024	TN	1	1								1	1	1					
Lancia	Ypsilon	2024	↔		TN																	
Lancia	Thema (LD)	2011	↔	2014	TN	ok	ok								ok	ok	ok					
Land Rover	Defender 3/5 porte(110 - P400e - 130 - 5	2020			PF																	
Land Rover	Discovery 5 porte 3° Serie	2005		2009	TP	2-3	2-3	2-3							2-3	2-3	2-3					
Land Rover	Discovery 5 porte 4° Serie	2009		2017	TP																	
Land Rover	Discovery 5 (L462)	2016	↔		TN																	
Land Rover	Discovery 5 (L462)	2014	↔		RB																	
Land Rover	Discovery Sport (L550)	2014	↔		TN																	
Land Rover	Discovery Sport (L550)	2014	↔		RA																	
Land Rover	Freelander 2° Serie	2007	↔	2015	RA	2	2	2							2	2	2					
Land Rover	Freelander 2° Serie	2007	↔	2015	TN	2	2	2							2	2	2					
Land Rover	Range Rover Sport I (L320)	2005		2013	PF																	
Land Rover	Range Rover	2012	↔		PF																	
Land Rover	Range Rover Evoque 1° S. (L538)	2011	↔	2018	TN																	
Land Rover	Range Rover Evoque 1° S. (L538)	2011	↔	2018	RA																	
Land Rover	Range Rover Evoque 2° S. (L551)	2018	↔		TN																	
Land Rover	Range Rover Sport 2° S. (L494)	2013	↔		TN																	
Land Rover	Range Rover Sport 2° S. (L494)	2013	↔		RB																	
Land Rover	Range Rover Velar (L405)	2017	↔		TN																	
Land Rover	Range Rover Velar	2017	↔		RB																	
Lexus	CT 200h 5 porte (ZWA10)	2011		2013	TN	ok	ok								ok	ok	ok					
Lexus	CT 200h 5 porte (ZWA10)	2013			TN	ok	ok								ok	ok	ok					
Lexus	IS sedan 4 porte 1° Serie (XE10)	1999		2006	TN	7	7								7	7						
Lexus	IS sedan 4 porte 2° Serie (XE20)	2006		2012	TN	7	7								7	7						
Lexus	IS sedan 4 porte 3° Serie (XE30)	2013			TN	7	7								7	7						
Lexus	ES sedan 4 porte 7° Serie (XZ10)	2018			TN																	
Lexus	Lexus Nx (AZ10) (anche tetto in vetro)	2014	↔	2021	TN																	
Lexus	Lexus Nx (AZ10)	2014	↔	2021	RB																	
Lexus	NX 5 porte 1° Serie (AZ20)	2021			PF																	
Lexus	RX 5 porte 2° Serie (XU30)	2003		2008	PF	2	2								2	2	2					
Lexus	RX 5 porte 3° Serie (AL10)	2008		2015	PF																	
Lexus	RX (AL10)	2015	↔		RA																	
Lexus	RX (AL20)	2015	↔		RB																	
Lexus	RX (L1)	2015	↔		RA																	
Lexus	UX	2018	↔		RB																	
Mahindra	Xuv 500 (W201)	2012	↔		PF																	
Mahindra	Goa	2007	↔	2019	RA																	
Mahindra	Quanto	2012	↔	2017	RB																	
Maserati	3200 GT	1998	↔		TN																	
Maserati	Biturbo 2D	1986			TN																	
Maserati	Biturbo Spider	1984			SC																	
Maserati	Levante	2017	↔		PF																	
Mazda	2 5 porte 2° Serie (DY)	2002		2005	TN	2	2								2	2	2					
Mazda	2 5 porte 2° Serie restyling (DY)	2005		2007	TN	2	2								2	2	2					
Mazda	2 5 porte 3° Serie (DE)	2007		2014	TN	2	2								2	2	2					
Mazda	2 2° Serie (DE)	2007	↔	2014	PF	2	2								2	2	2					
Mazda	2 3° Serie (DJ)	2015	↔		TN	7	7								7	7	7					

CAR MODEL		YEARS			TIPO DI TETTO - ROOF TYPE	PORTABICI DA PORTELLONE - HATCHBACK BIKE RACKS												
						controllare le NOTE DI MONTAGGIO (numeri nelle caselle) alla fine del configuratore												
						LINEA BICI OK									Modular	Torbole	Torbolino	Cinghia Speciale
						75		90		VAN		BICI OK DOPPIA PORTA						
FROM	↑	TO	6201812 - E-BIKE 6201827 - E-BIKE MAXI 6201814 - 3 MTB	6201800 - 2 BIKES 6201801 - 3 BIKES	6201824 - E BIKE 6201828 - E-BIKE MAXI 6201822 - 3 MTB	6201826 - E-BIKE 6201829 - E-BIKE MAXI 6201816 - 3 MTB	6201810 - 2 BIKES 6201811 - 3 BIKES	6201837 - ALU 6201837N - BLACK	6201837VW - ALU 6201837VWN - BLACK	6201837RN - ALU 6201837RNN - BLACK	6201855	6201803	6201809	6201997				
Mazda	3 berlina 1° Serie (BK)	2003	↔	2009	PF													
Mazda	3 berlina 2° Serie (BL)	2009	↔	2010	PF	ok	ok					ok	ok	ok				
Mazda	3 berlina 3 volumi 2° Serie (BL)	2010	↔	2013	PF	ok	ok					ok	ok	ok				
Mazda	3 berlina 3° Serie (BM-BN)	2013	↔	2018	TN	ok	ok					ok	ok	ok				
Mazda	3 Sportsedan 4 p. 2° Serie (BL)	2009		2014	PF	7	7					7	7	7				
Mazda	3 Sportsedan 4 p. 3° Serie (BM)	2014		2019	TN	7	7					7	7	7				
Mazda	3 berlina 4° Serie (BP)	2019	↔		TN	1-7	1-7					1-7	1-7	1-7				
Mazda	5 (CR)	2005	↔	2010	RA	2	2					2	2	2				
Mazda	5 (CW)	2010	↔	2015	PF	2	2		2	2		2	2	2				
Mazda	5 5 porte MPV 2° Serie	2005		2010	PF				ok	ok								
Mazda	5 5 porte MPV 3° Serie	2010			PF				3	3								
Mazda	6 5 porte 1° Serie (GG)	2002		2008	PF	ok	ok					ok	ok					
Mazda	6 sedan 4 porte 1° Serie (GG)	2002		2008	PF	7	7					7	7					
Mazda	6 berlina 2° Serie (GH)	2007	↔	2012	PF	ok	ok					ok	ok	ok				
Mazda	6 sedan 4 porte 2° Serie (GH)	2008		2013	PF	7	7					7	7					
Mazda	6 berlina 3° Serie (GJ1/GL)	2013	↔		TN													
Mazda	6 SW 2° Serie (GH)	2008	↔	2012	RA	ok	ok					ok	ok	ok				
Mazda	6 SW 3° Serie (GJ1/GL)	2018	↔		RA	4	4					4	4	4				
Mazda	BT-50 double cab 1°Serie (J97M)	2006		2011	TN													
Mazda	BT-50 double cab 2° Serie	2011		2018	TN													
Mazda	Cx3	2015	↔		TN	ok	ok					ok	ok	ok				
Mazda	CX-30 (DM)	2019	↔		TN													
Mazda	Cx5 1° Serie (KE)	2012	↔	2017	PF	2	2					2	2	2				
Mazda	Cx5 2° Serie (KF)	2017	↔		TN	2	2					2	2	2				
Mazda	Cx7	2006	↔	2012	PF	2	2	2				2	2	2				
Mazda	CX-60 5 porte	2022			TN													
Mazda	MX-5	1990	↔	1998	SC													
Mercedes	Citan (W415)	2012	↔		PF													
Mercedes	Classe A 3° Serie (W176)	2012	↔	2018	PF	1-7	1-7	1-7				1-7	1-7	1-7				
Mercedes	Classe A 4° Serie (W177)	2018	↔		PF													
Mercedes	Classe A 4° Serie berlina (W177)	2018	↔		PF													
Mercedes	Classe A 2° Serie coupé (W169) 3/5 porte	2004	↔	2012	PF	2	2					2	2	2				
Mercedes	Classe A Monovolume 1° Serie	2003	↔	2012	TN	2-7	2-7					2-7	2-7	2-7				
Mercedes	Classe B Monovol. 1° S. (W245)	2005	↔	2011	PF	ok	ok	ok										
Mercedes	Classe B Monovol. 2° S. (W246)	2011	↔	2019	PF			1-7										
Mercedes	Classe B Monovol. 3° S. (W247)	2019	↔		PF													
Mercedes	Classe C SW 3° Serie (W204)	2007	↔	2014	RA													
Mercedes	Clase C sedan 4 porte (W203)	2000		2007	TN													
Mercedes	Classe C berlina 3° Serie (W204)	2007	↔	2014	PF	ok	ok					ok	ok	ok				
Mercedes	Classe C coupé 3°Serie (W204) with/with	2007	↔	2014	PF													
Mercedes	Classe C SW 4° Serie (S205)	2014	↔	2021	RB	1	1					1	1	1				
Mercedes	Classe C berlina 4° Serie (W205)	2014	↔	2021	PF													
Mercedes	Classe C Coupe 4° Serie (C205)	2014	↔	2021	PF													
Mercedes	Classe C berlina 5° Serie (W206)	2021	↔		PF													
Mercedes	Classe CLA (C117)	2013	↔	2015	PF	ok	ok					ok	ok	ok				
Mercedes	Classe CLA Sh. Brake (X117)	2015	↔	2019	PF	ok	ok	ok				ok	ok	ok				
Mercedes	Classe CLA (C118)	2019	↔		PF	ok	ok					ok	ok	ok				
Mercedes	Classe CLA Sh. Brake (X118)	2019	↔		PF													
Mercedes	Classe CLS (W218/9 X218)	2011	↔		PF													
Mercedes	Classe E sedan 4 porte (W211)	2002		2009	PF	7	7					7	7					
Mercedes	Classe E 4° Serie (W212) fori M6	2009	↔	2016	PF	ok	ok					ok	ok	ok				
Mercedes	Classe E 4° Serie (W212) fori M8	2013	↔	2016	PF	ok	ok					ok	ok	ok				
Mercedes	Classe E coupé 4° Serie (C207) with/with	2009	↔	2016	PF	ok	ok					ok	ok	ok				
Mercedes	Classe E SW 4° Serie (S212)	2009	↔	2016	RA	ok	ok					ok	ok	ok				
Mercedes	Classe E sedan 4 porte (W213)	2016			PF													
Mercedes	Classe E SW 5° Serie (S213)	2016	↔		RB	ok	ok					ok	ok	ok				
Mercedes	Classe GL (X164)	2006	↔	2013	RA													
Mercedes	Classe GLA 1° Serie (X156)	2013	↔	2020	RB	1	1					1	1	1				
Mercedes	Classe GLA 2° Serie (H247)	2020	↔		RB													
Mercedes	Classe GLB (X247)	2019	↔		RA													
Mercedes	Classe GLC 1° Serie	2015	↔	2022	RB		1	1	1									
Mercedes	Clase GLC coupé (C253)	2016	↔	2022	PF													
Mercedes	Classe GLC 1° Serie coupé	2015	↔	2022	TN													
Mercedes	Classe GLE 1° Serie (W166)	2015	↔	2018	RA													
Mercedes	Classe GLE 2° Serie (V167)	2018	↔		RA													

RB = Railing Basso - Closed Railing RA = Railing Alto - Open Railing TN = Tetto Liscio - Smooth Roof PF = Tetto Punti Fissi - Fixed Points Roof *Per le note di montaggio, consultare l'apposita legenda allegata. *For mounting notes, see the attached legend.		YEARS			TIPO DI TETTO - ROOF TYPE	PORTABICI DA PORTELLONE - HATCHBACK BIKE RACKS controllare le NOTE DI MONTAGGIO (numeri nelle caselle) alla fine del configuratore													
						LINEA BICI OK										Modular	Torbole	Torbolino	Cinghia Speciale
						75		90		VAN		BICI OK DOPPIA PORTA							
						6201812 - E-BIKE 6201827 - E-BIKE MAXI 6201814 - 3 MTB	6201800 - 2 BIKES 6201801 - 3 BIKES	6201824 - E-BIKE 6201828 - E-BIKE MAXI 6201822 - 3 MTB	6201826 - E-BIKE 6201829 - E-BIKE MAXI 6201816 - 3 MTB	6201810 - 2 BIKES 6201811 - 3 BIKES	6201837 - ALU 6201837N - BLACK	6201837VW - ALU 6201837VMN - BLACK	6201837RNN - ALU 6201837RNN - BLACK						
CAR MODEL		FROM	↕	TO															
Mercedes	Classe GLE coupé 1° S. (C292)	2015	↔	2019	PF														
Mercedes	Classe GLE coupé (C167)	2020	↔		PF														
Mercedes	Classe GLK (X204)	2008	↔	2015	RA														
Mercedes	Classe M (W163/4/6)	1997	↔	2015	RA	2	2						2	2	2				
Mercedes	Classe R (W251)	2005	↔	2013	PF	ok	ok	ok					ok	ok	ok				
Mercedes	Classe S berlina (W221)	2005	↔	2014	PF														
Mercedes	Classe S berlina (W222)	2014	↔	2020	PF														
Mercedes	Classe V	2014	↔		SC				ok	ok									
Mercedes	Classe X (W470)	2014	↔	2020	TN														
Mercedes	SL (R129)	1989	↔	2001	SC														
Mercedes	CL (C215)	1999	↔	2006	TN														
Mercedes	CLK (C208)	1997	↔	2000	TN														
Mercedes	GL (X164)	2006	↔	2012	RA														
Mercedes	S SEC (C126)	1978	↔	1994	TN														
Mercedes	SLK (R170)	1996	↔	2004	SC														
Mercedes	SLK (R171)	2004	↔	2011	SC														
Mercedes	SLK (R172)	2011	↔	2019	SC														
Mercedes	Sprinter	2006	↔		SC							ok							
Mercedes	Viano	2003	↔		SC				ok	ok									
Mg	HS	2018	↔		RB														
Mg	MGF Sport	1995	↔		SC														
Mg	Mg4	2022	↔		TN														
Mini	Clubman (F54)	2015	↔		RB														
Mini	Clubman (F54)	2015	↔		TN														
Mini	Countryman (R60)	2010	↔	2017	PF	1-7	1-7	1-7					1-7	1-7	1-7				
Mini	Countryman (R60)	2010	↔	2017	RB	1-7	1-7	1-7					1-7	1-7	1-7				
Mini	Countryman (F60)	2017	↔		TN														
Mini	Countryman (F60)	2017	↔		RA														
Mini	Paceman (R61)	2013	↔	2017	RB														
Mini	Mini 5 porte (F55)	2014	↔		TN														
Mitsubishi	Asx (GA0)	2010	↔	2013	RB			ok	ok	ok									
Mitsubishi	Asx (GA0)	2010	↔	2013	PF			ok	ok	ok									
Mitsubishi	Asx restyling 2013	2013	↔	2016	RB			ok	ok	ok									
Mitsubishi	Asx restyling 2016	2016	↔	2019	RB			ok	ok	ok									
Mitsubishi	Asx restyling 2019	2019	↔		RB			ok	ok	ok									
Mitsubishi	Asx restyling 2019	2019	↔		PF			ok	ok	ok									
Mitsubishi	Carisma sedan 4 porte	1997		2005	PF	7	7						7	7					
Mitsubishi	Colt	2004	↔	2012	TN	2	2						2	2	2				
Mitsubishi	Colt 5 porte	2023	↔		TN	1	1						1	1	1				
Mitsubishi	Eclipse Cross	2017	↔		RB														
Mitsubishi	Galant 2000 sedan 4 porte	1992		1997	PF														
Mitsubishi	Grandis	2003	↔	2011	PF														
Mitsubishi	L200 double cab 3° Serie	1997		2006	TN														
Mitsubishi	L200 Pick Up 4° Serie double cab (KAO)	2006	↔	2016	TN														
Mitsubishi	L200 Pick Up 5/6° Serie club cab / doub	2016	↔		TN														
Mitsubishi	L200 King Cab 4° Serie	2019			TN														
Mitsubishi	Lancer berlina + Sportback 2008	2007	↔	2016	PF														
Mitsubishi	Lancer sedan 4 porte	2000		2007	TN														
Mitsubishi	Lancer sedan 4 porte	2007		2017	TN														
Mitsubishi	Mirage 5 porte 6° Serie	2013			TN														
Mitsubishi	Montero 3 porte 2° Serie	1991		2000	TN														
Mitsubishi	Montero 3/5 porte 3° Serie (V6x-IV/V8x)	2000			PF														
Mitsubishi	Outlander 5 porte 2° Serie	2005		2012	TN	2	2						2	2	2				
Mitsubishi	Outlander 2° Serie (CW)	2007	↔	2012	RA	2	2	2					2	2	2				
Mitsubishi	Outlander 3° Serie (GG/GF)	2012	↔		RB	2	2	2					2	2	2				
Mitsubishi	Outlander 5 porte 3° Serie	2013			TN	2	2	2					2	2	2				
Mitsubishi	Pajero 3 porte 2° Serie	1991		2000	TN														
Mitsubishi	Pajero sport (K90-KH-KG)	1998	↔	2016	RA														
Mitsubishi	Pajero 3°/4° Serie (V80/V60)	2006	↔	2009	PF														
Mitsubishi	Space Star	2002		2014	RA	ok	ok	ok		ok	ok			ok	ok	ok			
Mitsubishi	Space Star (AO)	2014	↔		TN	2	2						2	2	2				
Mitsubishi	RVR suv	2010	↔		RB														
Mitsubishi	Tredia	1982	↔		TN														
Nissan	Almera sedan 4 porte (G11)	2013			TN	7	7						7	7					
Nissan	Evalia (NV200)	2010	↔		PF					ok	ok			ok	ok	ok			

CAR MODEL		YEARS			TIPO DI TETTO - ROOF TYPE	PORTABICI DA PORTELLONE - HATCHBACK BIKE RACKS												
						controllare le NOTE DI MONTAGGIO (numeri nelle caselle) alla fine del configuratore												
						LINEA BICI OK												
						75		90		VAN		BICI OK DOPPIA PORTA				Modular	Torbole	Torbolino
		FROM	↕	TO		6201812 - E-BIKE 6201827 - E-BIKE MAXI 6201814 - 3 MTB	6201800 - 2 BIKES 6201801 - 3 BIKES	6201824 - E BIKES 6201828 - E-BIKE MAXI 6201822 - 3 MTB	6201826 - E-BIKE 6201829 - E-BIKE MAXI 6201816 - 3 MTB	6201810 - 2 BIKES 6201811 - 3 BIKES	6201837 - ALU 6201837N - BLACK	6201837VW - ALU 6201837VMN - BLACK	6201837RN - ALU 6201837RNN - BLACK	6201855	6201803	6201809	6201997	
Opel	Insignia B berlina	2017	↔		TN	7	7							7	7	7		
Opel	Insignia 5 porte Grand Sport (B)	2017			TN													
Opel	Insignia B Sport Tourer	2017	↔		RB													
Opel	Karl	2015	↔	2019	TN	2	2							2	2	2		
Opel	Karl Rocs	2015	↔	2019	RA	2	2							2	2	2		
Opel	Meriva 5 porte MPV (A)	2003		2010	PF	2	2	2						2	2	2		
Opel	Meriva B	2010	↔	2017	PF	2	2	2						2	2	2		
Opel	Mokka A/X	2012	↔	2020	RB	2	2	2						2	2	2		
Opel	Mokka / Mokka-e (B 2°Serie)	2020	↔		TN	4	4	4						4	4	4		
Opel	Movano	2011	↔	2022	SC								ok					
Opel	Vectra sedan 4/5 porte (C)	2002		2008	PF	7	7							7	7			
Opel	Vivaro B portellone doppio	2014	↔	2019	SC													
Opel	Vivaro C portellone singolo	2019	↔		SC				ok	ok								
Opel	Vivaro C portellone doppio	2019	↔		SC													
Opel	Zafira B	2005	↔	2011	RB	ok	ok	ok	ok	ok				ok	ok	ok		
Opel	Zafira B	2005	↔	2011	PF	ok	ok	ok	ok	ok				ok	ok	ok		
Opel	Zafira C Tourer	2011	↔	2019	PF			2	2	2				2	2	2		
Opel	Zafira C Tourer	2011	↔	2019	RB			2	2	2				2	2	2		
Opel	Zafira Life portellone singolo	2019	↔		SC				ok	ok				ok	ok	ok		
Opel	Astra Convertible (G)	1998	↔	2004	SC													
Peugeot	107 3 porte	2005	↔	2014	TN													
Peugeot	107 5 porte	2005	↔	2014	TN													
Peugeot	1007	2005	↔	2010	RA	2	2							2	2	2		
Peugeot	1007 Monovolume	2005	↔	2010	TN	2	2							2	2	2		
Peugeot	108 5 porte	2015	↔		TN	3-7	3-7							3-7	3-7	3-7		
Peugeot	108 3 porte	2015	↔		TN	3-7	3-7							3-7	3-7	3-7		
Peugeot	206 3 porte	1998		2012	TN	ok	ok							ok	ok	ok		
Peugeot	206 5 door	1998	↔	2012	TN	ok	ok							ok	ok	ok		
Peugeot	206 SW	2002	↔	2013	RA													
Peugeot	207 3/5 porte	2006	↔	2015	PF	ok	ok							ok	ok	ok		
Peugeot	207 SW	2006	↔	2015	RA	ok	ok							ok	ok	ok		
Peugeot	208 3 porte 1° Serie	2012	↔	2019	TN	ok	ok							ok	ok	ok		
Peugeot	208 5 porte 1° Serie	2012	↔	2019	TN	ok	ok							ok	ok	ok		
Peugeot	208 2° Serie	2019	↔		TN	7	7							7	7	7		
Peugeot	208 / e-208 5 porte 2° Serie	2019			TN	7	7							7	7	7		
Peugeot	2008 1° Serie (A94)	2013	↔	2019	RA	2	2	2						2	2	2		
Peugeot	2008 2° Serie	2019	↔		RB			4						4	4	4		
Peugeot	2008 2° Serie	2019	↔		TN			4						4	4	4		
Peugeot	307 sedan 4 porte	2012			TN	7	7							7	7			
Peugeot	307 3d - 5 porte	2001		2008	PF	ok	ok							ok	ok	ok		
Peugeot	308 3/5 porte 1° Serie	2007	↔	2014	PF	ok	ok							ok	ok	ok		
Peugeot	308 SW 1° Serie	2007	↔	2014	RA	2-7	2-7							2-7	2-7	2-7		
Peugeot	308 2° Serie 5 porte (T9)	2013	↔	2015	TN													
Peugeot	308 2° Serie 5 porte (T9)	2016	↔	2021	TN	7	7							7	7	7		
Peugeot	308 GT line	2013	↔		TN													
Peugeot	308 SW 2° Serie	2013	↔	2021	RB	4-7	4-7							4-7	4-7	4-7		
Peugeot	308 SW 2° Serie	2013	↔	2021	TN	4-7	4-7							4-7	4-7	4-7		
Peugeot	308 III 5 porte 2021+	2021	↔		TN													
Peugeot	3008 1° Serie	2009	↔	2016	PF	ok	ok	ok						ok	ok	ok		
Peugeot	3008 2° Serie	2016	↔	2023	TN	1	1	1						1	1	1		
Peugeot	3008 2° Serie	2016	↔	2023	RB	1	1	1						1	1	1		
Peugeot	3008 3° Serie	2023	↔		TN													
Peugeot	407 berlina	2004	↔	2012	PF													
Peugeot	407 SW	2004	↔	2012	RA													
Peugeot	4007	2007	↔	2012	RA	2	2	2						2	2	2		
Peugeot	408 5 porte	2022	↔		TN													
Peugeot	4008 1° Serie	2012	↔	2017	PF													
Peugeot	4008 1° Serie	2012	↔	2017	RB													
Peugeot	508 berlina 1° Serie	2010	↔	2018	TN	ok	ok							ok	ok	ok		
Peugeot	508 Rxh	2010	↔	2018	RB	2	2							2	2	2		
Peugeot	508 SW 1° Serie	2010	↔	2018	RB													
Peugeot	508 SW 1° Serie	2010	↔	2018	RB													
Peugeot	508 SW 1° Serie	2010	↔	2018	RB													
Peugeot	508 berlina 2° Serie	2018	↔		TN	2	2							2	2	2		
Peugeot	508 SW 2° Serie	2018	↔		RB													
Peugeot	5008 Monovolume 1° Serie	2009	↔	2016	PF				ok	ok								

CAR MODEL		YEARS			TIPO DI TETTO - ROOF TYPE	PORTABICI DA PORTELLONE - HATCHBACK BIKE RACKS															
						controllare le NOTE DI MONTAGGIO (numeri nelle caselle) alla fine del configuratore															
						LINEA BICI OK												Modular	Torbole	Torbolino	Cinghia Speciale
						75		90		VAN		BICI OK DOPPIA PORTA									
FROM	↕	TO	6201812 - E-BIKE 6201827 - E-BIKE MAXI 6201814 - 3 MTB	6201800 - 2 BIKES 6201801 - 3 BIKES	6201824 - E BIKES 6201828 - E-BIKE MAXI 6201822 - 3 MTB	6201826 - E-BIKE 6201829 - E-BIKE MAXI 6201816 - 3 MTB	6201810 - 2 BIKES 6201811 - 3 BIKES	6201837 - ALU 6201837N - BLACK	6201837VW - ALU 6201837VMN - BLACK	6201837RN - ALU 6201837RNN - BLACK	6201855	6201803	6201809	6201997							
Peugeot	5008 Allure 1° Serie	2009	↔	2016	RB				ok	ok											
Peugeot	5008 5 porte 2° Serie	2017		2024	TN																
Peugeot	5008 Monovolume	2017	↔	2024	RB																
Peugeot	Bipper	2007	↔	2016	RA	2	2						2	2	2						
Peugeot	Bipper	2007	↔	2016	PF	2	2						2	2	2						
Peugeot	Boxer	2007	↔		SC						ok										
Peugeot	Ion	2010	↔	2019	TN																
Peugeot	Partner 2° Serie	2008	↔	2018	PF	ok	ok		ok	ok			ok	ok	ok						
Peugeot	Partner 2° Serie	2008	↔	2018	RA	ok	ok		ok	ok			ok	ok	ok						
Peugeot	Partner 3° Serie	2018	↔		PF				ok	ok			ok	ok	ok						
Peugeot	Rifter	2017	↔		RA				2	2											
Peugeot	Rifter	2018	↔		PF																
Peugeot	Traveller 3° Serie portell. singolo	2016	↔		SC				ok	ok											
Peugeot	405 coupé	1996	↔		TN																
Porsche	Macan	2014	↔		RB																
Porsche	Cayenne (92A)	2010	↔	2017	RB																
Porsche	911	1983	↔		SC																
Porsche	944 Cabrio	1989	↔		SC																
Porsche	Boxster	1997	↔		SC																
Renault	Alaskan	2017	↔		TN																
Renault	Arkana	2021	↔		TN																
Renault	Austral	2022	↔		RB																
Renault	Austral	2022	↔		TN																
Renault	Captur 1° Serie	2013	↔	2019	TN	1	1	1					1	1	1						
Renault	Captur 2° Serie	2019	↔		TN																
Renault	Captur 2° Serie	2019	↔		RB																
Renault	Clio 3 porte 3° Serie	2005	↔	2013	TN	2	2						2	2	2						
Renault	Clio 5 porte 3° Serie	2005	↔	2013	TN	2	2						2	2	2						
Renault	Clio 3 porte 3° Serie	2005		2012	PF	2	2						2	2	2						
Renault	Clio 5 porte 3° Serie	2005		2012	PF	2	2						2	2	2						
Renault	Clio SW 3° Serie (X85)	2005	↔	2013	RA	2	2						2	2	2						
Renault	Clio 4° Serie	2013	↔	2019	TN	9	9						9	9	9	ok					
Renault	Clio SW 4° Serie	2012	↔	2019	RA																
Renault	Clio Sporter 4° Serie	2012	↔	2019	TN																
Renault	Clio Sporter 4° Serie	2012	↔	2019	RA																
Renault	Clio Grandtour 4° Serie	2013	↔	2019	RA																
Renault	Clio 5° Serie (BJA)	2019	↔		TN	1	1						1	1	1						
Renault	Espace 4° Serie (J81)	2002	↔	2015	TN				ok	ok											
Renault	Espace 5° Serie	2015	↔	2023	TN																
Renault	Fluence	2009	↔	2019	TN	1	1						1	1	1						
Renault	Kadjar	2015	↔		TN	1	1	1					1	1	1						
Renault	Kadjar	2015	↔		RB	1	1	1					1	1	1						
Renault	Kangoo 2° Serie	2008	↔	2021	PF																
Renault	Kangoo 3° Serie	2021	↔		SC																
Renault	Koleos SW 1° Serie	2008	↔	2017	RA	2	2						2	2	2						
Renault	Koleos 2° Serie	2016	↔		RB	1	1	1					1	1	1						
Renault	Laguna SW 3° Serie	2007	↔	2015	RA	ok	ok	ok					ok	ok	ok						
Renault	Laguna 3° Serie	2007	↔	2015	TN																
Renault	Master	2011	↔		SC							ok									
Renault	Megane 2° Serie	2002	↔	2010	PF																
Renault	Megane coupé 3 porte 2° Serie	2002		2009	PF																
Renault	Megane sedan 4 porte 2° Serie	2002		2009	PF	7	7						7	7							
Renault	Megane Grandtour 2° Serie	2002	↔	2010	RA	ok	ok						ok	ok	ok						
Renault	Megane coupé 3° Serie	2008	↔	2016	TN																
Renault	Megane 5 porte 3° Serie	2008	↔	2016	TN	2	2						2	2	2						
Renault	Megane 5d 4° Serie	2016			TN																
Renault	Megane Sportour 3° Serie (K95)	2009	↔	2016	TN																
Renault	Megane Sportour 3° Serie (K95)	2007	↔	2009	RA																
Renault	Megane berlina 4° Serie	2015	↔		TN																
Renault	Megane Sporter SW 4° Serie	2016	↔		RB																
Renault	Megane Gran coupé 4° Serie	2017	↔		TN																
Renault	Megane E-Tech 5 porte berlina	2021	↔		TN																
Renault	Modus	2004	↔	2013	TN	6	6						6	6	6						
Renault	Modus 5 porte	2004		2012	PF	2-3	2-3	2-3					2-3	2-3	2-3						
Renault	Scenic 5 porte MPV 2° Serie	2003		2009	PF				2	2											

CAR MODEL		YEARS			TIPO DI TETTO - ROOF TYPE	PORTABICI DA PORTELLONE - HATCHBACK BIKE RACKS											
						controllare le NOTE DI MONTAGGIO (numeri nelle caselle) alla fine del configuratore											
						LINEA BICI OK								Modular	Torbole	Torbolino	Cinghia Speciale
						75		90		VAN		BICI OK DOPPIA PORTA					
FROM	↕	TO	6201812 - E-BIKE 6201827 - E-BIKE MAXI 6201814 - 3 MTB	6201800 - 2 BIKES 6201801 - 3 BIKES	6201824 - E BIKE 6201828 - E-BIKE MAXI 6201822 - 3 MTB	6201826 - E-BIKE 6201829 - E-BIKE MAXI 6201816 - 3 MTB	6201810 - 2 BIKES 6201811 - 3 BIKES	6201837 - ALU 6201837N - BLACK	6201837VW - ALU 6201837VWN - BLACK	6201837RN - ALU 6201837RNN - BLACK	6201855	6201803	6201809	6201997			
Renault	Scenic Xmod / 7posti 3° Serie	2009	↔	2016	RA				2	2				2	2	2	
Renault	Scenic Xmod / 7posti 3° Serie	2009	↔	2016	TN				2	2				2	2	2	
Renault	Scenic 4° Serie	2016	↔		TN												
Renault	Grand Scenic 5 porte MPV 2° Serie (anch	2003		2009	PF				7-2	7-2							
Renault	Grand Scenic 5 porte MPV 3° Serie / 3° S	2009		2016	TN				7-2	7-2							
Renault	Grand Scenic 4° Serie	2016	↔		RB												
Renault	Grand Modus 5 porte MPV	2008		2012	PF	7-2-3	7-2-3	7-2-3					7-2-3	7-2-3	7-2-3		
Renault	Rafale	2024	↔		TN												
Renault	Symbioz	2024	↔		TN												
Renault	Talisman	2015	↔		TN	ok	ok						ok	ok	ok		
Renault	Talisman Sporter	2015	↔		RB												
Renault	Twingo 2° Serie	2007	↔	2014	TN	ok	ok						ok	ok	ok		
Renault	Twingo 3° Serie	2014	↔		TN												
Renault	Trafic (x82) portellone singolo	2014			SC				ok	ok							
Renault	Trafic (x82) portellone doppio	2014			SC												
Renault	Zoe	2014	↔		TN	1	1						1	1	1		
Rover	200 cabrio	1992	↔		SC												
Rover	200 coupé	1994			TN												
Saab	9-3 cabrio	1995	↔		SC												
Saab	9-3 sedan 4d 2° Serie	2003		2013	PF	7	7						7	7			
Saab	900 cabrio	1985	↔	1994	SC												
Seat	Alhambra 2° Serie (7N)	2010	↔	2020	RA				ok	ok			ok	ok	ok		
Seat	Altea 5 porte	2005		2012	TN	ok	ok						ok	ok	ok		
Seat	Altea XL	2006	↔	2015	PF				ok	ok			ok	ok	ok		
Seat	Altea XL / Freetrack	2006	↔	2015	RB	ok	ok	ok					ok	ok	ok		
Seat	Arona	2017	↔		RA	1	1						1	1	1		
Seat	Ateca	2016	↔		RA	ok	ok						ok	ok	ok		
Seat	Ateca	2016	↔		TN	ok	ok						ok	ok	ok		
Seat	Cordoba sedan 4 porte 2° S. (6L)	2002		2009	TN												
Seat	Exeo berlina	2009	↔	2013	TN	ok	ok						ok	ok	ok		
Seat	Exeo ST	2009	↔	2013	RA	2	2	2					2	2	2		
Seat	Ibiza 3 porte 3°Serie (6L)	2002		2008	TN	ok	ok						ok	ok	ok		
Seat	Ibiza 3 porte 4° Serie (6J)	2008		2017	TN	ok	ok						ok	ok	ok		
Seat	Ibiza 5 porte 4° Serie (6J)	2008		2017	TN	ok	ok						ok	ok	ok		
Seat	Ibiza 5° Serie (KJ1)	2017	↔		TN	7	7						7	7	7		
Seat	Ibiza Sport coupé 4° Serie (6J)	2008	↔	2010	TN	2	2						2	2	2		
Seat	Ibiza St. Wagon 4° Serie (6J/6P)	2010	↔	2015	RB	ok	ok						ok	ok	ok		
Seat	Leon 5 porte (I - fixpoint)	1999		2005	PF	ok	ok	ok					ok	ok	ok		
Seat	Leon 2° Serie (1P)	2005	↔	2012	TN	ok	ok						ok	ok	ok		
Seat	Leon 3° Serie (5F)	2012	↔	2019	TN	2	2						2	2	2		
Seat	Leon coupé 3° Serie	2012	↔	2019	TN												
Seat	Leon St. Wagon 3° Serie (5F)	2012	↔	2019	RB	2	2						2	2	2		
Seat	Leon St. Wagon 4°Serie (MK4)	2020	↔		RB												
Seat	Leon 4° Serie	2020	↔		TN												
Seat	Leon 4° Serie	2020	↔		RB												
Seat	Mil (KF1) 3 porte	2012	↔		TN	ok	ok						ok	ok	ok		
Seat	Mil (KF1) 5 porte	2012	↔		TN	ok	ok						ok	ok	ok		
Seat	Tarraco	2019	↔		RA			2	2	2							
Seat	Toledo sedan 4 porte 2° Serie	2000		2005	PF	7	7						7	7			
Seat	Toledo berlina 3° Serie (5P)	2005	↔	2013	TN												
Seat	Toledo berlina 4° Serie (NH)	2013	↔	2018	TN												
Seat	Toledo 5 porte MPV 3° Serie	2005		2009	TN	ok	ok						ok	ok	ok		
Senova	X 35	2016	↔		RB												
Senova	X 55	2017	↔		RB												
Skoda	Citygo 3 porte	2012	↔		TN	ok	ok						ok	ok	ok		
Skoda	Citygo 5 porte	2012	↔		TN	ok	ok						ok	ok	ok		
Skoda	Enyaq iV	2020	↔		RB												
Skoda	Enyaq iV	2020	↔		TN												
Skoda	Fabia 5 porte 1° Serie (6Y)	2000		2007	PF	ok	ok						ok	ok	ok		
Skoda	Fabia 2° Serie (5J)	2007	↔	2014	TN	ok	ok						ok	ok	ok		
Skoda	Fabia Wagon 2° Serie (5J)	2007	↔	2014	TN	ok	ok						ok	ok	ok		
Skoda	Fabia Wagon 2° Serie (5J)	2007	↔	2014	RA	ok	ok						ok	ok	ok		
Skoda	Fabia berlina 3° Serie (NJ)	2014	↔	2021	TN	ok	ok						ok	ok	ok		
Skoda	Fabia Wagon 3° Serie (NJ)	2014	↔	2021	RA	ok	ok						ok	ok	ok		
Skoda	Fabia 5 porte 4° Serie	2021	↔		TN	ok	ok						ok	ok	ok		

CAR MODEL		YEARS			TIPO DI TETTO - ROOF TYPE	PORTABICI DA PORTELLONE - HATCHBACK BIKE RACKS												
						controllare le NOTE DI MONTAGGIO (numeri nelle caselle) alla fine del configuratore												
						LINEA BICI OK												
						75		90		VAN		BICI OK DOPPIA PORTA			Modular	Torbole	Torbolino	Cinghia Speciale
		FROM	↕	TO	6201812 - E-BIKE 6201827 - E-BIKE MAXI 6201814 - 3 MTB	6201800 - 2 BIKES 6201801 - 3 BIKES	6201824 - E BIKE 6201828 - E-BIKE MAXI 6201822 - 3 MTB	6201826 - E-BIKE 6201829 - E-BIKE MAXI 6201816 - 3 MTB	6201810 - 2 BIKES 6201811 - 3 BIKES	6201837 - ALU 6201837N - BLACK	6201837VW - ALU 6201837VMN - BLACK	6201837RN - ALU 6201837RNN - BLACK	6201855	6201803	6201809	6201997		
Skoda	Kamq	2019	↔		RA			4										
Skoda	Karoq	2017	↔	2020	RA	2	2							2	2	2		
Skoda	Karoq	2021	↔		RA	ok	ok							ok	ok	ok		
Skoda	Kodiaq	2017	↔	2024	TN													
Skoda	Kodiaq	2017	↔	2024	RA													
Skoda	Octavia sedan 4/5 p. 1° Serie (1U)	1997		2004	PF	ok	ok							ok	ok	ok		
Skoda	Octavia Wagon 2° Serie (1Z)	2004	↔	2012	RA	ok	ok							ok	ok	ok		
Skoda	Octavia berlina restyl. 2° S. (1Z)	2008	↔	2012	TN													
Skoda	Octavia berlina 3° Serie (5E)	2012	↔	2019	TN	2	2							2	2	2		
Skoda	Octavia Wagon 3° Serie (5E)	2012	↔	2019	RA	ok	ok							ok	ok	ok		
Skoda	Octavia berlina 4° Serie	2019	↔		TN	ok	ok											
Skoda	Octavia 5 p. liftback 4° Serie (NX)	2020			TN													
Skoda	Octavia Wagon 4° Serie	2019	↔		RB	4	4							4	4	4		
Skoda	Octavia RS	2022	↔		TN	ok	ok											
Skoda	Rapid berlina	2012	↔	2019	TN													
Skoda	Rapid Spaceback	2013	↔	2019	TN	7	7							7	7	7		
Skoda	Rapid 5 porte (NH3)	2013			TN	7	7							7	7			
Skoda	Roomster	2006	↔	2015	RA	ok	ok	ok						ok	ok	ok		
Skoda	Scala	2019	↔		TN	4	4							4	4	4		
Skoda	Spaceback 5 porte (NH1)	2013			TN	7-2	7-2							7-2	7-2	7-2		
Skoda	Superb sedan 4 p. 1° S. (B5-3U)	2002		2008	TN	ok	ok							ok	ok	ok		
Skoda	Superb 2° Serie	2008	↔	2015	TN	ok	ok							ok	ok	ok		
Skoda	Superb Wagon 2° Serie	2008	↔	2015	RA	ok	ok	ok						ok	ok	ok		
Skoda	Superb berlina 3° Serie (B8/3V)	2016	↔		TN													
Skoda	Superb Wagon 3° Serie (B8/3V)	2016	↔		RA	1	1							1	1	1		
Skoda	Superb 5 p. liftback 3° S. (B8-3V)	2015		2019	TN													
Skoda	Superb 5 p. liftback 3° S. restyling (B8-3V)	2019			TN													
Skoda	Yeti	2009	↔	2017	RA			ok						ok	ok	ok		
Smart	Forfour (W453)	2014	↔		TN													
Speranza	Tiggo	2013	↔		RA													
Ssangyong	Actyon	2006	↔	2018	TN													
Ssangyong	Actyon Sports (double cab)	2012			TN													
Ssangyong	Musso pick-up (double cab)	2019			TN													
Ssangyong	Musso Grand Pick-up (double cab)	2022			TN													
Ssangyong	Kyron Rexton Rodios	2005	↔	2014	RA													
Ssangyong	Korando 5 porte 3° Serie (C200)	2010		2019	TN	ok	ok							ok	ok			
Ssangyong	Korando 3° Serie (C200)	2010	↔	2019	RA	ok	ok	ok						ok	ok	ok		
Ssangyong	Korando 4° Serie	2019	↔		RA	ok	ok	ok						ok	ok	ok		
Ssangyong	Korando e-Motion 5 p. 4° Serie (C300)	2021			TN	ok	ok							ok	ok	ok		
Ssangyong	XLV	2016	↔		TN	ok	ok		ok	ok				ok	ok	ok		
Ssangyong	XLV	2016	↔		RA	ok	ok		ok	ok				ok	ok	ok		
Ssangyong	Tivoli	2015	↔		TN	ok	ok							ok	ok	ok		
Ssangyong	Tivoli	2015	↔		RB	ok	ok							ok	ok	ok		
Ssangyong	Rextone	2014	↔	2017	RA			5	5	5					5			
Ssangyong	Rextone 2 (Y400) / Musso (Q200)	2017	↔		RA			ok	ok	ok					ok			
Subaru	Forester (SH/SJ)	2008	↔	2019	RA			2										
Subaru	Forester (SK)	2019	↔		RA													
Subaru	Impreza 3/4° Serie	2007	↔	2011	PF													
Subaru	Impreza sedan 4 porte 3° Serie	2007		2011	PF	7	7							7	7			
Subaru	Impreza sedan 4/5 porte 4° Serie	2016			PF	7	7							7	7			
Subaru	Impreza Wagon 3/4° Serie	2007	↔	2011	RA													
Subaru	Justy	2007	↔	2010	TN	ok	ok							ok	ok	ok		
Subaru	Legacy sedan 4 porte 5° S. (BM)	2009		2014	TN	ok	ok							7	7			
Subaru	Legacy sedan 4 porte 6° Serie (BN-BS)	2014			TN	ok	ok							7	7			
Subaru	Legacy Wagon 4° Serie (BP)	2003		2009	PF	ok	ok							ok	ok	ok		
Subaru	Legacy Wagon 5° Serie	2009	↔	2015	PF	ok	ok	ok						ok	ok	ok		
Subaru	Levorg	2014	↔		PF	2	2							2	2	2		
Subaru	Levorg SW 1° Serie (VM)	2015		2020	TN	2	2	ok						ok	ok	ok		
Subaru	Outback 3/4° Serie	2003	↔	2015	RB	4	4							4	4	4		
Subaru	Outback 5° Serie	2015	↔		RB													
Subaru	Outback 5 porte MPV 4° Serie (BM-BR)	2009		2014	PF	2	2							2	2	2		
Subaru	Solterra	2022	↔		PF													
Subaru	Trezia	2011	↔	2016	TN				ok	ok				ok	ok	ok		
Subaru	Tribeca Suv	2006	↔	2014	PF													
Subaru	XV 5d 3° Serie	2007		2011	PF	ok	ok							ok	ok	ok		

CAR MODEL		YEARS			TIPO DI TETTO - ROOF TYPE	PORTABICI DA PORTELLONE - HATCHBACK BIKE RACKS												
						controllare le NOTE DI MONTAGGIO (numeri nelle caselle) alla fine del configuratore												
						LINEA BICI OK												
		FROM	↕	TO		75		90		VAN		BICI OK DOPPIA PORTA			Modular	Torbole	Torbolino	Cinghia Speciale
						6201812 - E-BIKE 6201827 - E-BIKE MAXI 6201814 - 3 MTB	6201800 - 2 BIKES 6201801 - 3 BIKES	6201824 - E-BIKE 6201828 - E-BIKE MAXI 6201822 - 3 MTB	6201826 - E-BIKE 6201829 - E-BIKE MAXI 6201816 - 3 MTB	6201810 - 2 BIKES 6201811 - 3 BIKES	6201837 - ALU 6201837N - BLACK	6201837VW - ALU 6201837VWN - BLACK	6201837RN - ALU 6201837RNN - BLACK	6201855	6201803	6201809	6201997	
Subaru	XV Crossover 1° Serie	2011	↔	2017	RA	ok	ok								ok	ok	ok	
Subaru	XV Crossover 1° Serie	2011	↔	2017	PF	ok	ok								ok	ok	ok	
Subaru	XV 2° Serie	2018	↔		RB													
Suzuki	Across	2020			RB													
Suzuki	Across	2020			PF													
Suzuki	Alto 7° Serie (HA25)	2008	↔	2014	TN	2	2								2	2	2	
Suzuki	Baleno	2015	↔		PF	7	7								7	7	7	
Suzuki	Celerio	2015	↔		TN	2	2								2	2	2	
Suzuki	Grand Vitara (JT)	2006	↔	2015	PF													
Suzuki	Ignis 2° Serie (FH/MH)	2003	↔	2008	RA													
Suzuki	Ignis 3° Serie (MF)	2016	↔		RA	7-2	7-2								7-2	7-2	7-2	
Suzuki	Jimny	1998	↔	2018	RA													
Suzuki	Jimny 4° Serie	2018	↔		RA													
Suzuki	Kizashi	2009	↔	2016	PF													
Suzuki	Splash	2008	↔	2015	TN	2	2								2	2	2	
Suzuki	Swift 4° Serie (MZ/EZ)	2004	↔	2010	PF	2	2								2	2	2	
Suzuki	Swift 3 porte Sport 2° Serie	2005		2011	TN	2	2								2	2	2	
Suzuki	Swift 5 porte 2° Serie	2005		2010	TN	2	2								2	2	2	
Suzuki	Swift 5° Serie (FZ/NZ)	2010	↔	2017	PF	2	2								2	2	2	
Suzuki	Swift 6° Serie (RZ/AZ)	2017	↔	2023	TN	2	2								2	2	2	
Suzuki	Swace	2020	↔		RB													
Suzuki	SX 4	2006	↔	2014	PF	2	2	2							2	2	2	
Suzuki	SX4 5 porte	2006			TN	2	2	2							2	2	2	
Suzuki	SX4 S-Cross (JY)	2013	↔	2022	PF			2							2	2	2	
Suzuki	SX4 S-Cross (JY)	2013	↔	2022	RB			2							2	2	2	
Suzuki	SX4 S-Cross Hybrid	2019			RB													
Suzuki	Vitara (LY)	2015	↔		RB				ok	ok								
Tata	Xenon	2009	↔		TN													
Tata	Xenon double cab	2007			TN													
Tata	Vista	2010	↔		TN	ok	ok								ok	ok	ok	
Tesla	Model S	2013	↔		PF													
Tesla	Model 3	2019	↔	2023	TN													
Tesla	Y	2019	↔		TN													
Toyota	Auris (E150)	2007	↔	2013	TN	2	2								2	2	2	
Toyota	Auris 5d 1° Serie (E150)	2007		2013	TN	2	2								2	2	2	
Toyota	Auris 3d 1° Serie (E150)	2007		2013	TN	2	2								2	2	2	
Toyota	Auris (E180)	2013	↔	2018	TN	2	2								2	2	2	
Toyota	Auris Touring Sport 2° S. (E180)	2013		2019	TN	2	2	2							2	2	2	
Toyota	Auris Touring	2013	↔	2018	RB			2							2	2	2	
Toyota	Avensis 3° Serie (T27)	2009	↔	2018	TN	7-2	7-2								7-2	7-2	7-2	
Toyota	Avensis 3° Serie SW (T27)	2009	↔	2018	RA	7-2	7-2								7-2	7-2	7-2	
Toyota	Avensis Wagon / Cross Sport 3° Serie (T27)	2009		2015	PF	7-2	7-2								7-2	7-2	7-2	
Toyota	Avensis Wagon / Cross Sport 3° Serie re	2015		2018	PF	7-2	7-2								7-2	7-2	7-2	
Toyota	Aygo 3 porte (AB10)	2005	↔	2014	TN													
Toyota	Aygo 5 porte (AB10)	2005	↔	2014	TN													
Toyota	Aygo 3 porte (AB40)	2014	↔		TN													
Toyota	Aygo 5 porte (AB40)	2014	↔	2021	TN													
Toyota	Aygo X 5 porte	2022	↔		TN													
Toyota	BZ4X	2023	↔		PF													
Toyota	Camry sedan 4 porte (XV60)	2017			TN	7	7								7	7		
Toyota	C-HR	2017	↔		TN													
Toyota	C-HR	2023	↔		TN													
Toyota	Corolla 3 porte (E120)	2002		2007	TN	ok	ok								ok	ok	ok	
Toyota	Corolla 5 porte (E120)	2002		2007	TN	ok	ok								ok	ok	ok	
Toyota	Corolla sedan 4 porte (E120)	2001		2007	TN	7	7								7	7		
Toyota	Corolla sedan 4 porte (E140)	2007		2013	TN	7	7								7	7		
Toyota	Corolla sedan 4 porte (E170)	2013		2018	TN	7	7								7	7		
Toyota	Corolla Wagon (E120)	2001		2007	TN	ok	ok								ok	ok	ok	
Toyota	Corolla Wagon (E140)	2007		2013	TN	ok	ok								ok	ok	ok	
Toyota	Corolla SW Touring Sports (E180)	2013	↔	2018	RB													
Toyota	Corolla 5 porte 3° Serie (210)	2018			TN													
Toyota	Corolla berlina (E210)	2019	↔		TN													
Toyota	Corolla Station Wagon (E210)	2019	↔		RB													
Toyota	Corolla SW Touring Sports (E210)	2019	↔		TN													
Toyota	Corolla Cross	2022	↔		PF	ok	ok								ok	ok	ok	

CAR MODEL		YEARS			TIPO DI TETTO - ROOF TYPE	PORTABICI DA PORTELLONE - HATCHBACK BIKE RACKS													
						controllare le NOTE DI MONTAGGIO (numeri nelle caselle) alla fine del configuratore													
						LINEA BICI OK										Modular	Torbole	Torbolino	Cinghia Speciale
						75		90		VAN		BICI OK DOPPIA PORTA							
FROM	↕	TO	6201812 - E-BIKE 6201827 - E-BIKE MAXI 6201814 - 3 MTB	6201800 - 2 BIKES 6201801 - 3 BIKES	6201824 - E BIKE 6201828 - E-BIKE MAXI 6201822 - 3 MTB	6201826 - E-BIKE 6201829 - E-BIKE MAXI 6201816 - 3 MTB	6201810 - 2 BIKES 6201811 - 3 BIKES	6201837 - ALU 6201837N - BLACK	6201837VW - ALU 6201837VWN - BLACK	6201837RNN - ALU 6201837RNN - BLACK	6201865	6201803	6201809	6201997					
VW	Amarok double cab 2° Serie	2022			TN														
VW	Bora sedan 4 porte	1998		2005	PF														
VW	Caddy 3° Serie	2003	↔	2020	RA				ok	ok									
VW	Caddy 3° Serie	2008	↔	2020	PF				ok	ok									
VW	Caddy 4° Serie	2021	↔		RA				ok	ok									
VW	Caddy 4° Serie	2021	↔		PF				ok	ok									
VW	Crafter	2006	↔		SC							ok							
VW	e-Golf 5 porte 7° Serie	2014		2020	TN	2	2							2	2	2			
VW	e-Up! 5 porte	2013			TN	2-3	2-3							2-3	2-3	2-3			
VW	E-Up!	2019	↔		TN	6-7	6-7							6-7	6-7	6-7			
VW	Fox	2005	↔	2011	TN	ok	ok							ok	ok	ok			
VW	Golf 5 porte 4° Serie	1998		2003	PF	ok	ok							ok	ok	ok			
VW	Golf 5/6° Serie (1K/5K)	2003	↔	2012	TN	2	2							2	2	2			
VW	Golf 5/6° Serie Plus (1K/5K)	2005	↔	2012	TN	2	2							2	2	2			
VW	Golf 5/6° Serie Plus/Cross (1K/5K)	2005	↔	2012	RA	2	2							2	2	2			
VW	Golf 7° Serie 3 porte (AU)	2012	↔	2019	TN	2	2							2	2	2			
VW	Golf 7° Serie 5 porte (AU)	2012	↔	2019	TN	2	2							2	2	2			
VW	Golf 7° Serie Sportsvan (AU)	2014	↔	2019	TN	2-7	2-7							2-7	2-7	2-7			
VW	Golf 7° Serie R-line sport edition GTI	2017	↔	2019	TN	1	1							1	1	1			
VW	Golf 7° Serie Variant	2014	↔	2019	RA	2-7	2-7							2-7	2-7	2-7			
VW	Golf 8° Serie	2019	↔		TN	4	4							4	4	4			
VW	Golf 8° Serie Variant	2020	↔		RA														
VW	ID. Buzz	2022	↔		PF														
VW	ID.3 Elettrica	2020	↔		TN														
VW	ID.4 Elettrica	2021	↔		RB														
VW	ID.5 5 porte Elettrica	2021	↔		TN														
VW	Jetta 5° Serie (A5)	2005	↔	2010	TN	ok	ok							ok	ok	ok			
VW	Jetta 6° Serie (A6)	2010	↔	2018	TN	ok	ok							ok	ok	ok			
VW	Maggiolino	2011	↔	2019	TN														
VW	Passat sedan 4 porte (B5.5/3BG)	1997		2005	TN	ok	ok							ok	ok	ok			
VW	Passat 6° Serie berlina (B6)	2005	↔	2010	TN	ok	ok							ok	ok	ok			
VW	Passat 7° Serie berlina (B7)	2010	↔	2014	TN	3	3							3	3	3			
VW	Passat 6/7° S. Variant SW(B6/B7)	2005	↔	2014	RA	2	2							2	2	2			
VW	Passat 8° Serie berlina (B8)	2014	↔		TN	2	2							2	2	2			
VW	Passat 8° Serie Variant SW (B8)	2014	↔		RB	ok	ok	ok						ok	ok	ok			
VW	Passat 8° Serie Alltrack (B8)	2014	↔		RB	ok	ok	ok						ok	ok	ok			
VW	Passat Cc	2008	↔		TN														
VW	Polo 3 porte (9N)	2002	↔	2009	TN	2	2							2	2	2			
VW	Polo 5 porte (9N)	2002	↔	2009	TN	2	2							2	2	2			
VW	Polo 3 porte 5° Serie (6R/6C)	2009	↔	2017	TN	2	2							2	2	2			
VW	Polo 5 porte 5° Serie (6R/6C)	2009	↔	2017	TN	2	2							2	2	2			
VW	Polo Cross 5° Serie (6R/6C)	2009	↔	2017	RA														
VW	Polo 6° Serie (AW)	2017	↔		TN	2	2							2	2	2			
VW	Polo sedan 4 porte 5° Serie	2009			TN	7	7							7	7	7			
VW	Scirocco	2008	↔	2017	TN														
VW	Sharan	2010	↔		RA				ok	ok				ok	ok	ok			
VW	T-Cross	2019	↔		RA	7	7							7	7				
VW	T-Roc (A11)	2017	↔		TN	4	4	4											
VW	T-Roc (A11)	2017	↔		RA	4	4	4											
VW	TAIGO 5 porte	2021	↔		TN	7	7	7						7	7				
VW	Tiguan 1° Serie (5N)	2007	↔	2016	TN	6	6	6						6	6	6			
VW	Tiguan 1° Serie (5N)	2007	↔	2016	RA	6	6	6						6	6	6			
VW	Tiguan 2° Serie (AD1)	2016	↔	2024	RA	ok	ok	ok						ok	ok	ok			
VW	Tiguan 2° Serie (AD1)	2016	↔	2024	TN	ok	ok	ok						ok	ok	ok			
VW	Touareg 5 porte 1° Serie	2002		2010	TP	1-2	1-2	1-2						1-2	1-2	1-2			
VW	Touareg 2° Serie (7P)	2010	↔	2014	RA			ok						ok	ok	ok			
VW	Touareg 2° Serie restilyng	2014	↔	2018	RA			ok						ok	ok	ok			
VW	Touareg 3° Serie (CR)	2018	↔		RB			2											
VW	Touran (1T)	2003	↔	2014	TN				ok	ok									
VW	Touran (1T)	2003	↔	2014	RA				ok	ok									
VW	Touran (5T)	2015	↔		RA				2	2				2	2	2			
VW	Touran (5T)	2015	↔		TN				2	2				2	2	2			
VW	Transporter T5 - Multivan	2003	↔	2014	SC			ok	ok	ok				ok					
VW	Transporter T6 - Multivan	2014	↔	2022	SC			ok	ok	ok				ok					
VW	Transporter T7 - Multivan (portellone sin	2022	↔		TN			ok	ok	ok				ok					

CAR MODEL		YEARS			TIPO DI TETTO - ROOF TYPE	PORTABICI DA PORTELLONE - HATCHBACK BIKE RACKS controllare le NOTE DI MONTAGGIO (numeri nelle caselle) alla fine del configuratore											
		FROM	↑	TO		LINEA BICI OK								Modular	Torbole	Torbolino	Cinghia Speciale
						75		90		VAN		BICI OK DOPPIA PORTA					
						6201812 - E-BIKE 6201827 - E-BIKE MAXI 6201814 - 3 MTB	6201800 - 2 BIKES 6201801 - 3 BIKES	6201824 - E-BIKE 6201828 - E-BIKE MAXI 6201822 - 3 MTB	6201826 - E-BIKE 6201829 - E-BIKE MAXI 6201816 - 3 MTB	6201810 - 2 BIKES 6201811 - 3 BIKES	6201837 - ALU 6201837N - BLACK	6201837VW - ALU 6201837VWV - BLACK	6201837RN - ALU 6201837RNN - BLACK	6201855	6201803	6201809	6201997
VW	Up! 3 porte	2012	↔		TN	6-7	6-7							6-7	6-7	6-7	
VW	Up! 5 porte	2012	↔		TN	6-7	6-7							6-7	6-7	6-7	
VW	Up!-Up! Cross	2013	↔		RA												
VW	Jetta-Vento (A3)	1991	↔	1998	TN												

NOTE PER IL MONTAGGIO DEI PORTABICI DA PORTELLONE	
1	UTILIZZARE ADAPTER ART. 4070777 (incluso nella confezione) IN POSIZIONE 1
2	UTILIZZARE ADAPTER ART. 4070777 (incluso nella confezione) IN POSIZIONE 2
3	UTILIZZARE ADAPTER ART. 4070777 (incluso nella confezione) IN POSIZIONE 3
4	UTILIZZARE ADAPTER ART. 4070777 (incluso nella confezione) IN POSIZIONE 1 + POSIZIONE 2
5	UTILIZZARE ADAPTER ART. 4070777 (incluso nella confezione) IN POSIZINE 1 + POSIZIONE 3
6	UTILIZZARE ADAPTER ART. 4070777 (incluso nella confezione) IN POSIZIONE 2 + POSIZIONE 3
7	LIMITAZIONE PESO MAX 30 KG (portabici escluso)
8	LIMITAZIONE PESO MAX 22 KG (portabici escluso)
9	UTILIZZARE CINGHIA SPECIALE COD. 6201997
**** AVVERTENZE - REMARKS ***	
* Verificare la necessità di eventuale utilizzo dell'adapter in caso di punti di ancoraggio non solidi - <i>Check if adapter needs in case of not solid fixing</i>	
* Il carico deve rendere comunque visibili dispositivi di illuminazione e targa - <i>Light and plate has to be visible</i>	
* Evitare l'utilizzo del tergicristallo posteriore con prodotto montato - <i>With product mounted, do not use rear wiper blade</i>	
* La sporgenza deve essere segnalata con pannello di carico sporgente omologato - <i>Back extention need homologated rear reflecting panel</i>	

ADAPTER

www.fabbri.info
Application List



1	4070777	x 4
----------	----------------	------------

D Bedienungsanleitung

F Mode d'emploi


I Istruzioni per l'uso

GB Instructions

E Instrucciones

PL Instrukcja instalacji

1

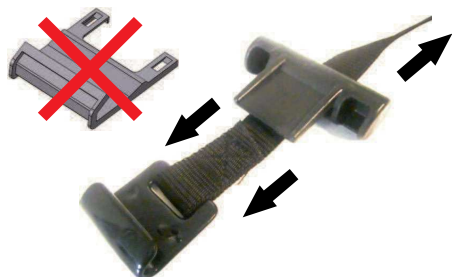


2


OK



3

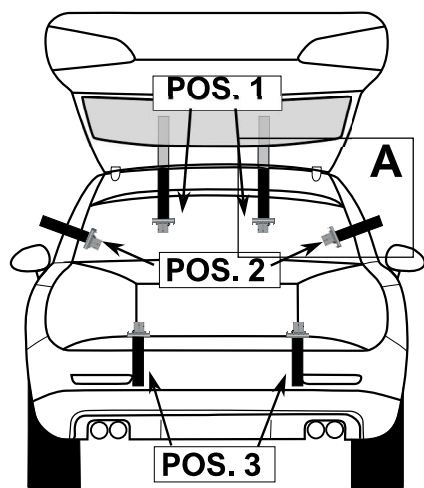

APERTO / OPEN

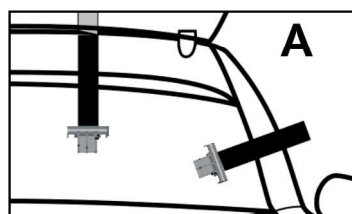

CHIUSO
CLOSED

