

AUDI A3 Sportback

model 2012 - no roof rails

!!!






MOCSKT 0260



MOCSRR0AC0010 cm 110




MOCSRR0AL0006 cm 110

1 - L1342/1 ant sx 	2 - L1320/3 post 	2 - RC1500/60 	4 - RC20200026 
1 - L1342/2 ant dx 	2 - L1204/4 	8 - RCVM6X9Q 	1 - RCBR5 
2 - L1058/8 			

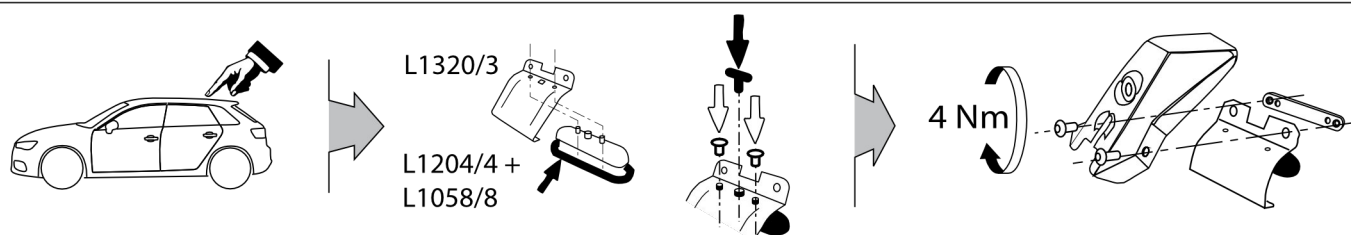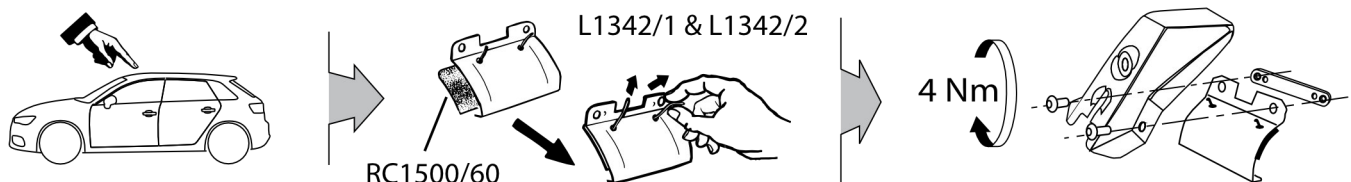


MOCSRR0AC0010 cm 110

MOCSRR0AL0006 cm 110



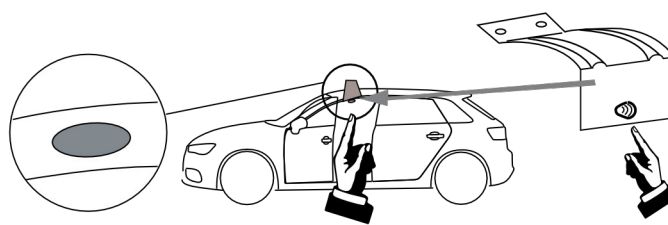
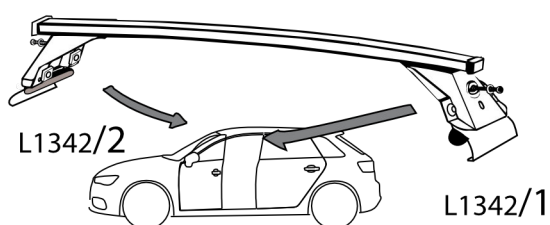
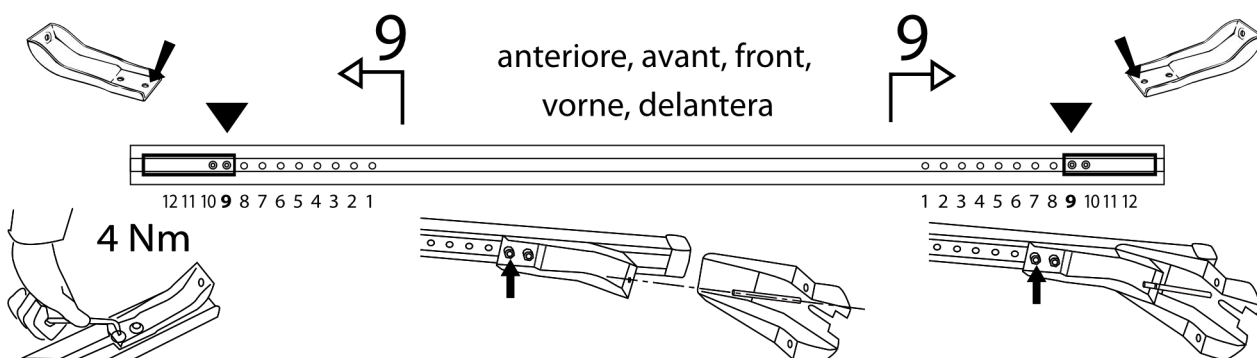


MOCSKT 0260

!!!

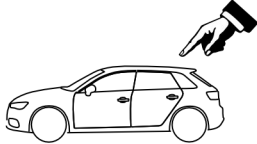


MOCSRR0AC0010 cm 110
MOCSRR0AL0006 cm 110

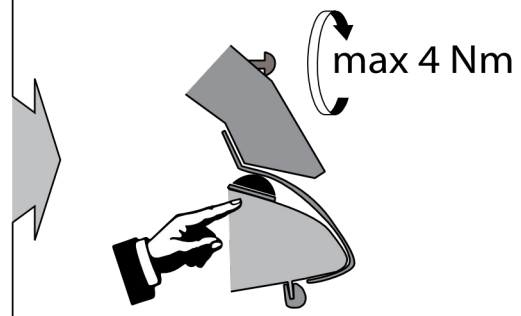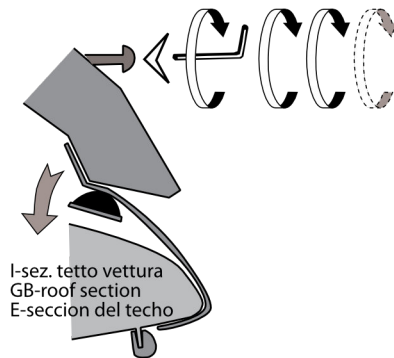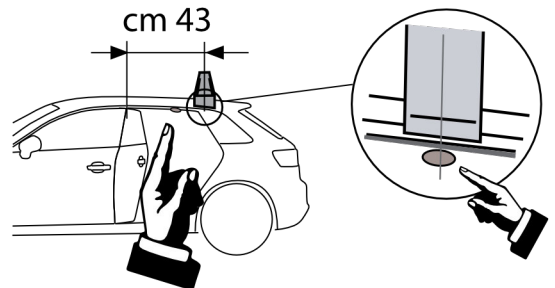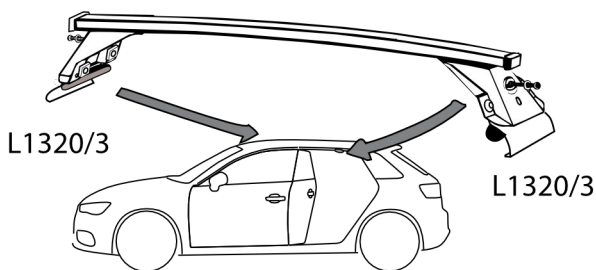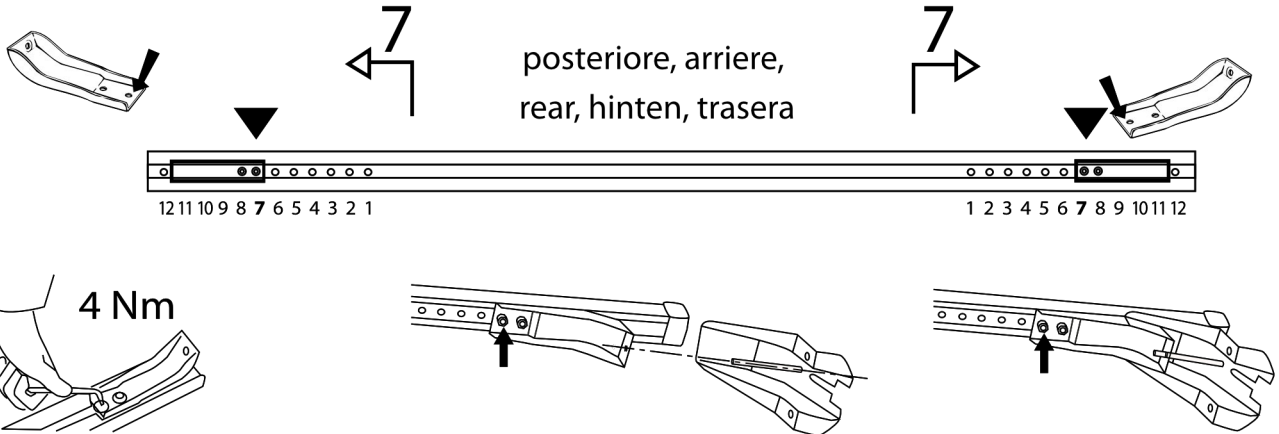

I - Per stringere, usare la chiave come indicato nel disegno. (Non si assumono responsabilità per danni causati dall'impiego di chiavi diverse da quella in dotazione al prodotto).
 F - Pour serrer, utiliser la clé comme indiqué ci dessous.

GB - To tighten please use the wrench as per the drawing.
 D - Zum Anziehen benutzen Sie bitte den Inbusschlüssel, nur wie auf dem Bild dargestellt.
 E - Para el correcto ajuste, utilizar la llave fija tal y como se indica en la imagen

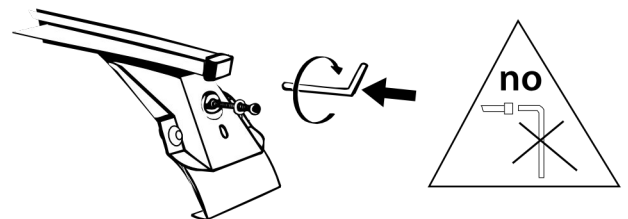

MODULA
 case system

email: modulacs@modulacs.com
 web site: www.modulacs.com

Modula s.r.l.
 Loc. Penisola, 20/A
 61026 Piandimeleto (PU) ITALY
 phone +39 0722/700070
 fax +39 0722/720017

31-05-2022